



www.modelistbarnaul.ru  
borodarus22@mail.ru

# ИМИТАЦИЯ АСФАЛЬТА

Инструкция по изготовлению имитации асфальта.

АИТКСМ "ПЛАСТМАСТЕР" предлагает занять ваши золотые ручки изготовлением асфальта собственного производства.

Растапливать гудрон и бесить своих близких и соратников запахами своего маленького асфальтового заводика совсем не обязательно!

В нашем наборе вы найдете сухую смесь – в дальнейшем будем называть ее основой - и клеевой состав -- связующее.

Предполагается, что вы сможете сделать дорожное полотно размером 230 X 150 мм при толщине 4-5 мм.,

либо произвольной конфигурации площадью 345 кв. см.

Для изготовления своего участка дороги с асфальтовым покрытием вам необходимо подготовить "форму", в которой вы и будете делать асфальт.

«Форма» - это рамка произвольного размера, не превышающая 345 кв. см.

Мы предлагаем вам использовать пластик (ПВХ) толщиной 4-5 мм., который позволяет легко освободить укатанный асфальт из формы.

## ВНИМАНИЕ !

ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ СОСТАВОВ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ МАССЫ ПРИ ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ КРЫШКИ КОНТЕЙНЕРА НЕ БОЛЕЕ 20 МИНУТ!

ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ УКАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА ФОРМИРУЮЩУЮ МАССУ.

УБИРАЙТЕ НАЛИПШУЮ КРОШКУ С УКАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВИДЕО ПО РАБОТЕ С "АСФАЛЬТОМ"  
НА ФОРУМЕ НАШЕГО САЙТА [www.modelistbarnaul.ru](http://www.modelistbarnaul.ru)  
В ТЕМЕ ТЕХНОЛОГИИ

Надо вырезать "форму" из пластика ПВХ размером 250 X 170мм. снять защитную пленку.


Приклеить борты шириной 10 мм высотой 4-5 мм (из того же ПВХ) по периметру.

Вырезать из простого листа бумаги подложку для "формы". Подложка позволяет легко изъять укатанный асфальт из формы.



Вылить в контейнер с основой связующее из флакона (флаконов) и интенсивно перемешать до однородного состояния.



После чего высыпать в форму.

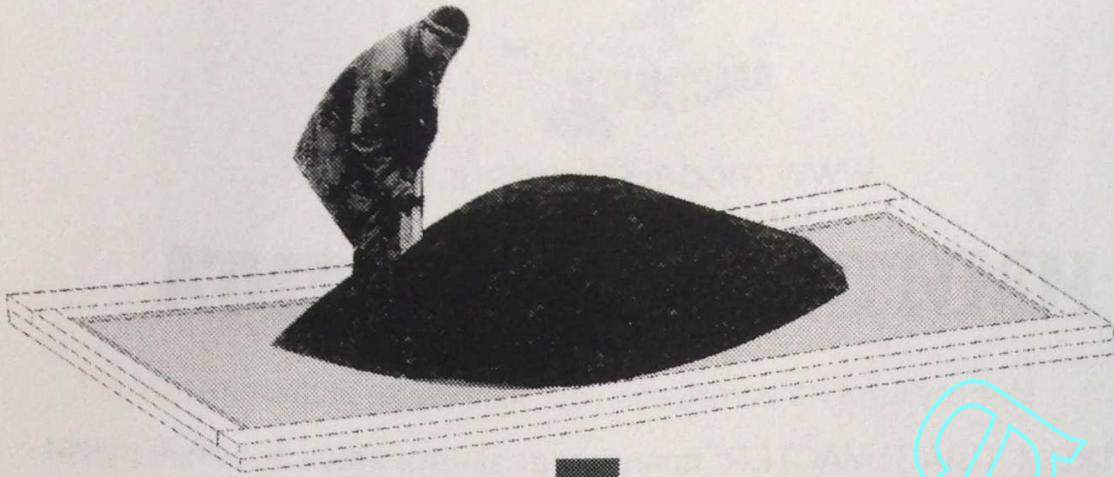

Разровнять по форме.

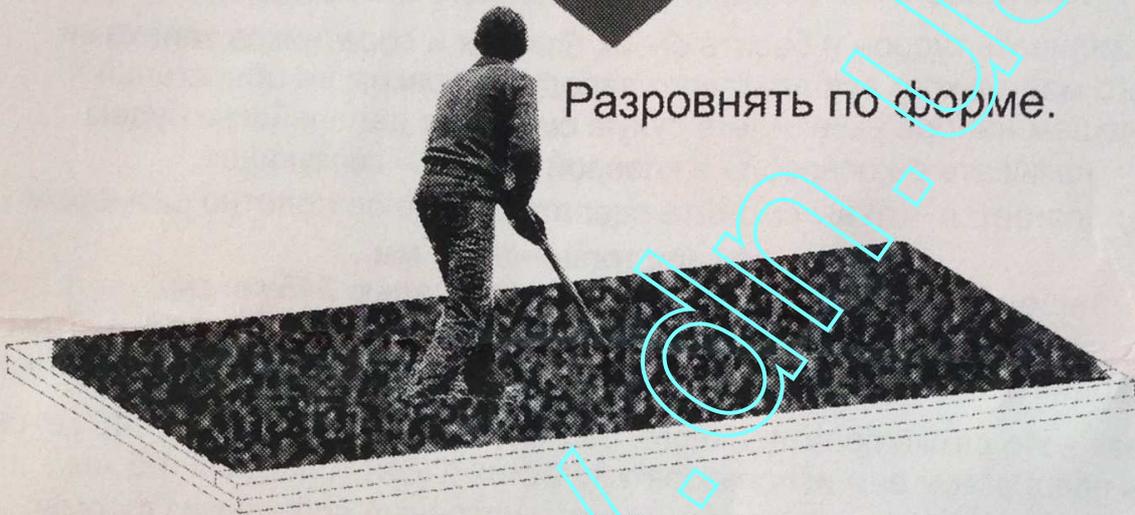


Укатать скалкой, бутылкой, постепенно усиливая давление на массу, и убирая прилипшую крошку с укатывающего инструмента.




Путем усиления давления на раскатываемую массу вы можете контролировать уровень гладкости вашего асфальта.



После формирования вашего дорожного покрытия выждите 5 минут, накройте форму листом ДВП, либо листом ПВХ, и переверните форму вверх дном.

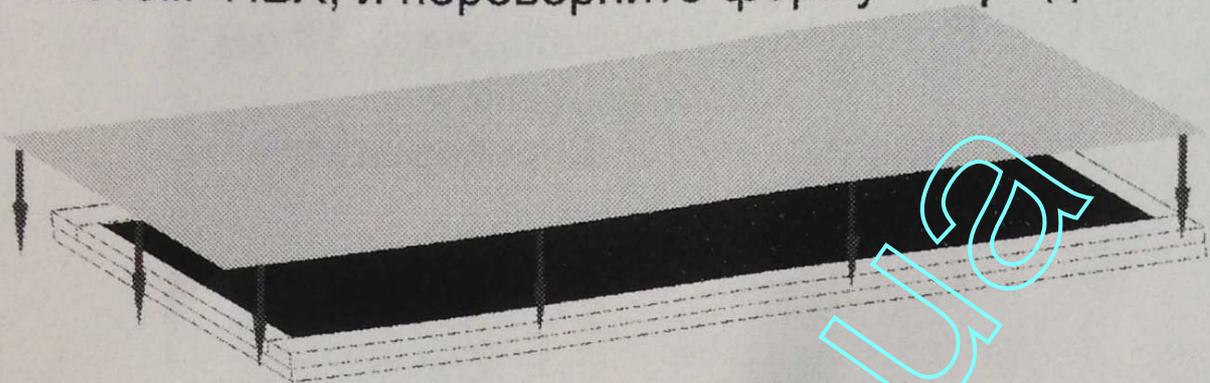

Аккуратно деформируя форму поднимайте ее вверх.

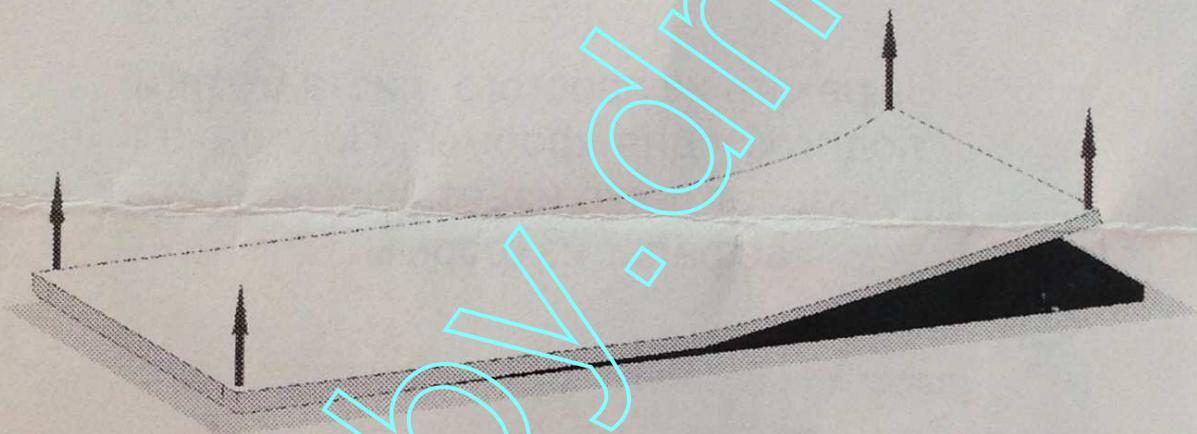

На нижнем листе останется ваш готовый асфальт. Окончательное время отвердевания асфальта - 24 часа. Но будьте готовы! Обижаться теперь не на кого! Вы сами были и заказчиком и подрядчиком и асфальтировщиком. Ну и приемной комиссией.

