



### Panzerspähwagen P 204 (f) Германский броневомобиль IIMB

Самым массовым и совершенным французским броневомобилем IIMB был AMD-35. Он был разработан компанией «Панар» в качестве разведывательной машины для кавалерии.

Серийное производство началось в 1934 г. Машина получила обозначение Panhard 178. Броневомобили имели заднее расположение двигателя и привод на все колеса. Главное вооружение составляла 25-мм противотанковая пушка. Всего до 1940 г. была произведена 551 машина.

В составе кавалерийских частей французской армии Panhard 178 приняли участие в боевых действиях весной 1940 г. Более 200 машин были захвачены германской армией и под обозначением Pz.Späh. 204 (f) использовались в полевых войсках и частях СС.

#### Тактико-технические характеристики броневомобиля Panzerspähwagen P 204 (f)

Боевая масса, т.....	8,5
Экипаж, чел.....	4
Длина, мм.....	4700
Ширина, мм.....	2010
Высота, мм.....	2310
База, мм.....	3120
Колея, мм.....	1730
Толщина брони, мм.....	13-16
Двигатель.....	Panhard, 4-цил., 6,3 л., 105 л.с.
Максимальная скорость, км/ч.....	72
Запас хода по шоссе, км.....	300
Вооружение.....	1 25-мм пушка, 1 7,5-мм пулемет

#### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белил для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

#### ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1768	Белый, матовый	Flat White
B	1749	Черный, матовый	Flat Black
C	1764	Зеленый, матовый	European Green
D	2094	Темно-серый, матовый	Schwarzgrau '39-'43
E	1701	Коричневый, матовый	Military Brown
F	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black

### Panzerspähwagen P 204 (f) WWII German Armoured Vehicle

The most numerous and perfect WWII French armoured vehicle was the AMD-35. It was designed by Panhard Company as reconnaissance vehicle for cavalry.

Its serial production was launched in 1934. It was named Panhard 178. Those vehicles had rear engines and all-wheel drive. Their main armament was the 25 mm anti-tank gun. There were produced 551 vehicles up to 1940.

As part of the French Army cavalry units Panhard 178 took part in combats in the spring of 1940. More than 200 vehicles were captured by the German army and under the designation Pz.Späh. 204 (f) used in the Wehrmacht and the Waffen SS.

#### Tactical and Technical Specifications of Panzerspähwagen P 204 (f)

Combat weight, t.....	8,5
Crew, men.....	4
Length, mm.....	4700
Width, mm.....	2010
Height, mm.....	2310
Wheel base, mm.....	3120
Track, mm.....	1730
Armor, mm.....	13-16
Engine.....	Panhard, 4 cyl., 6,3 l, 105 hp
Max. Speed, km/h.....	72
Range, km.....	300
Armament.....	1x25 mm gun, 1x7,5 mm machine gun

#### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**01** СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP

**03** СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА  
ASSEMBLY UNIT


**■** ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
PARTS NOT FOR USE

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL


**x2** СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ  
MAKE 2 PCS

**A** ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR



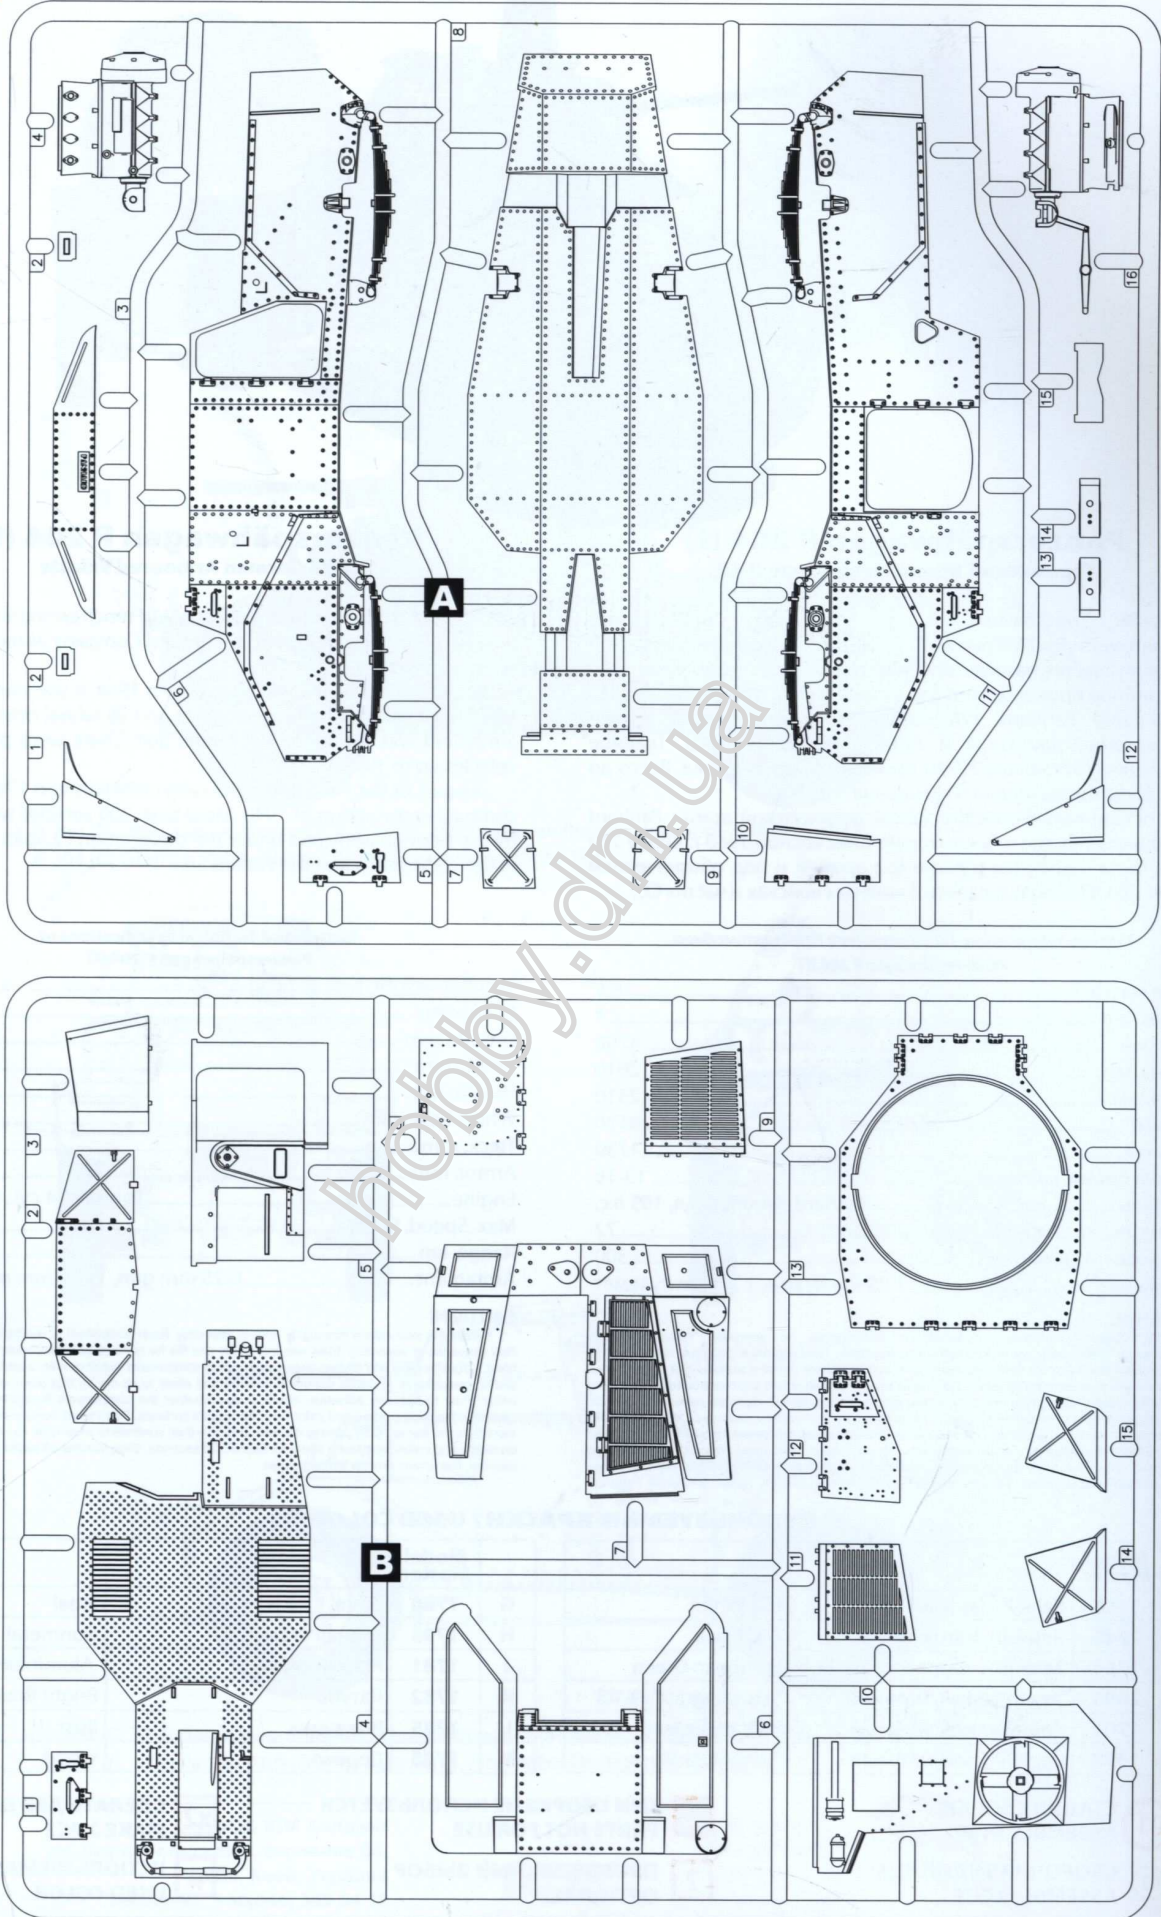




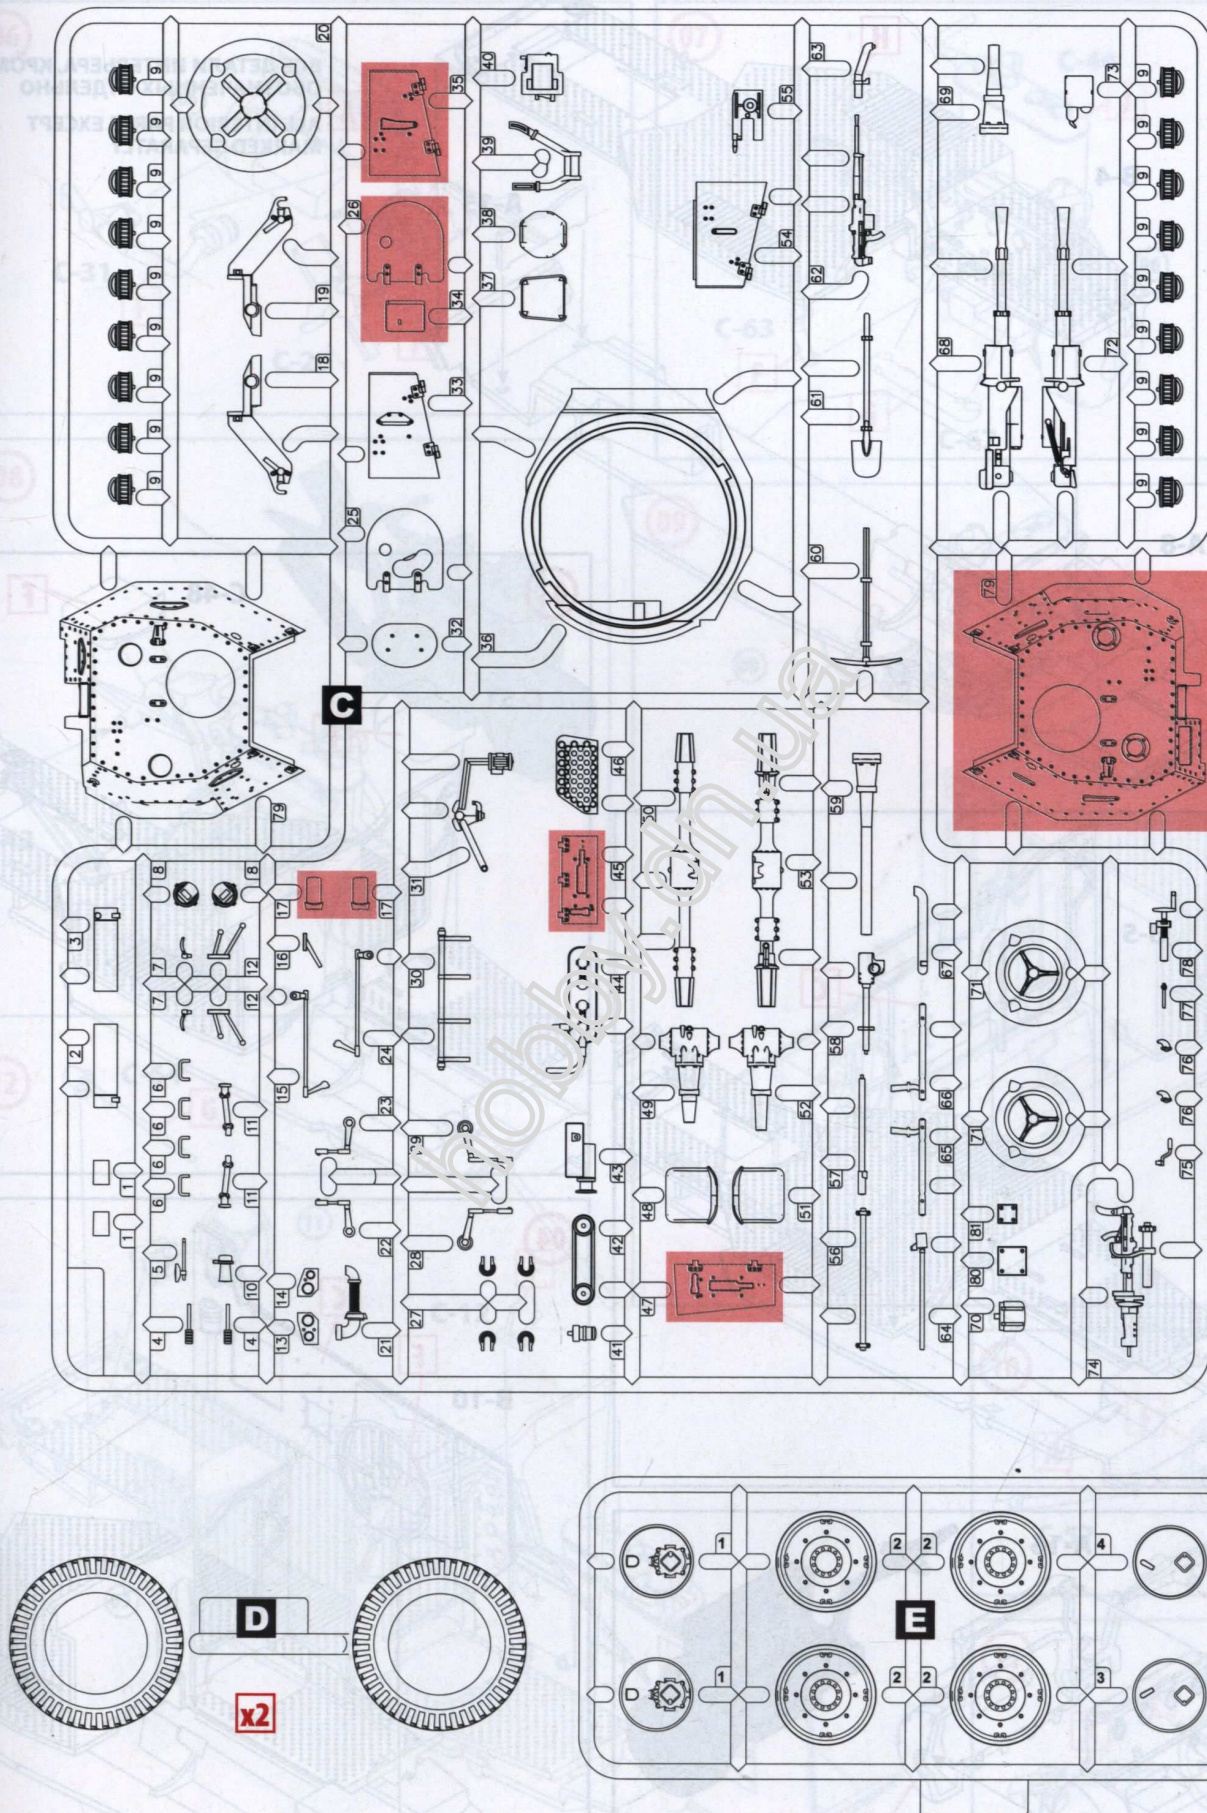




01

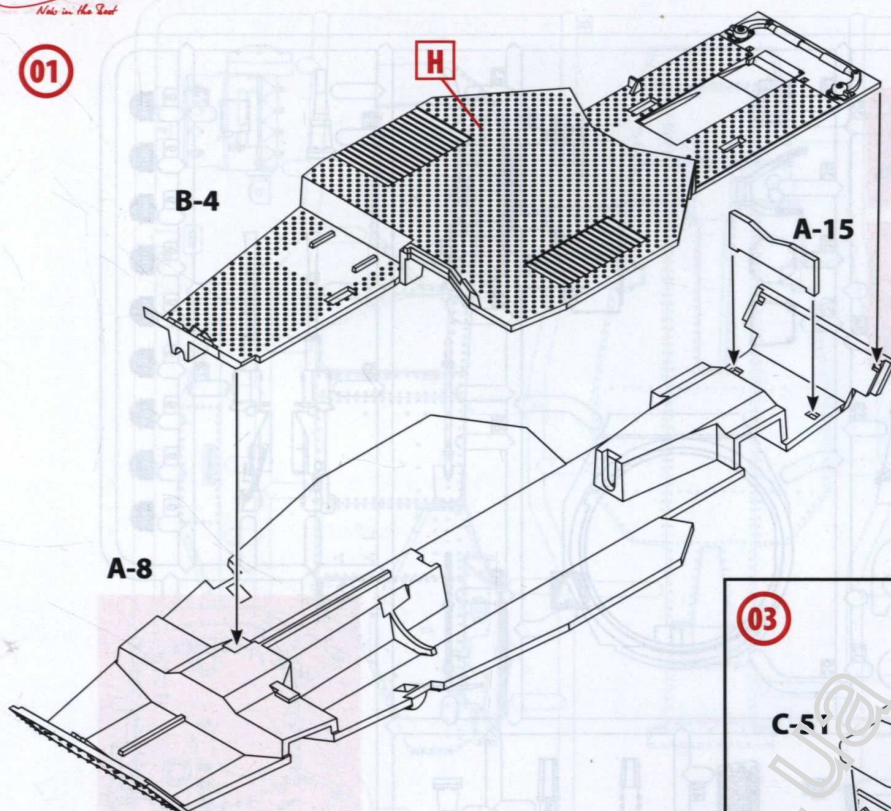


ВСЕ ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА, КРОМЕ  
ОБОЗНАЧЕННЫХ ОТДЕЛЬНО  
ALL INTERIOR PARTS EXCEPT  
MARKED SEPARATLY


02

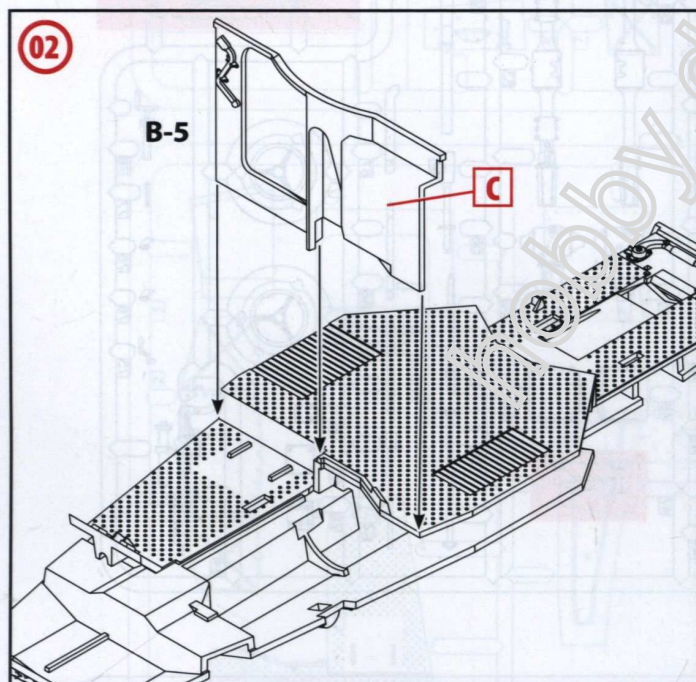


03

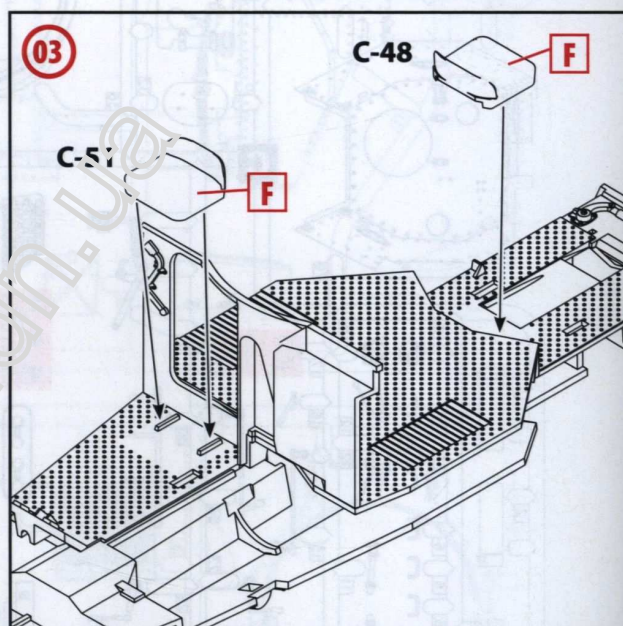








04

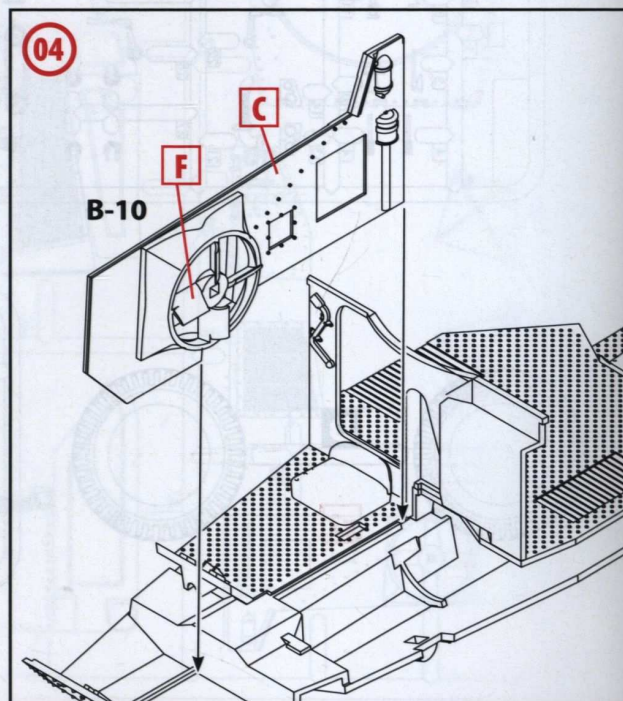






05

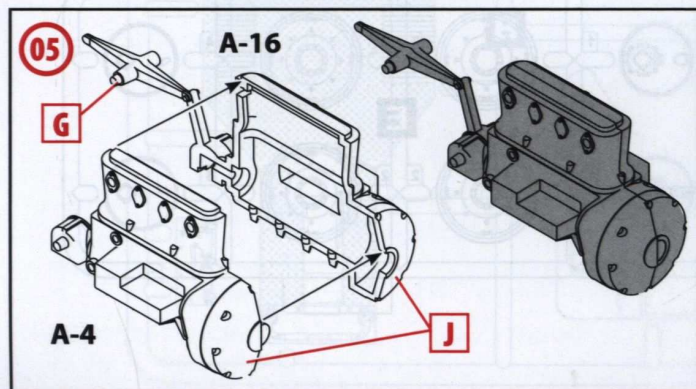





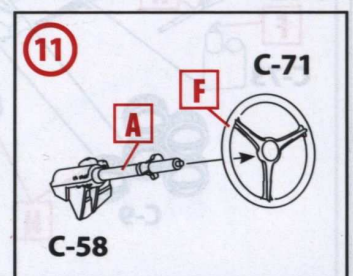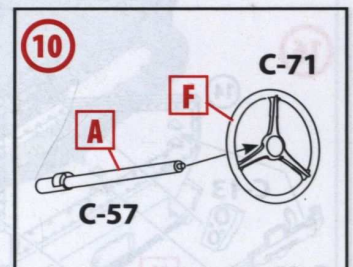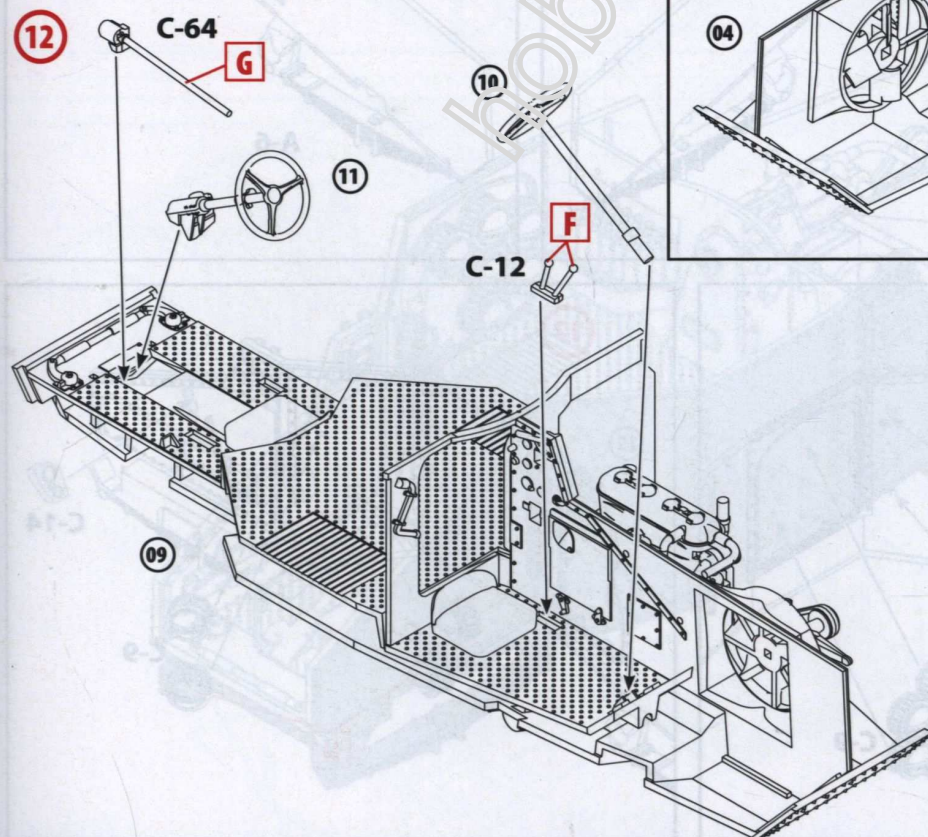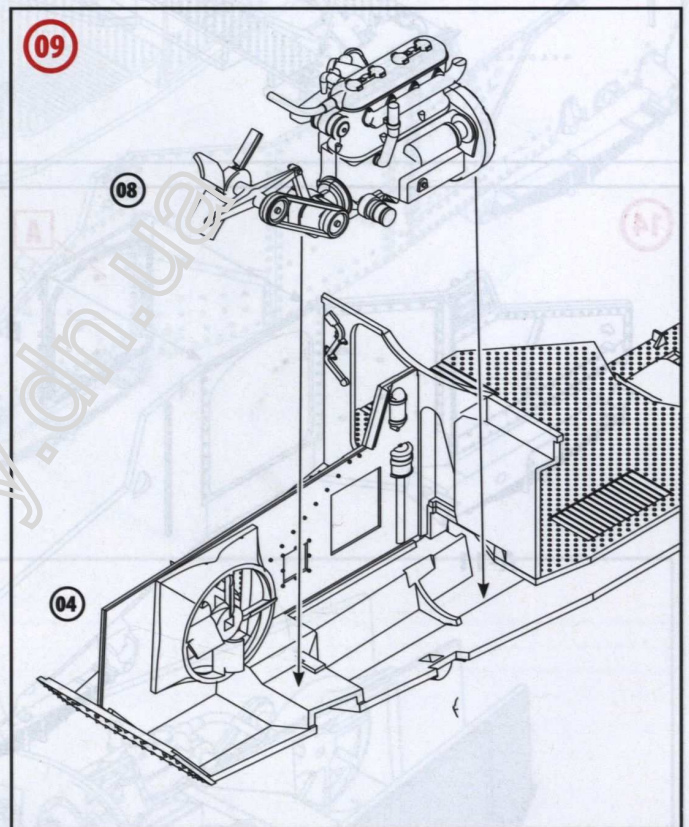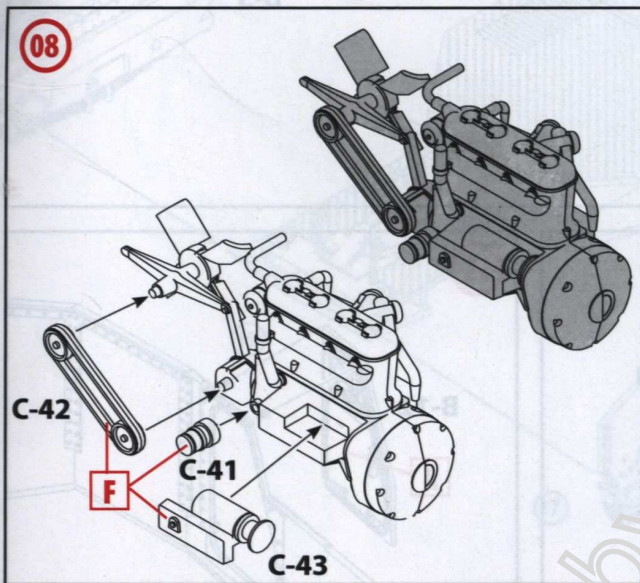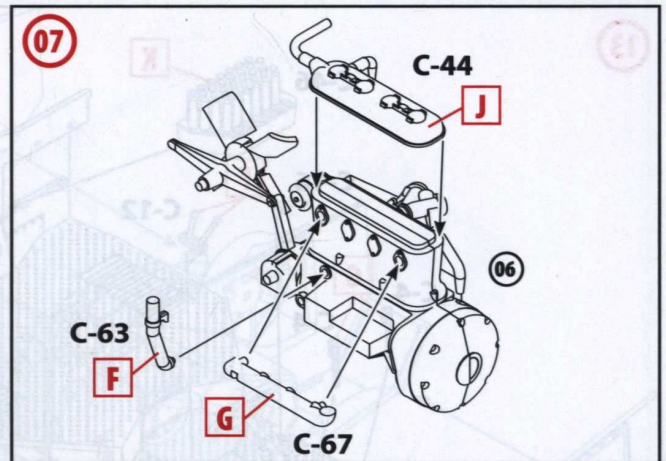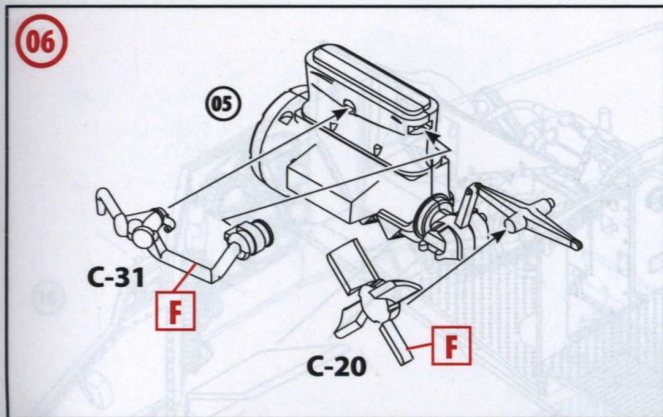



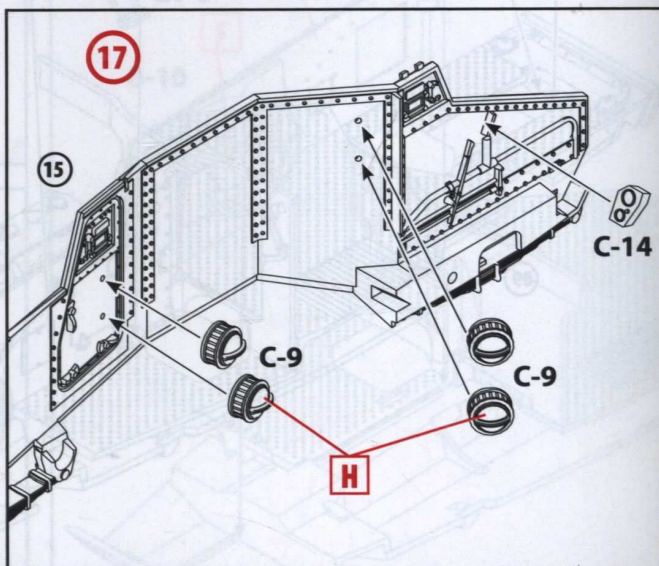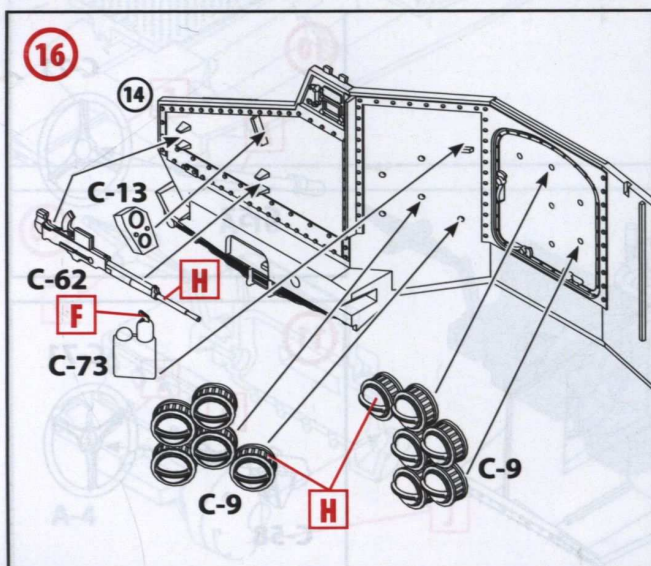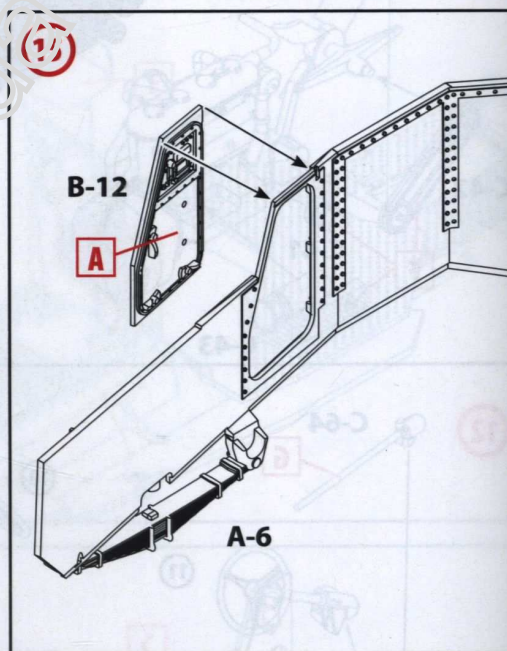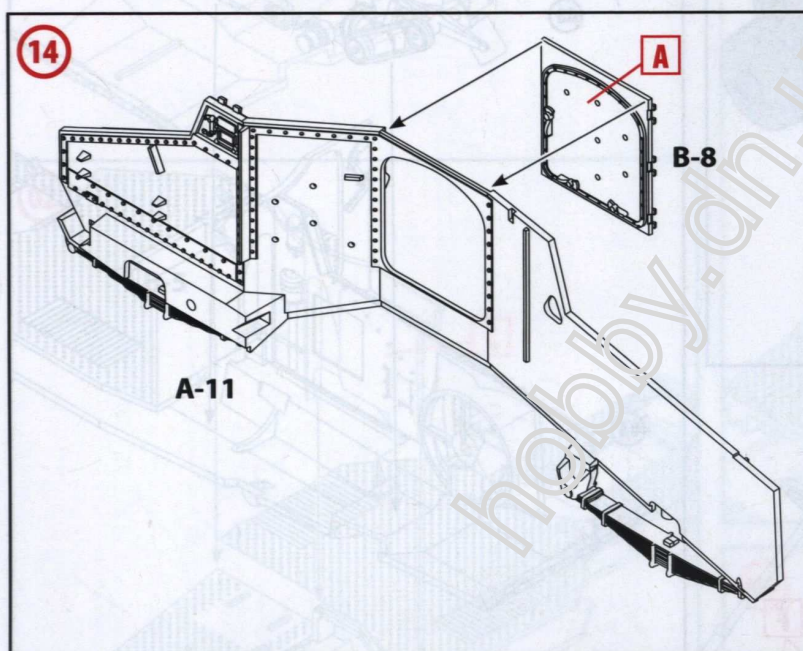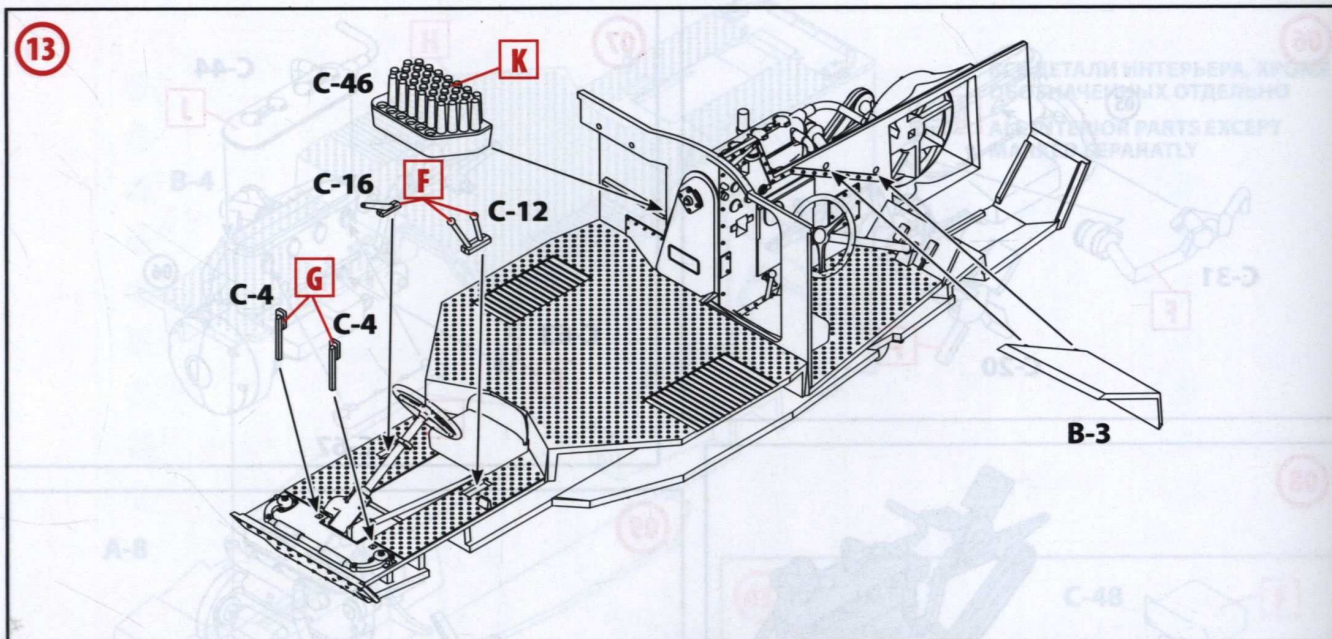




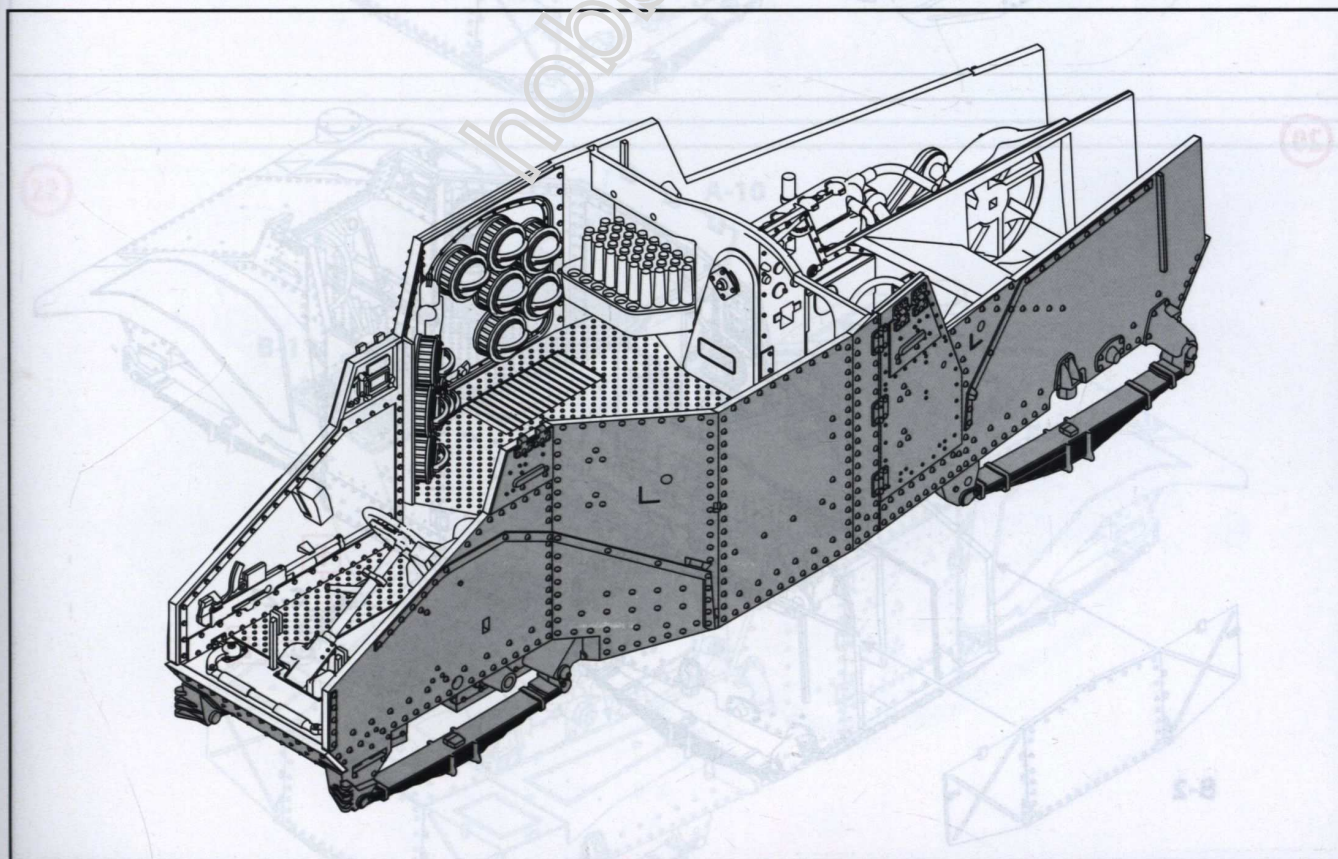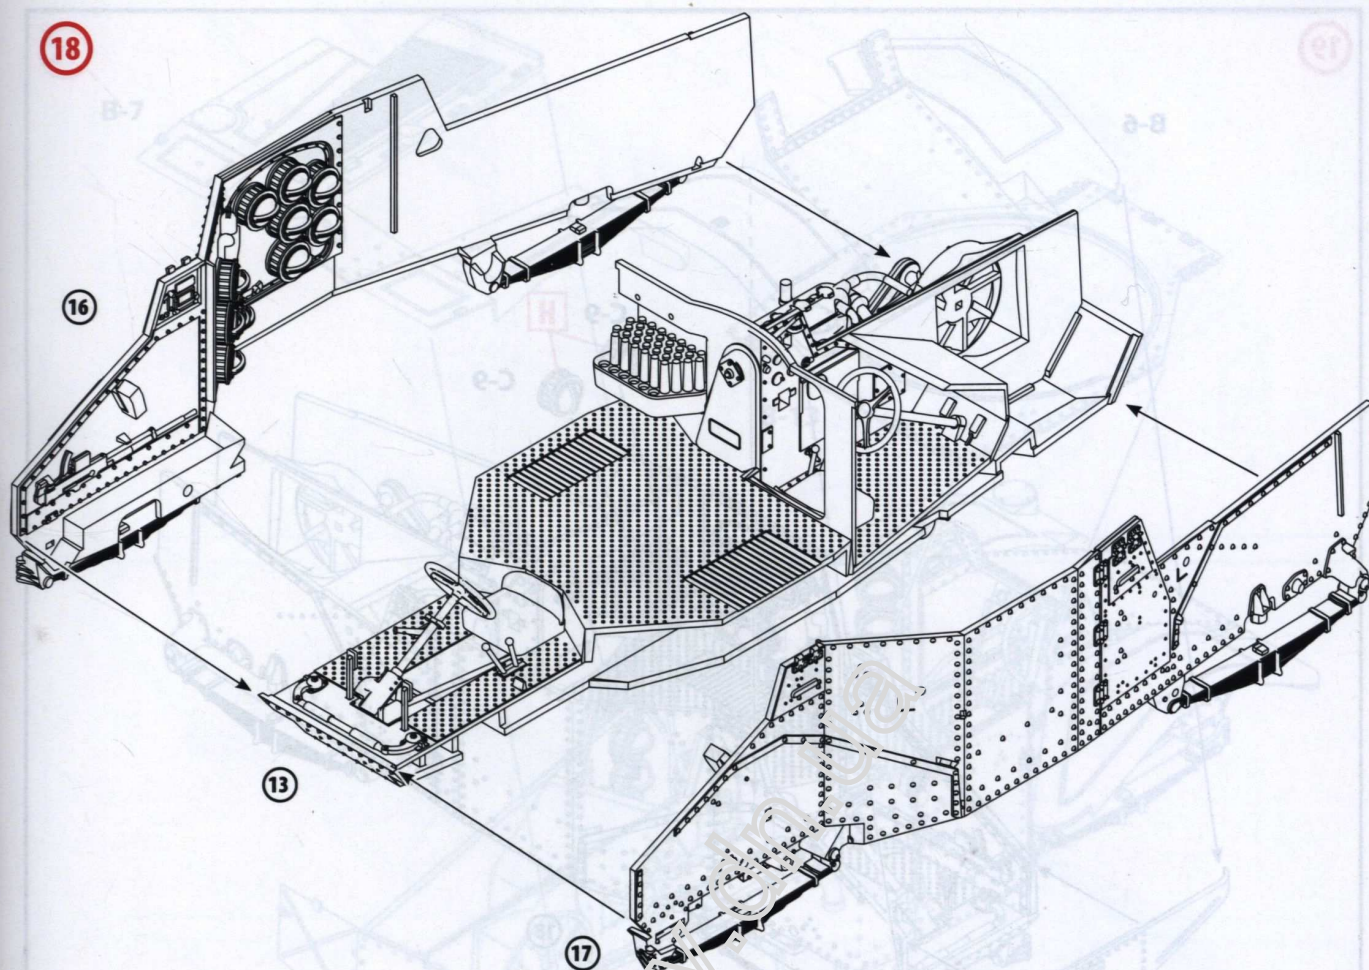






19

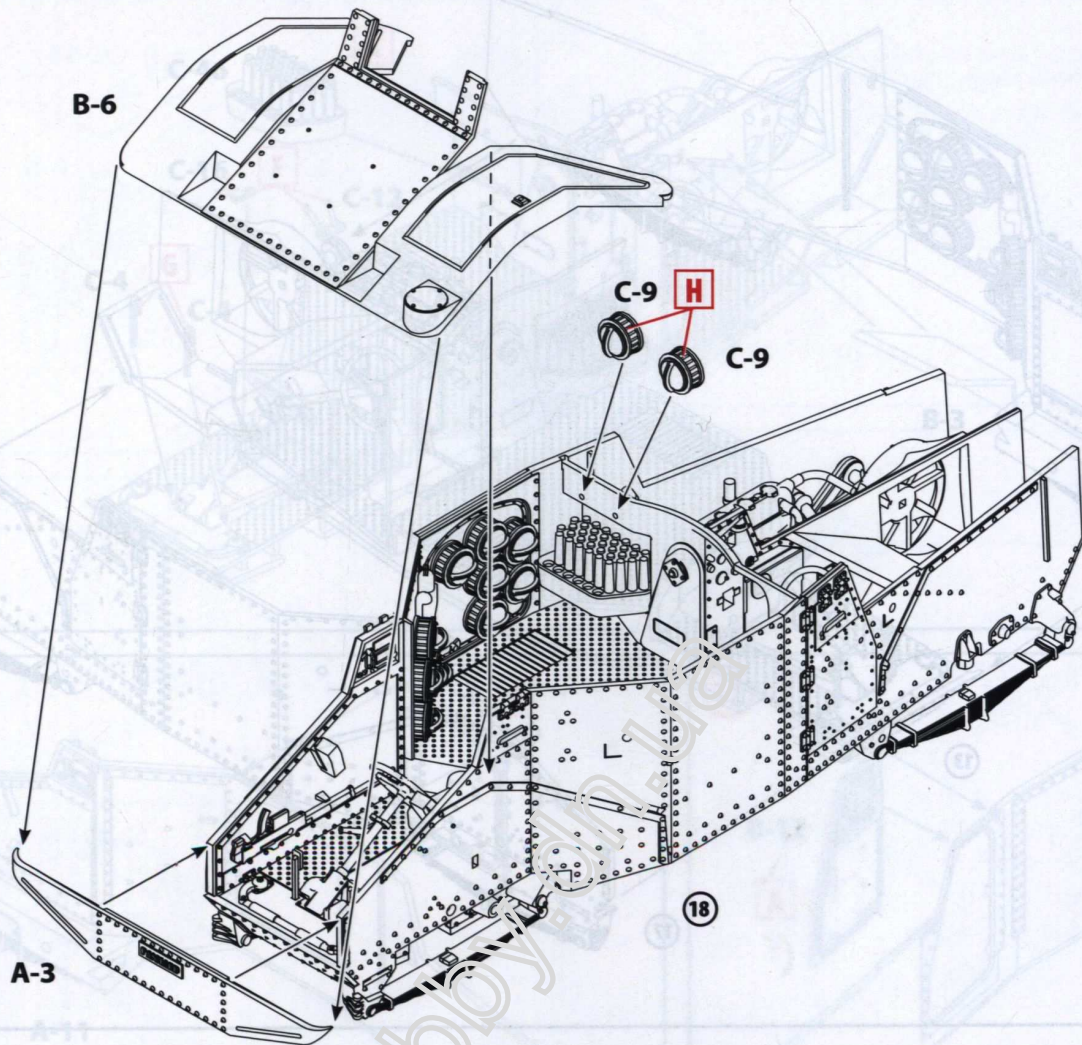




20

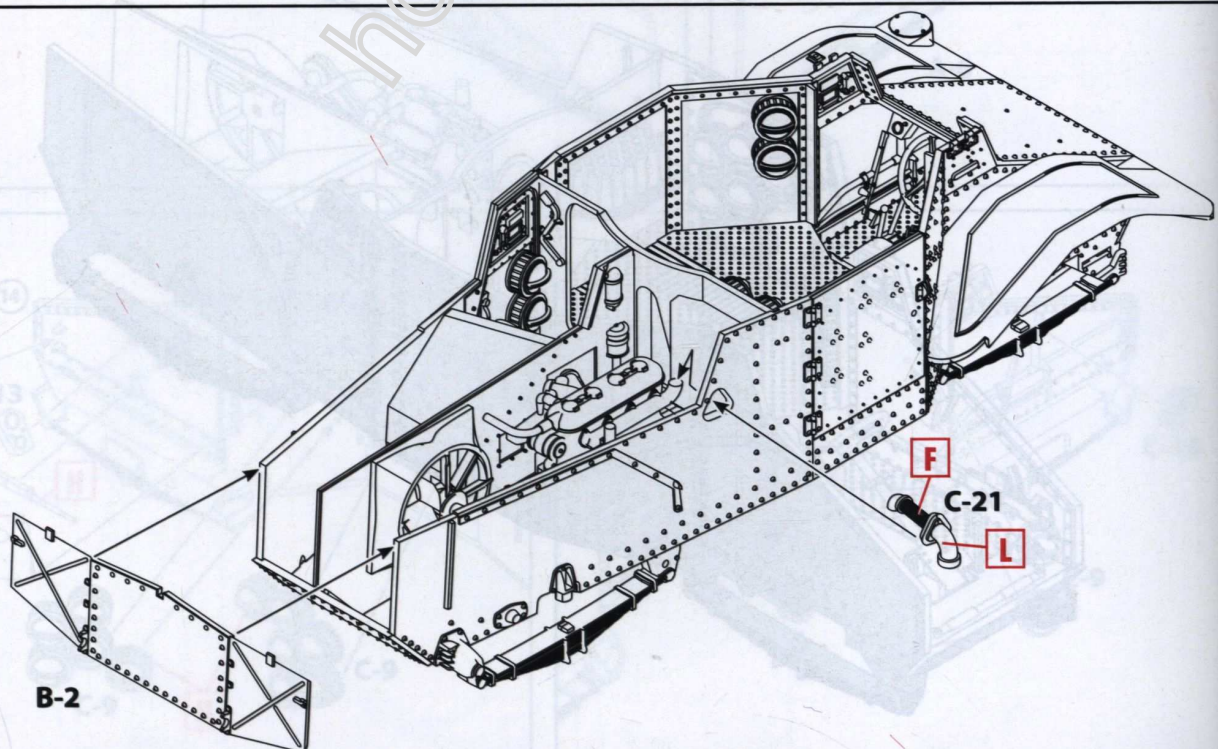





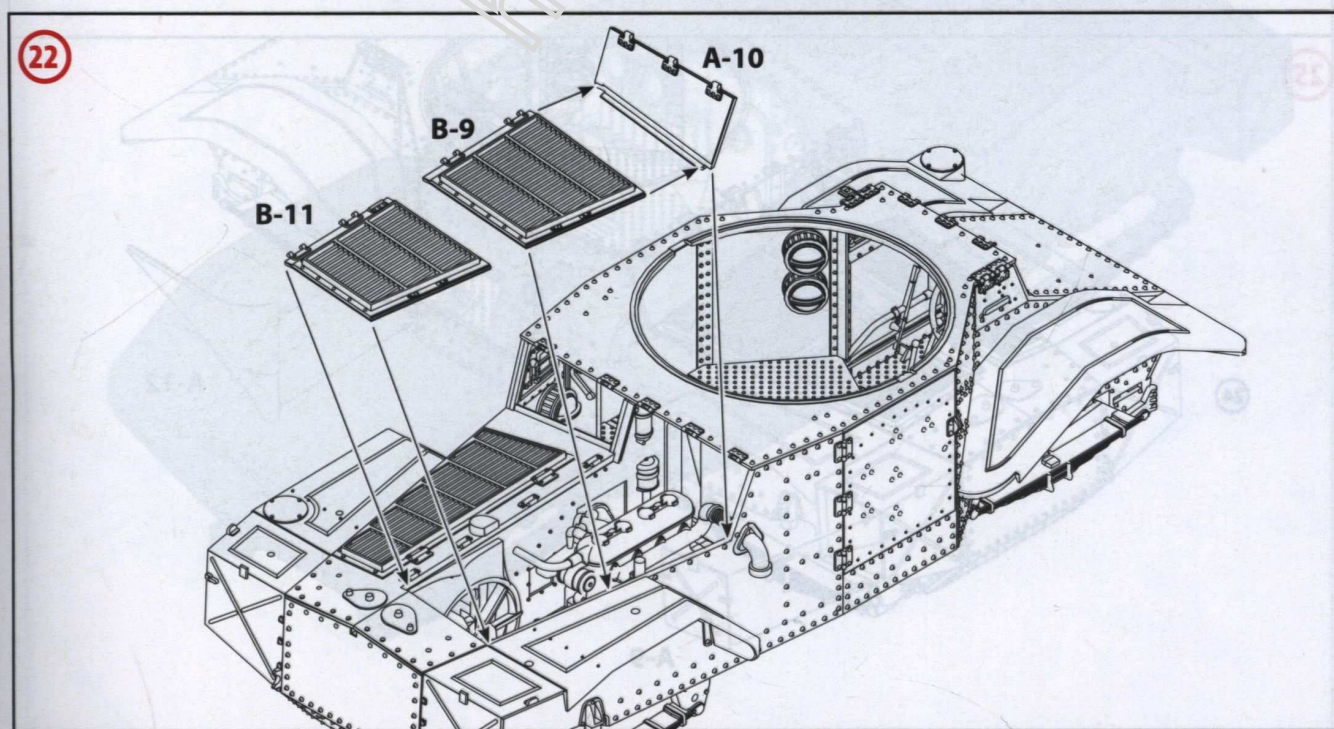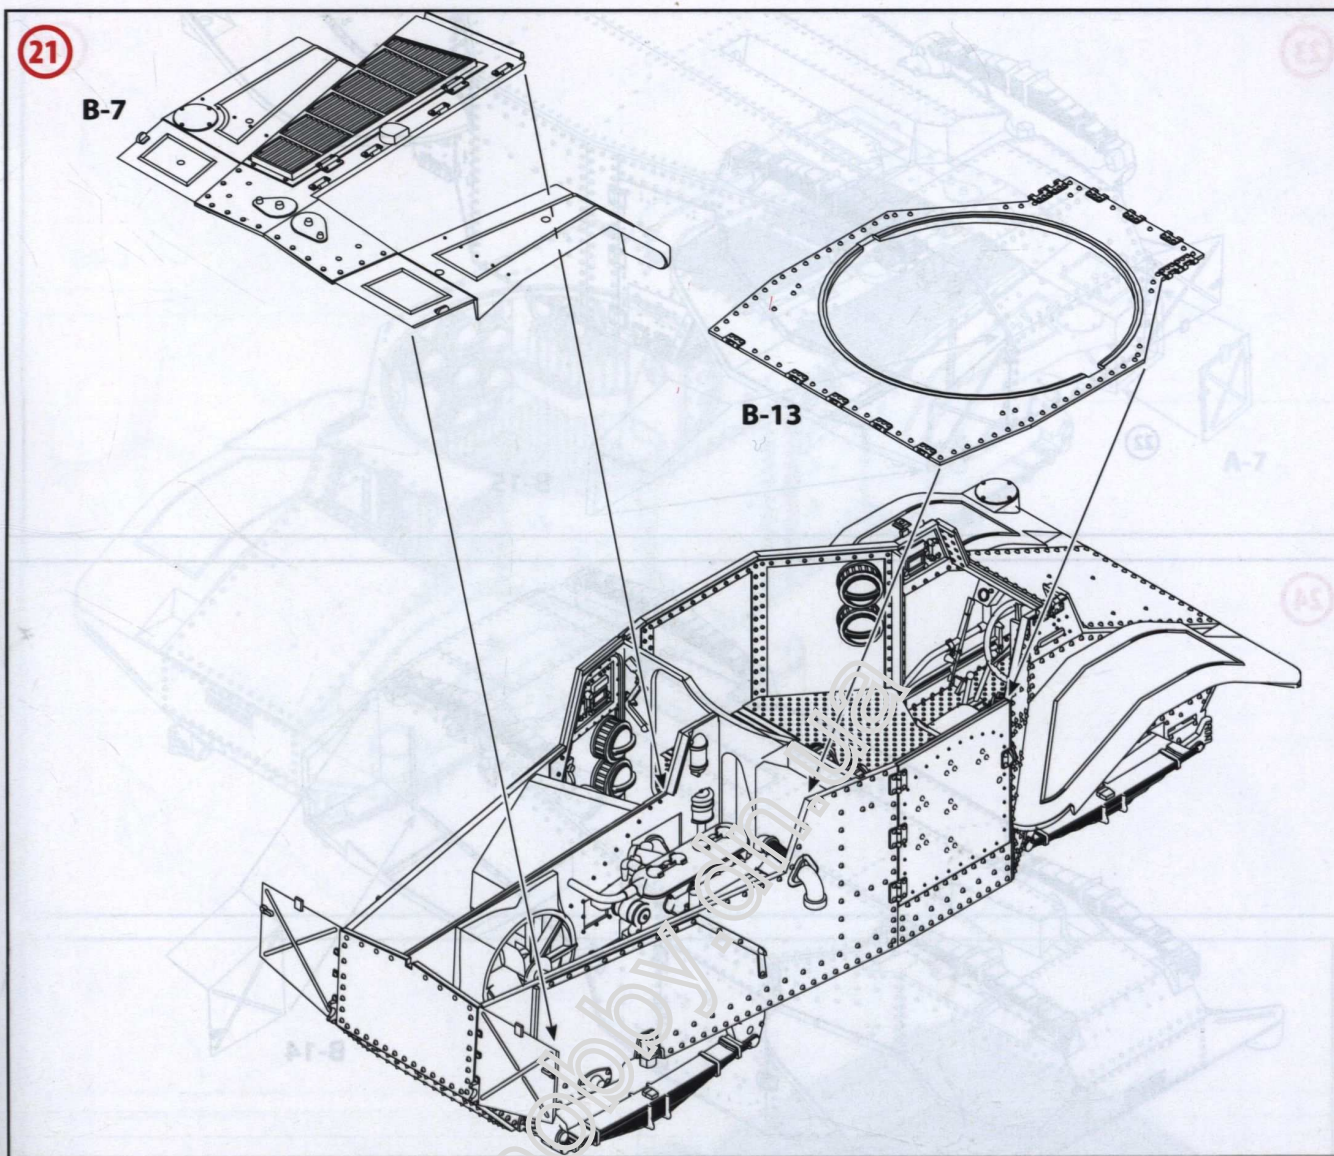








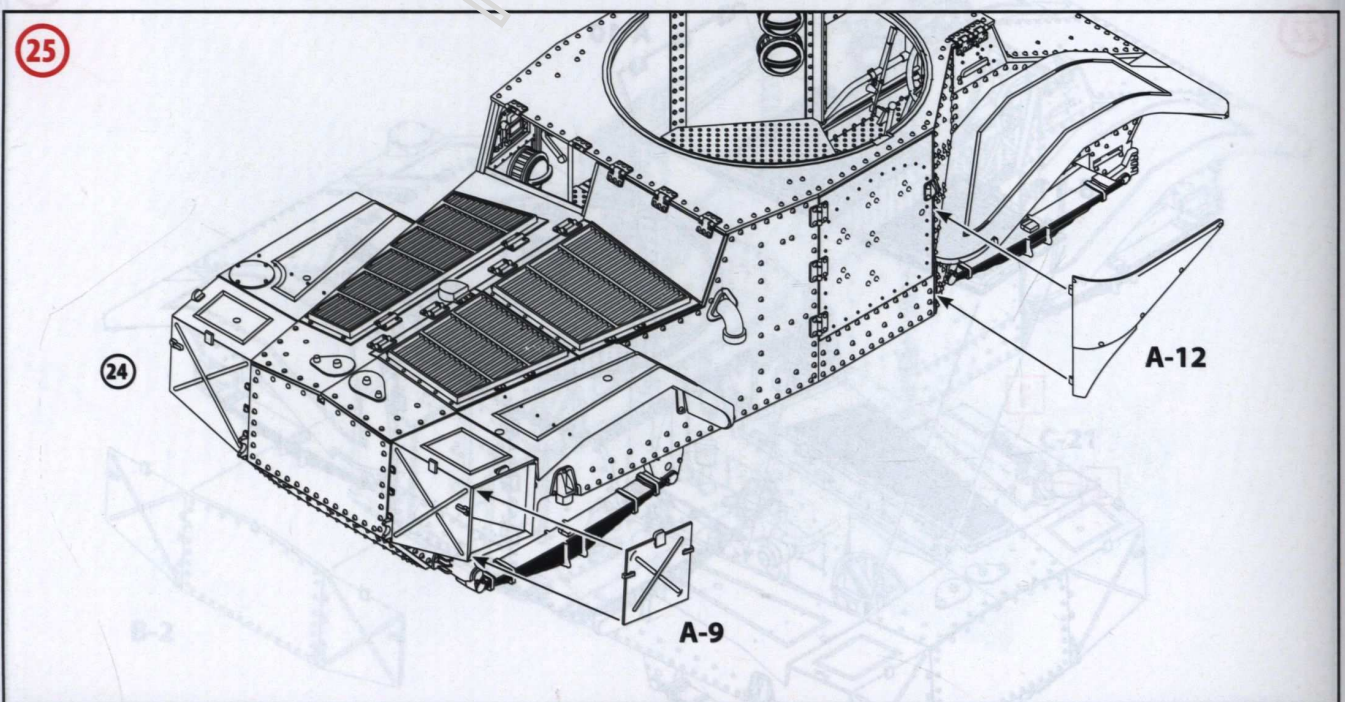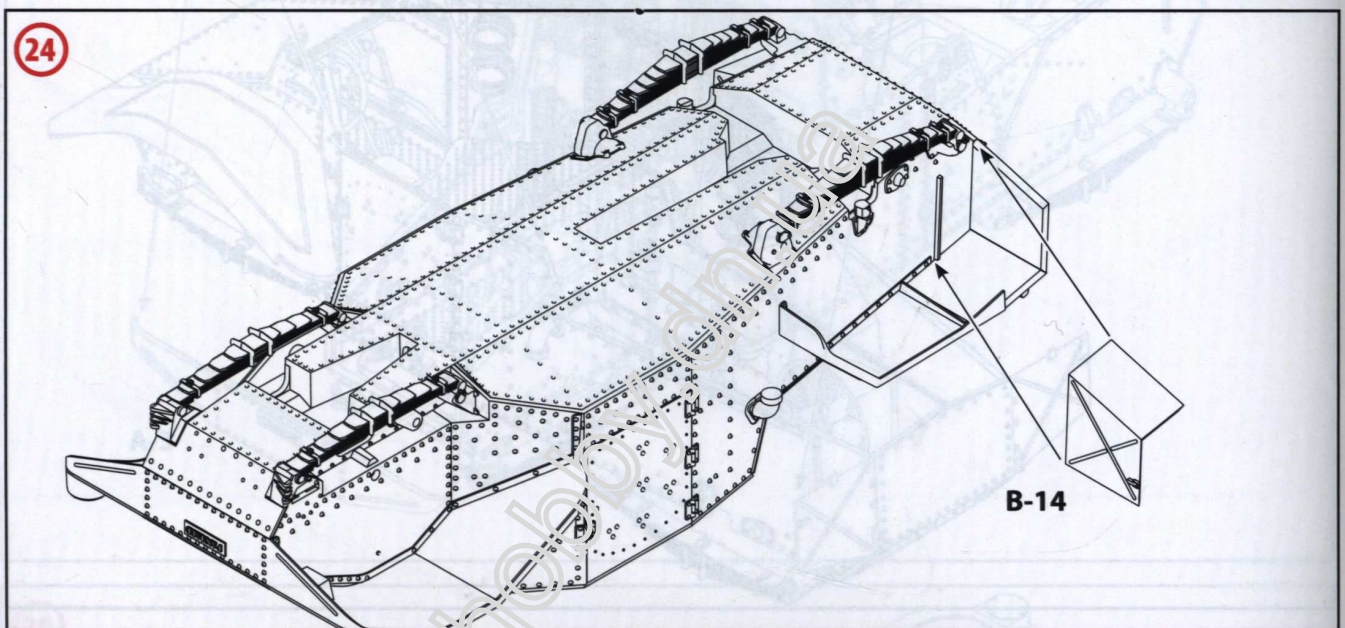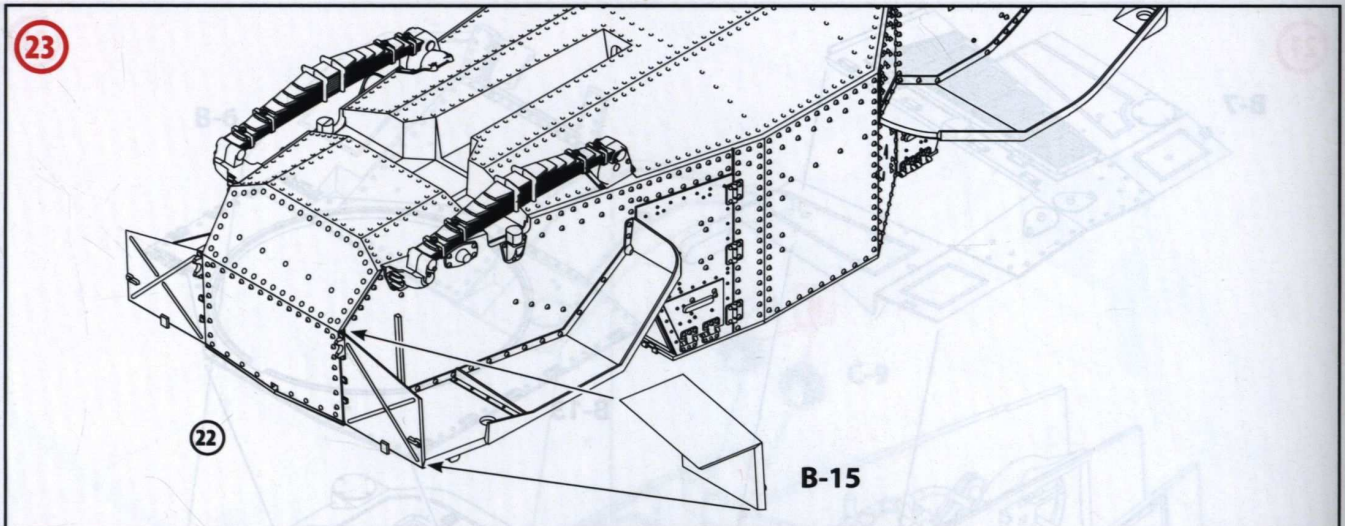







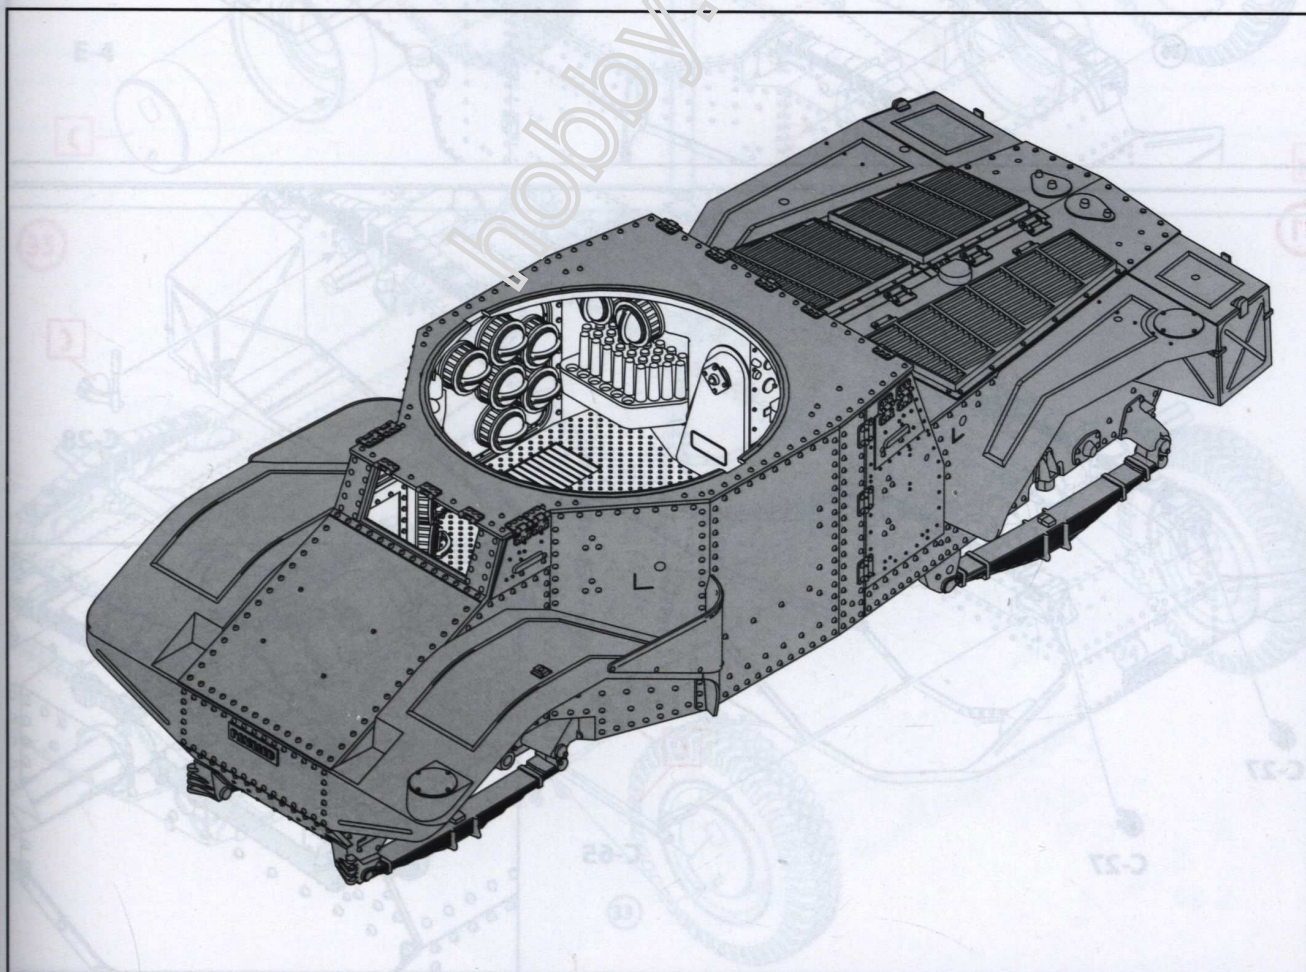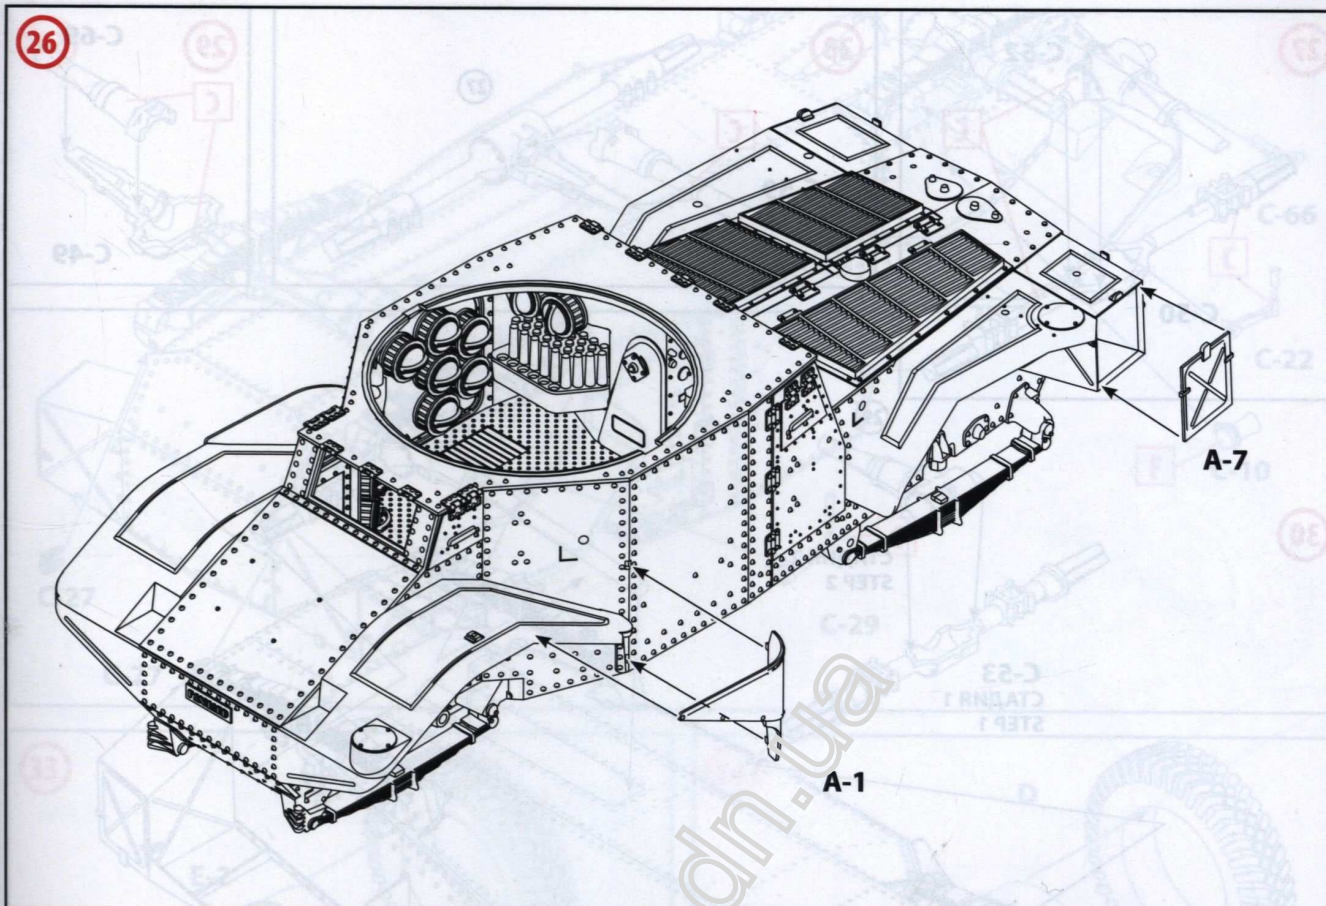






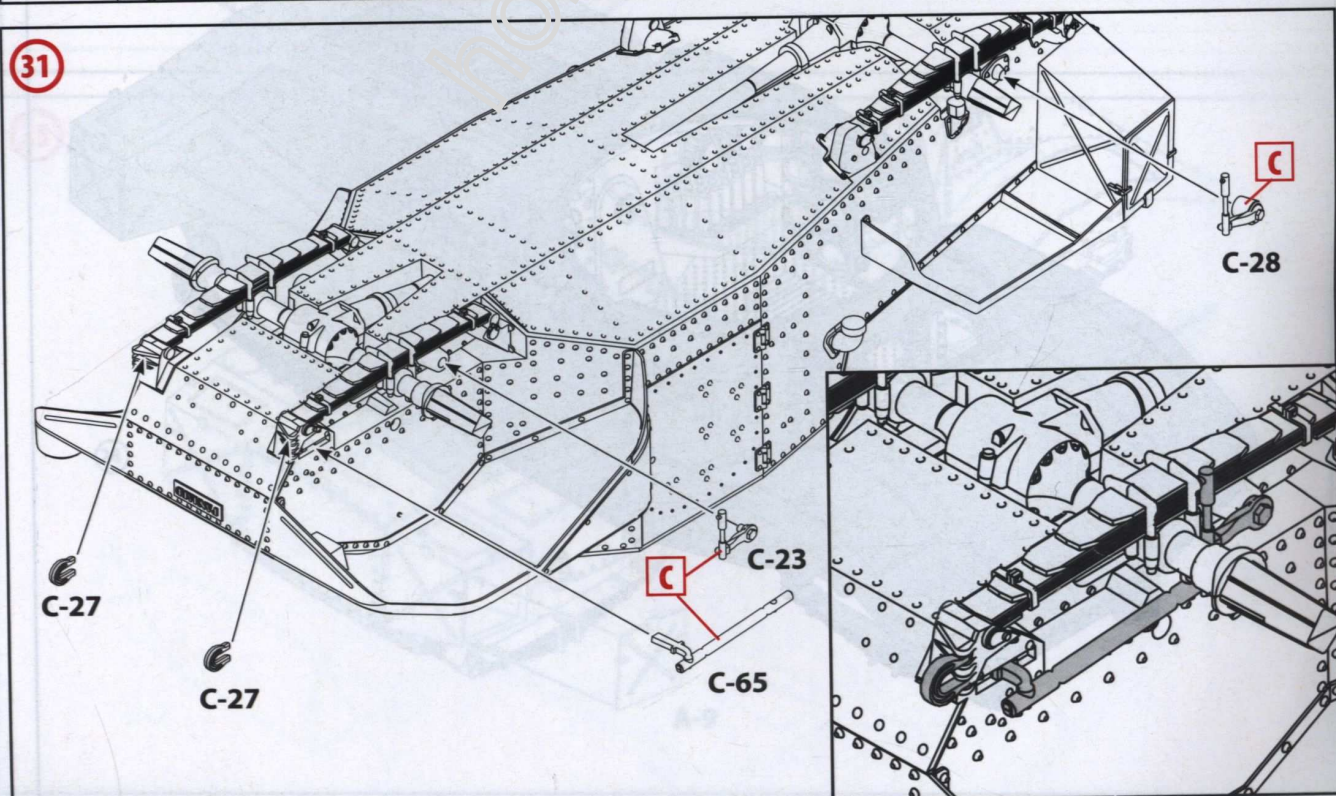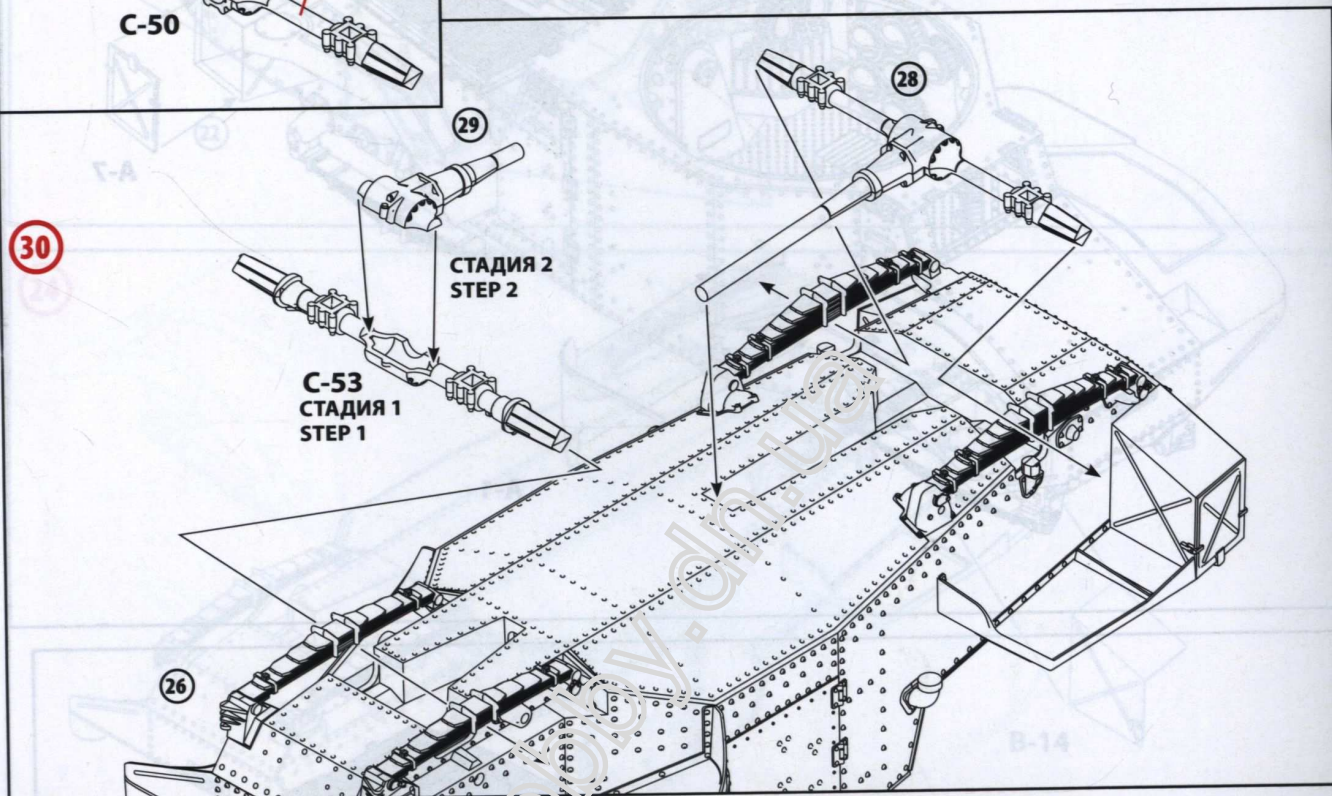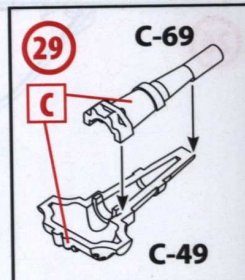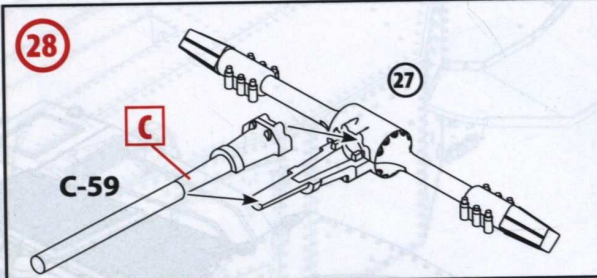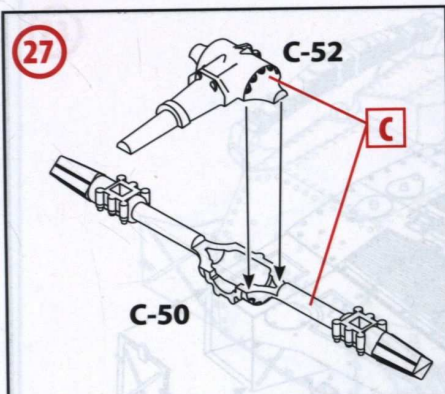





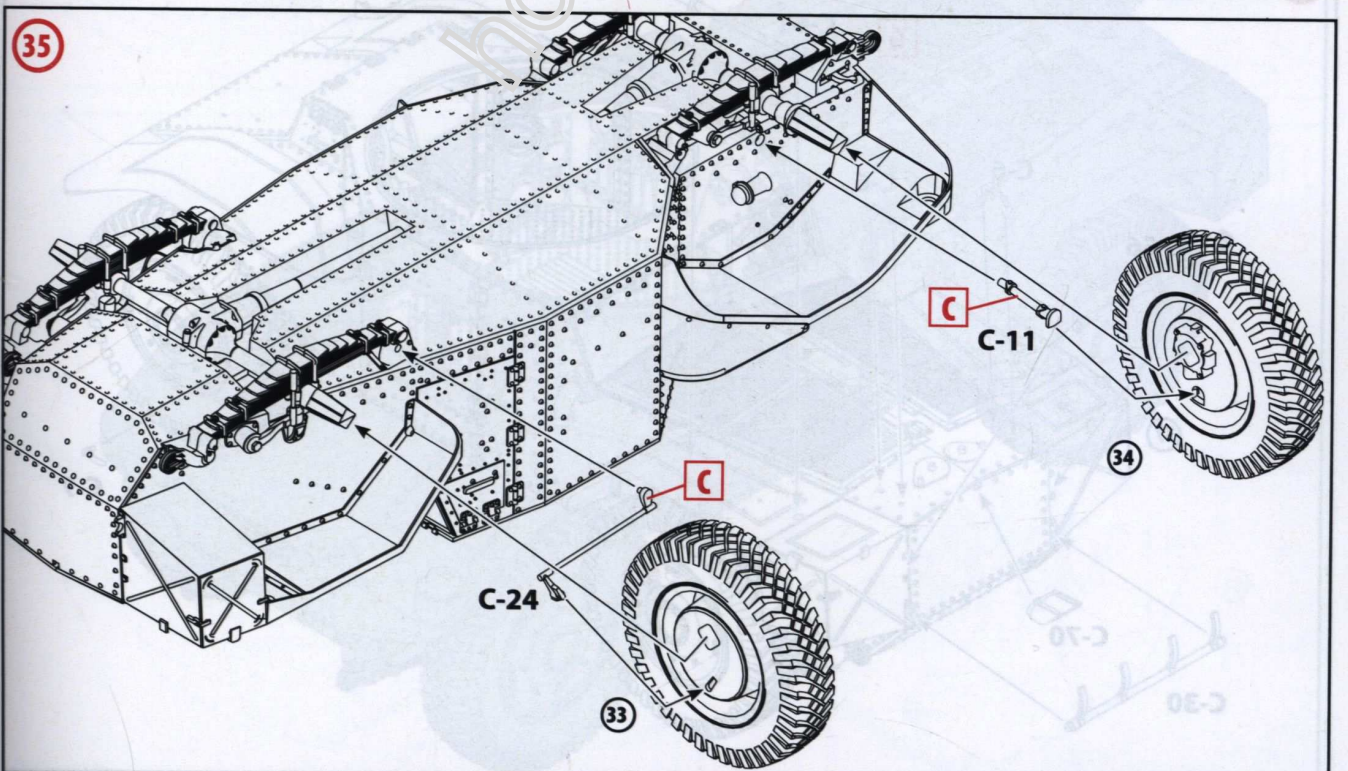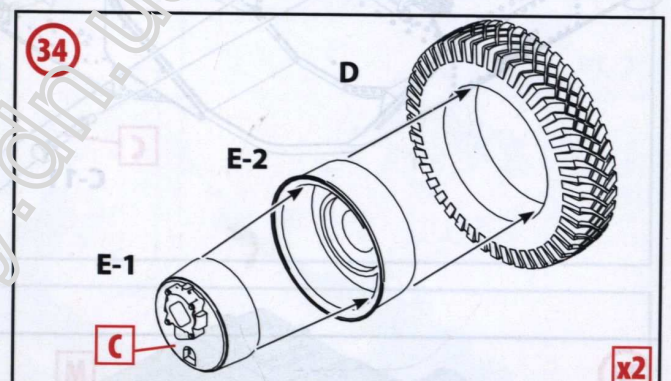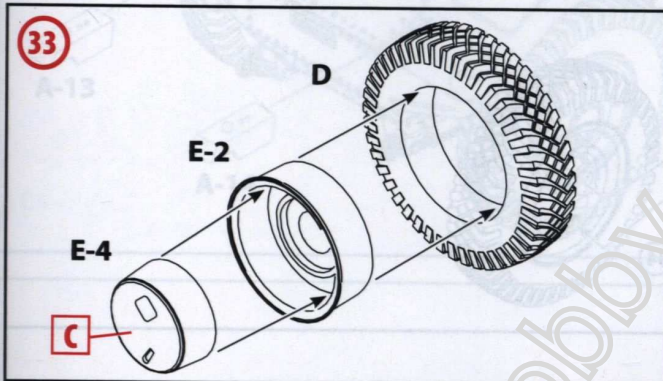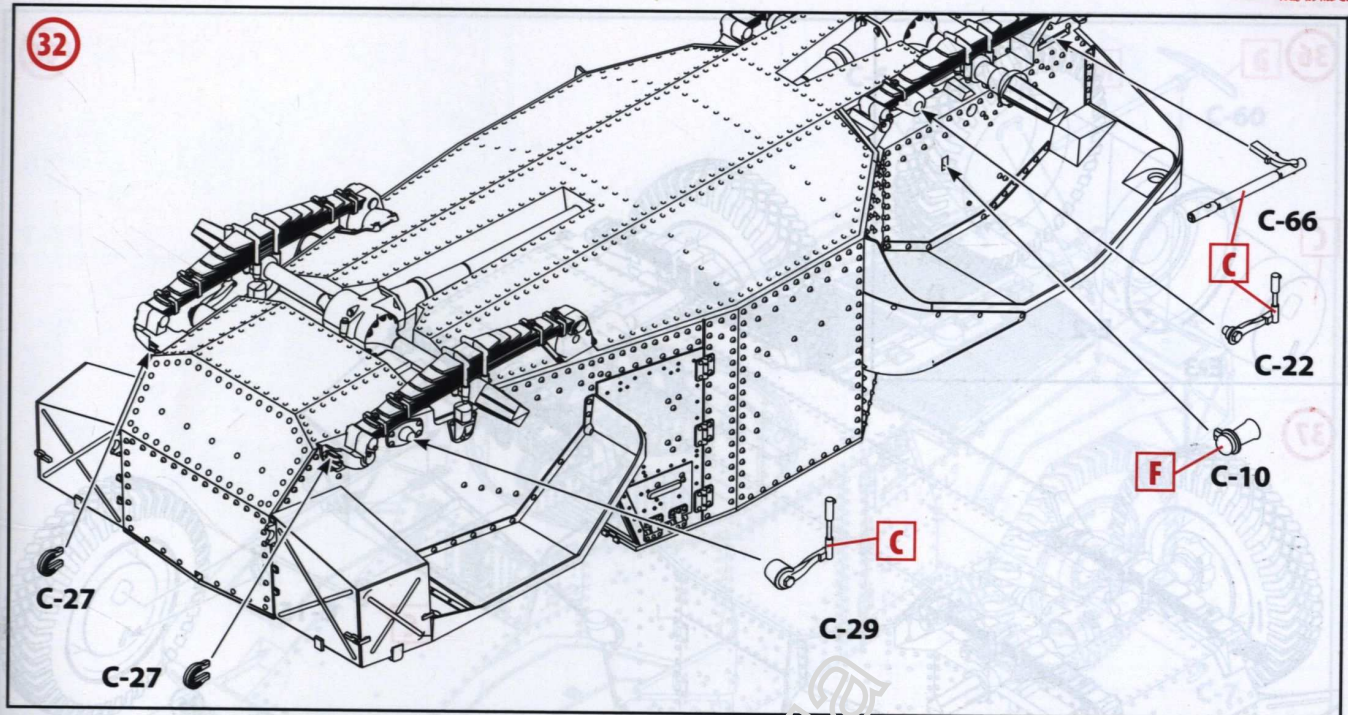












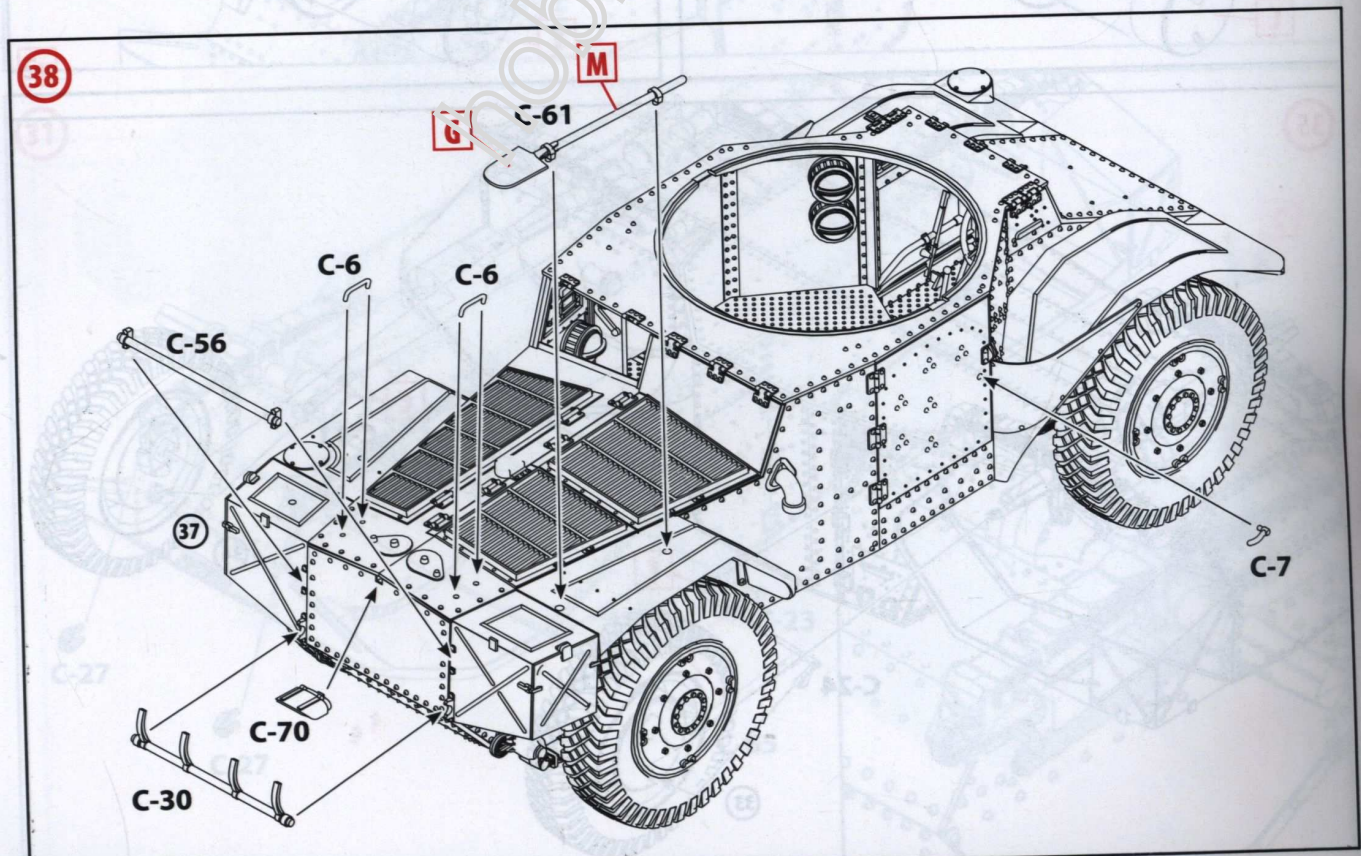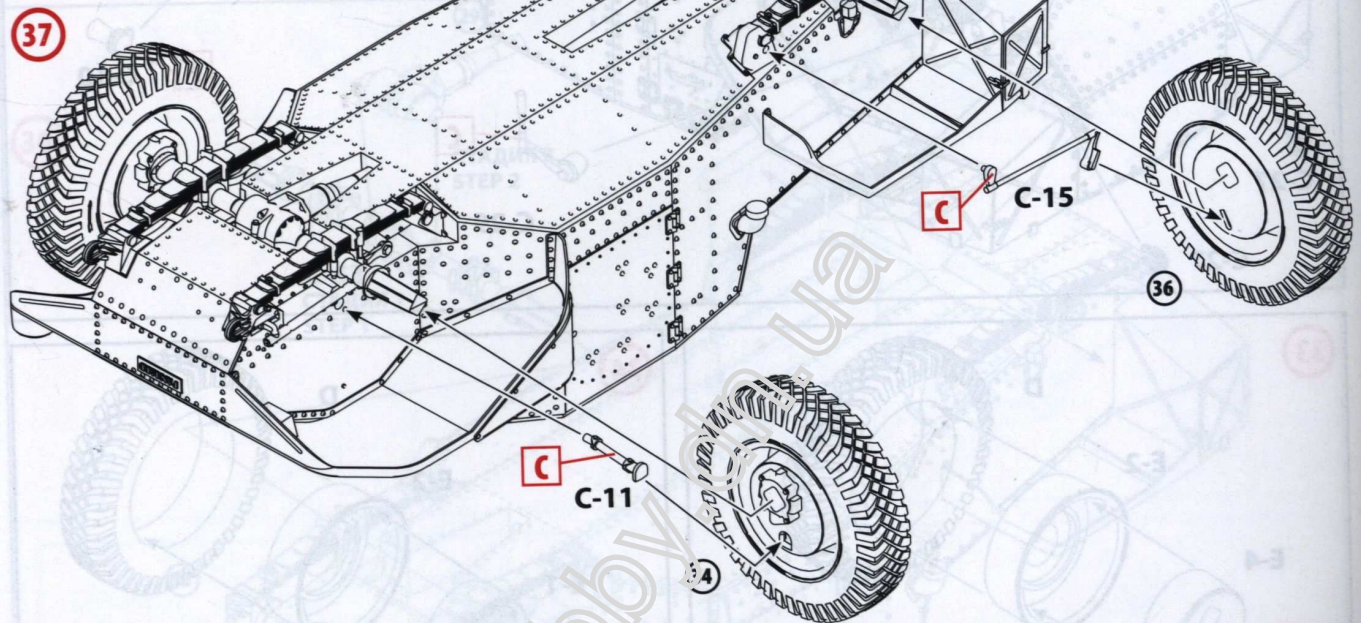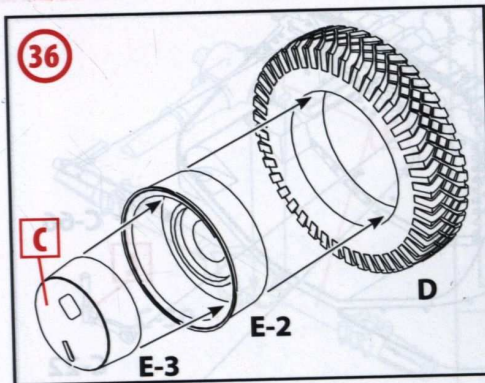





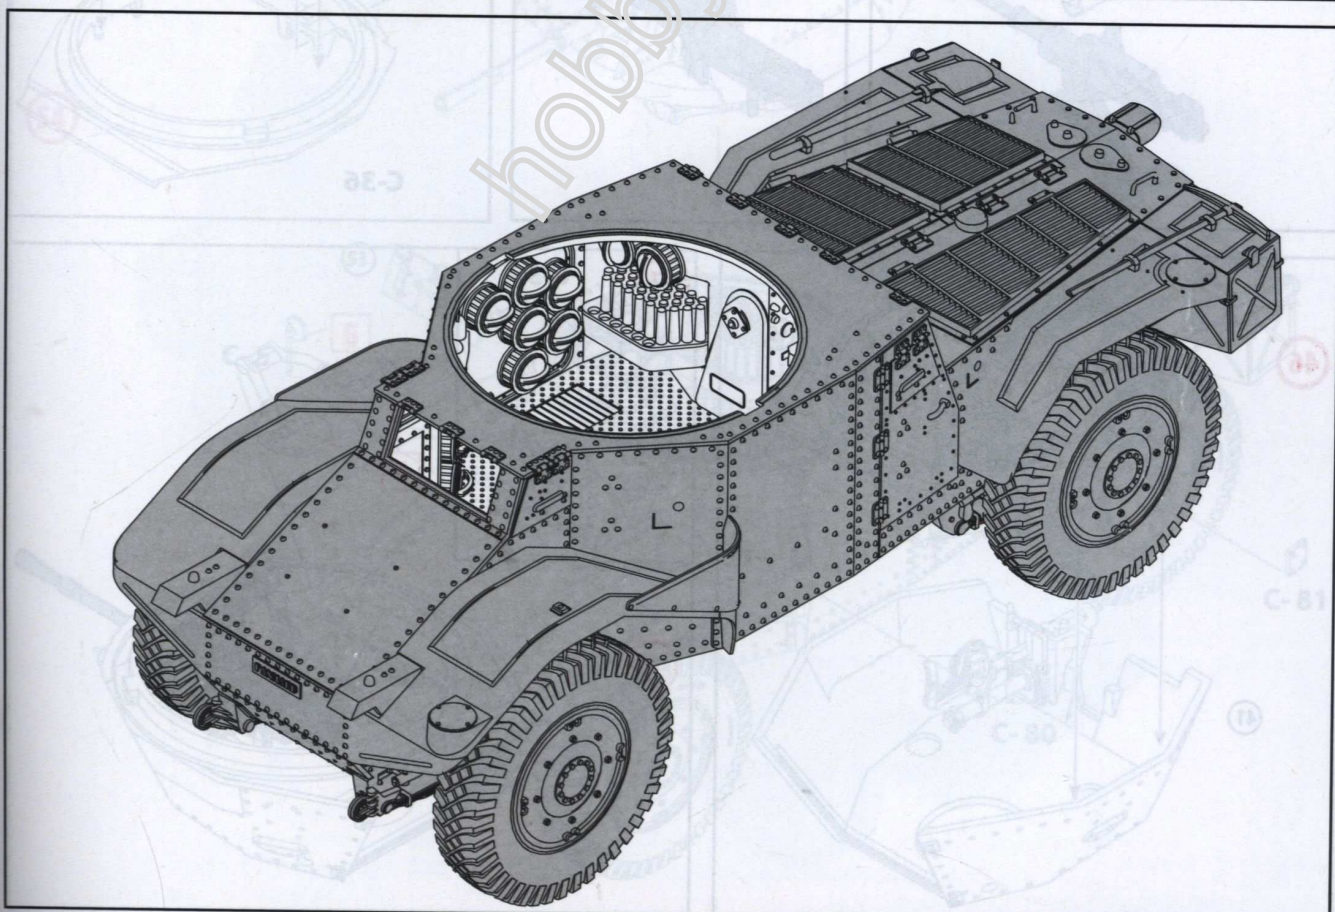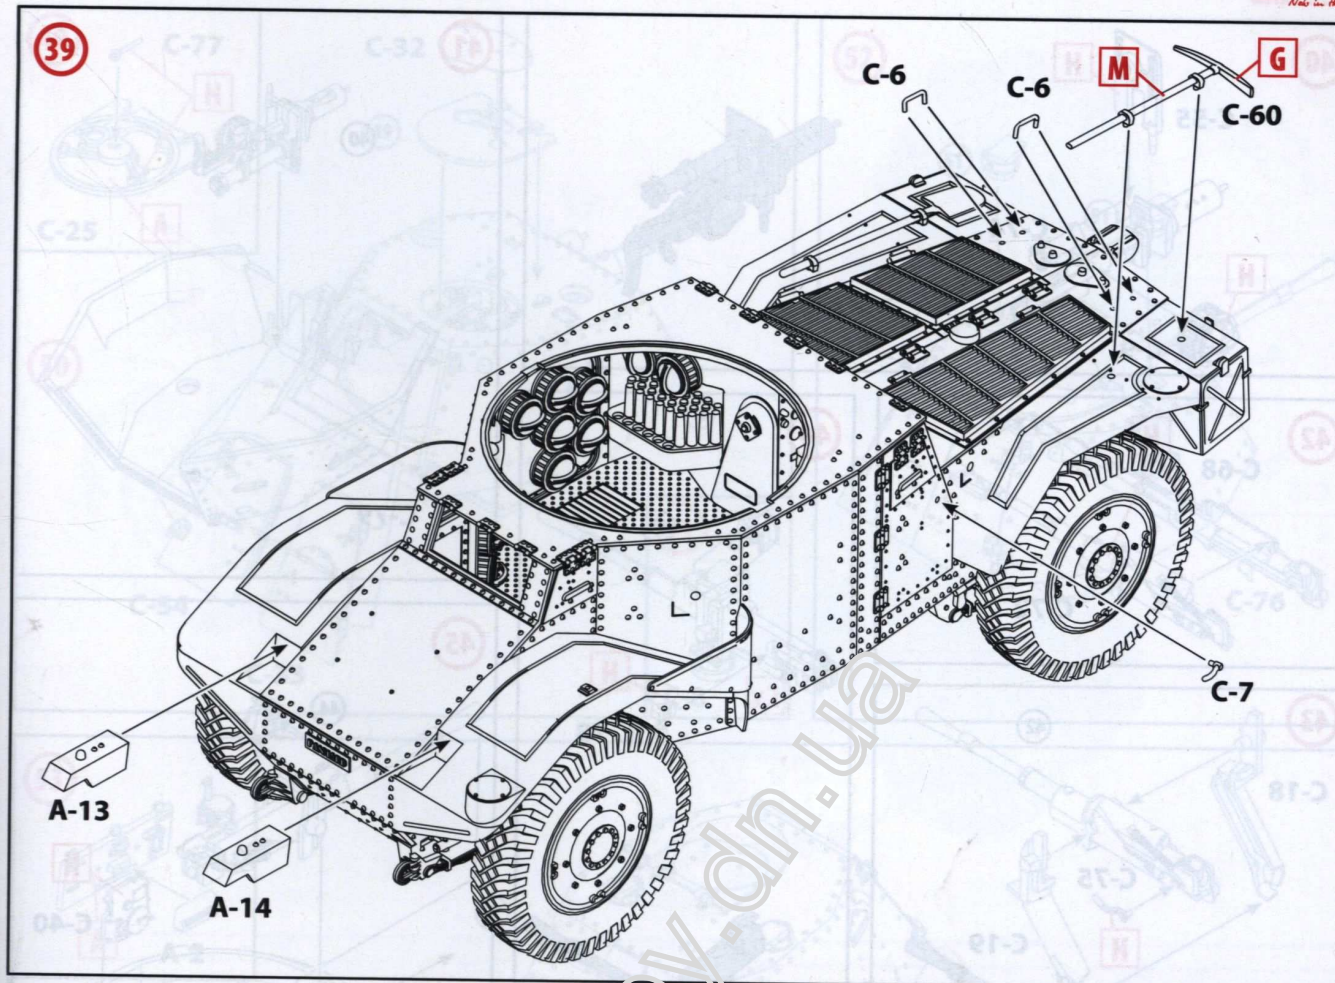





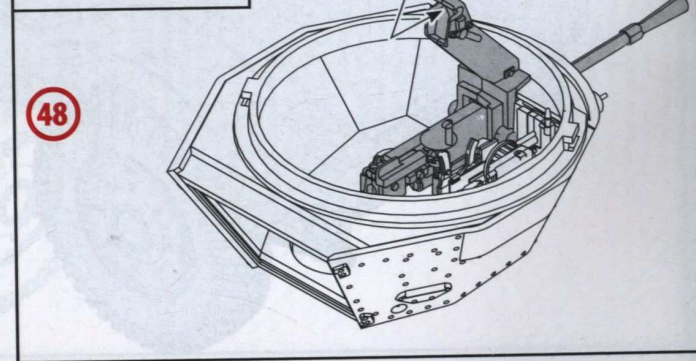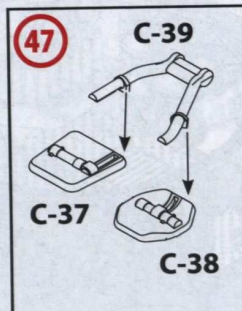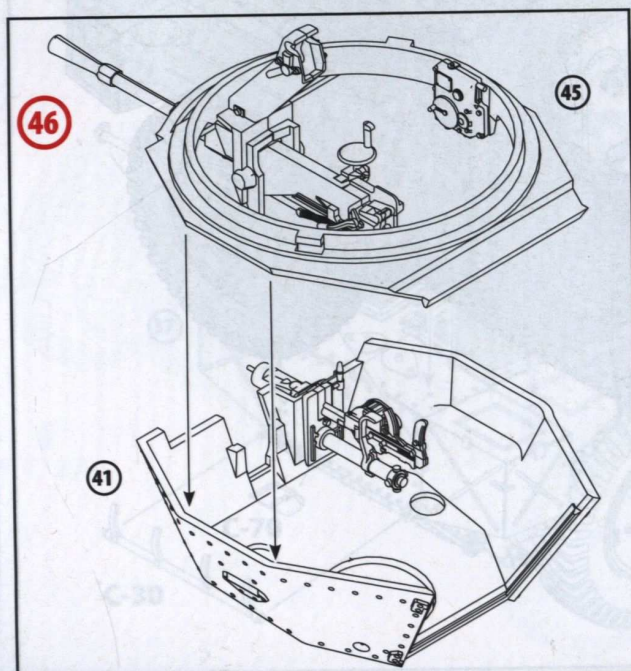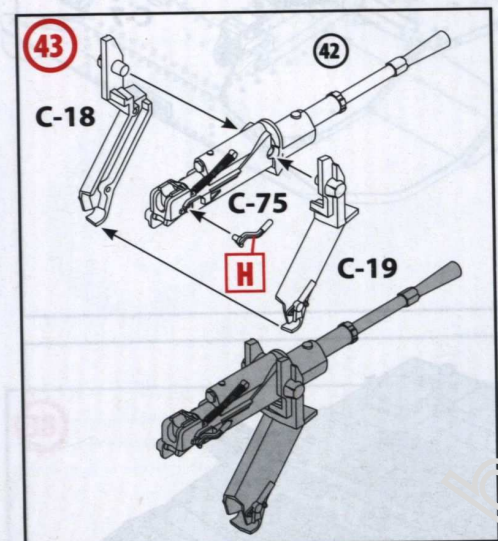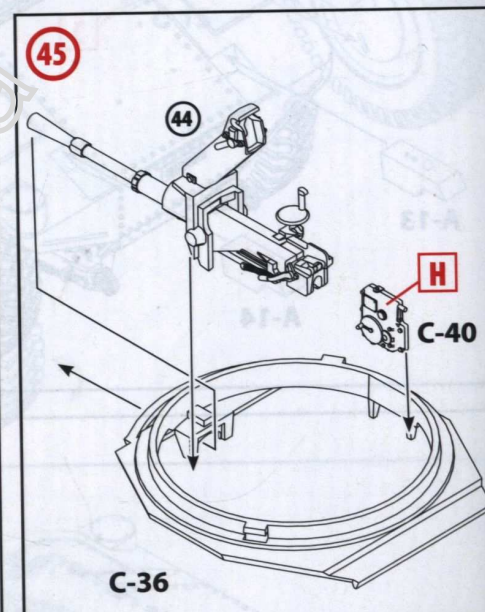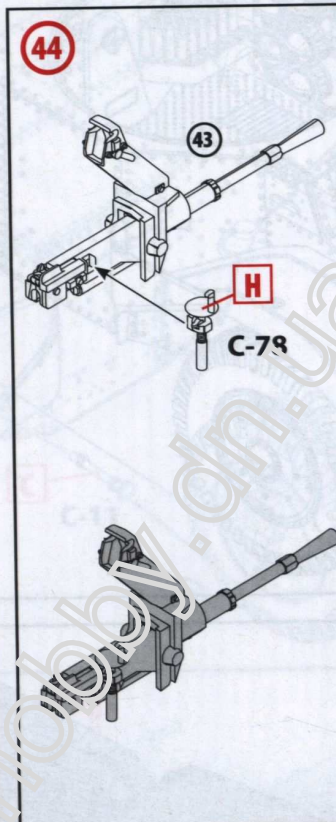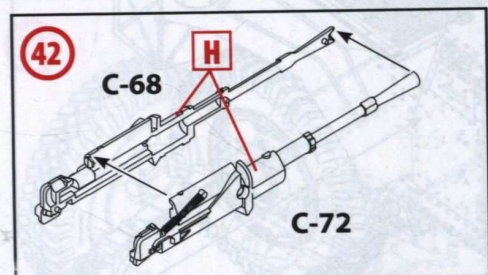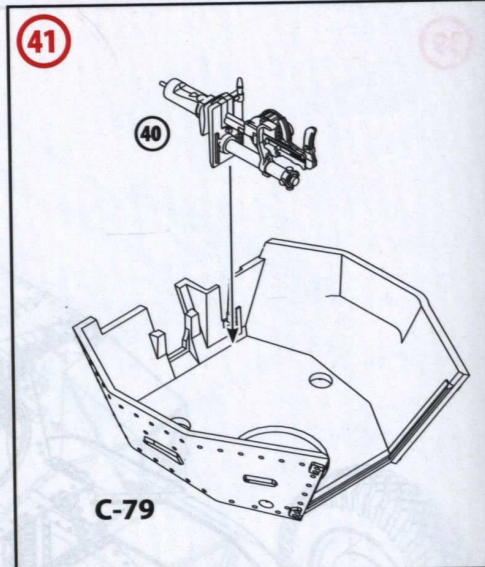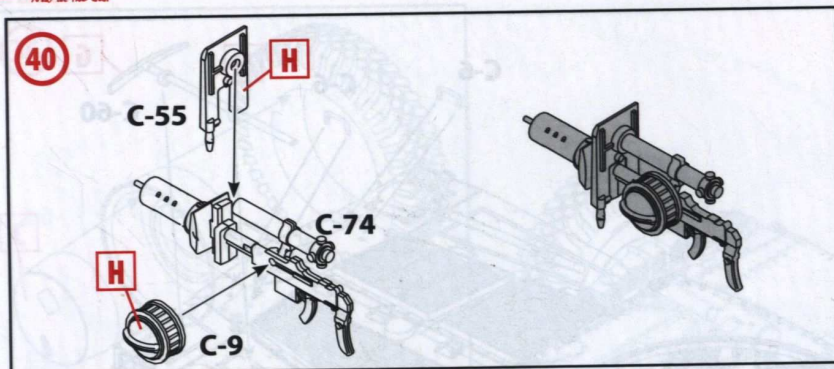




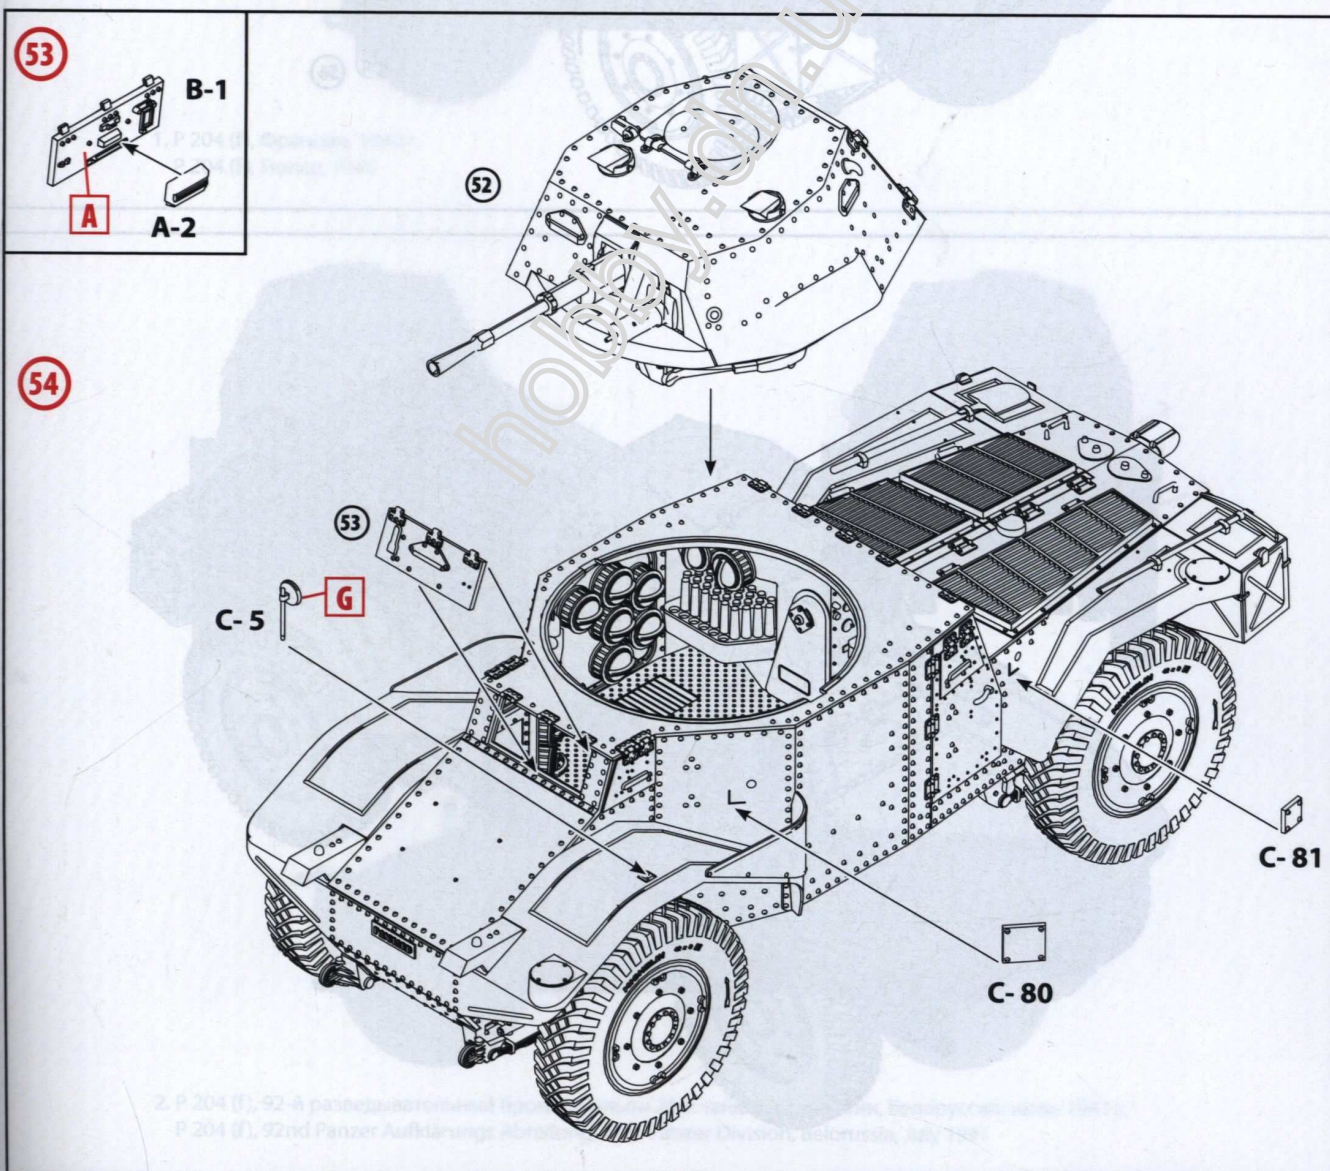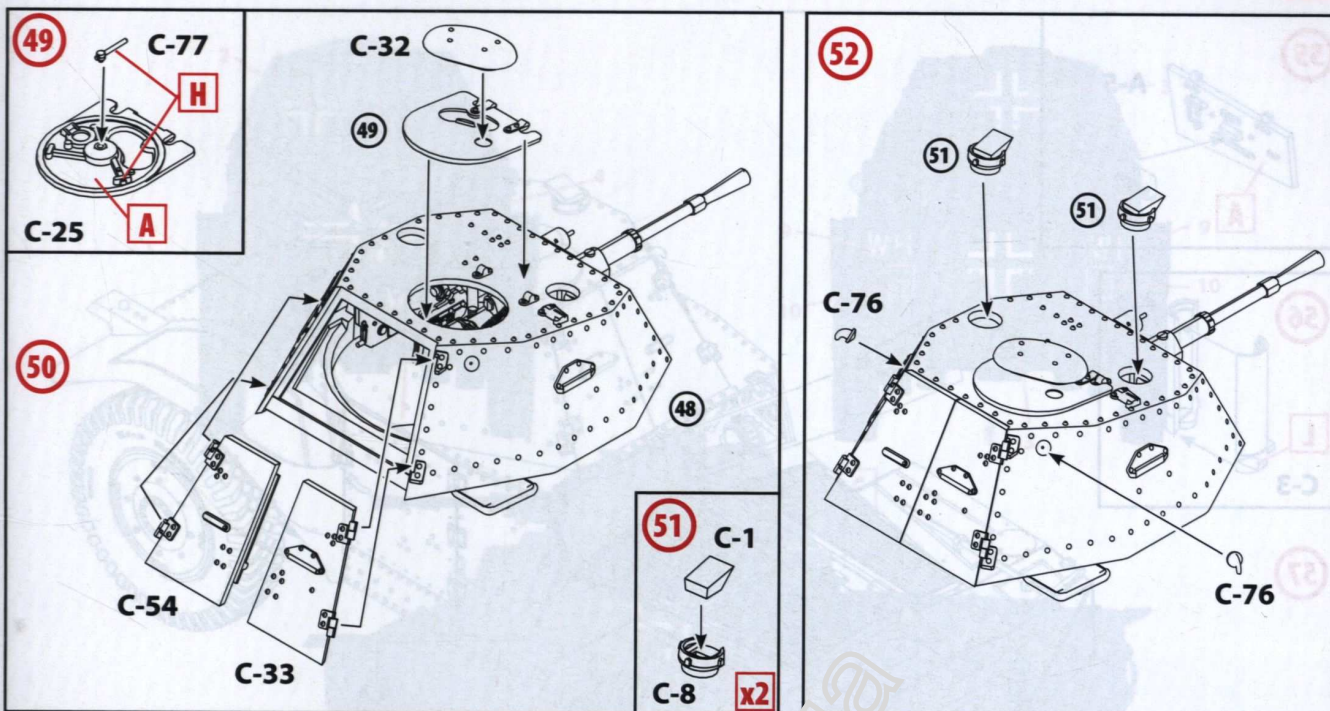




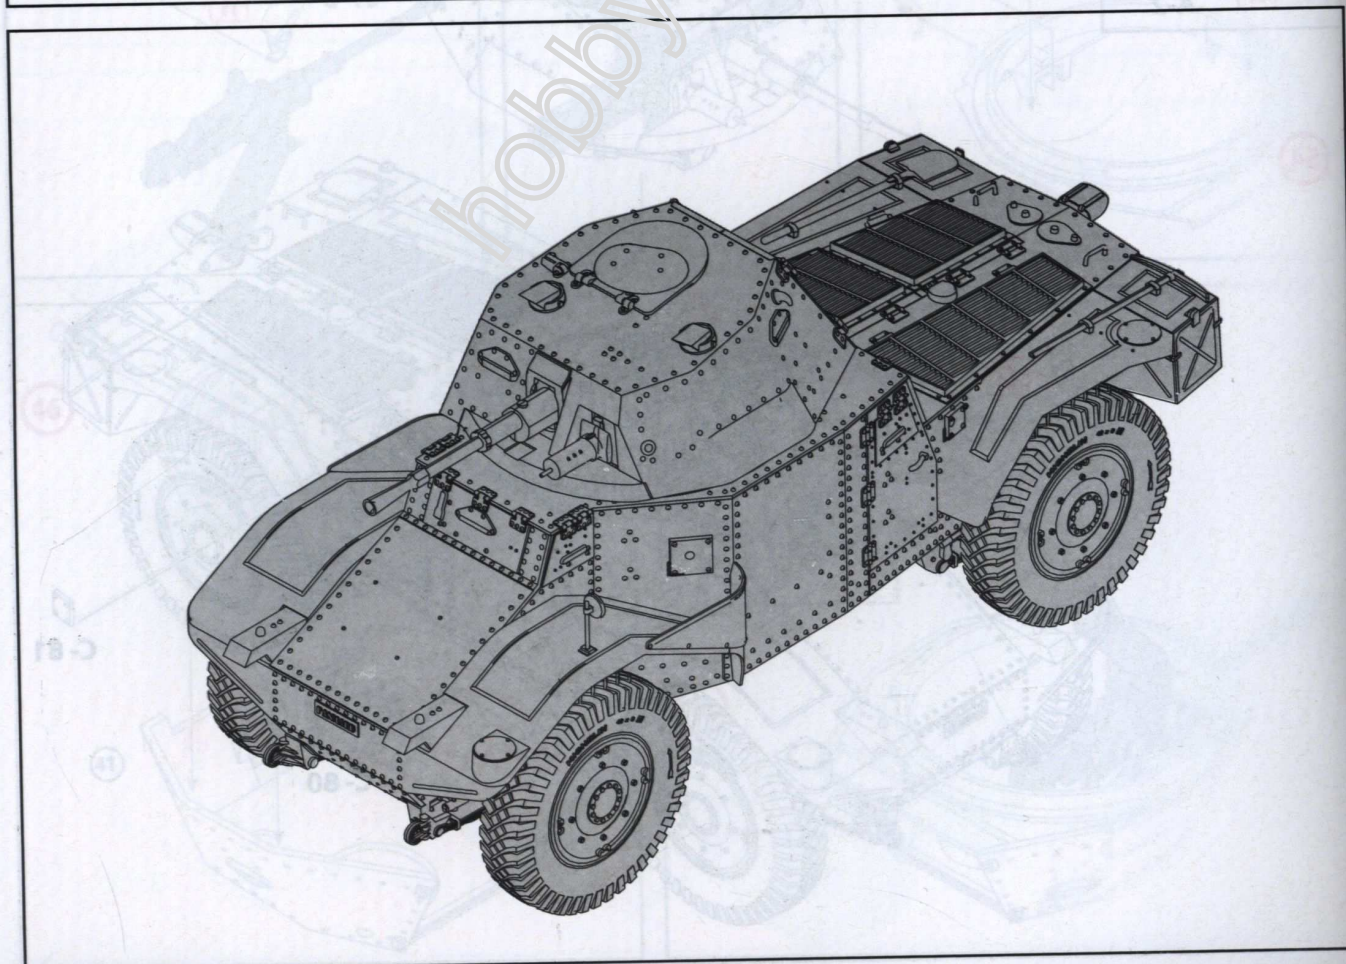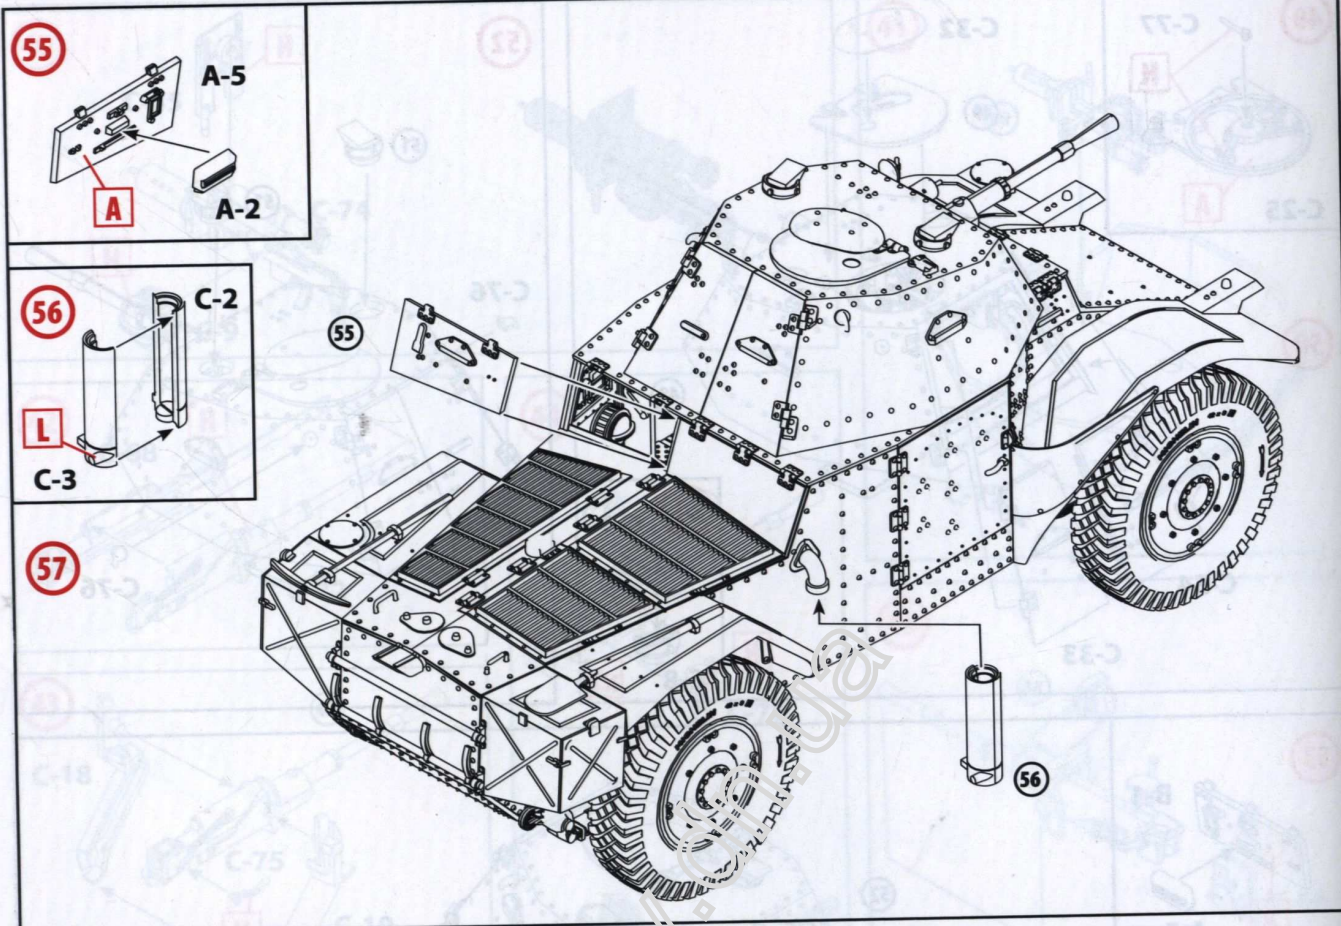



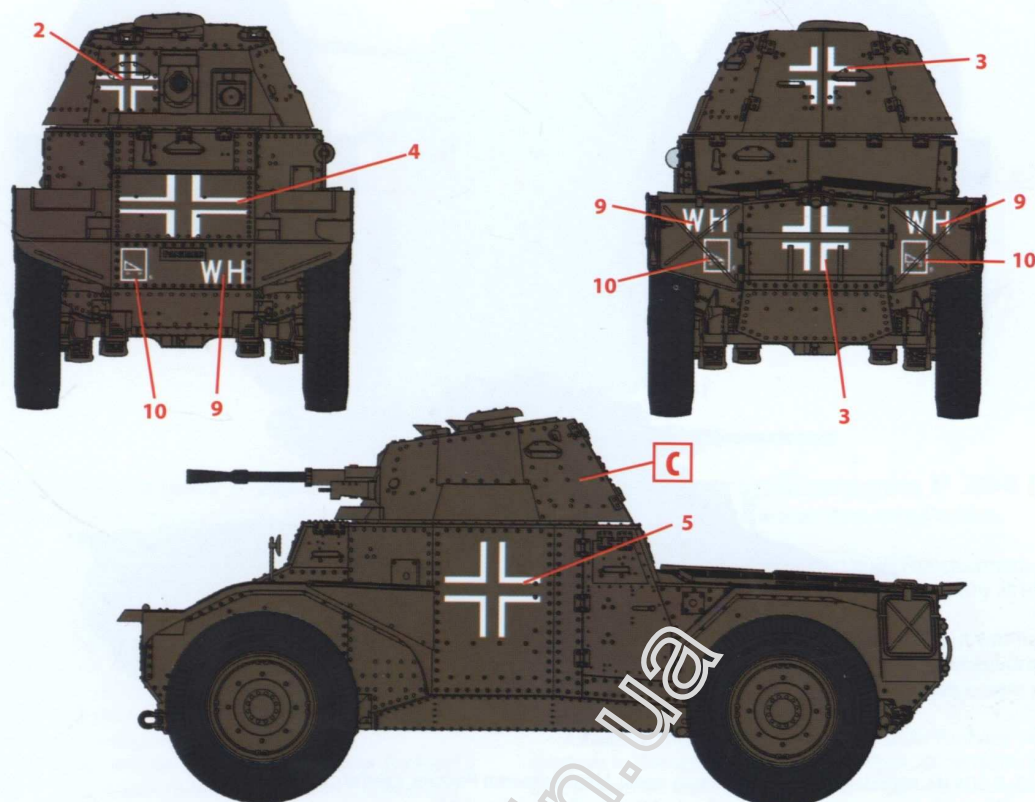


1. P 204 (f), Франция, 1940 г.  
P 204 (f), France, 1940

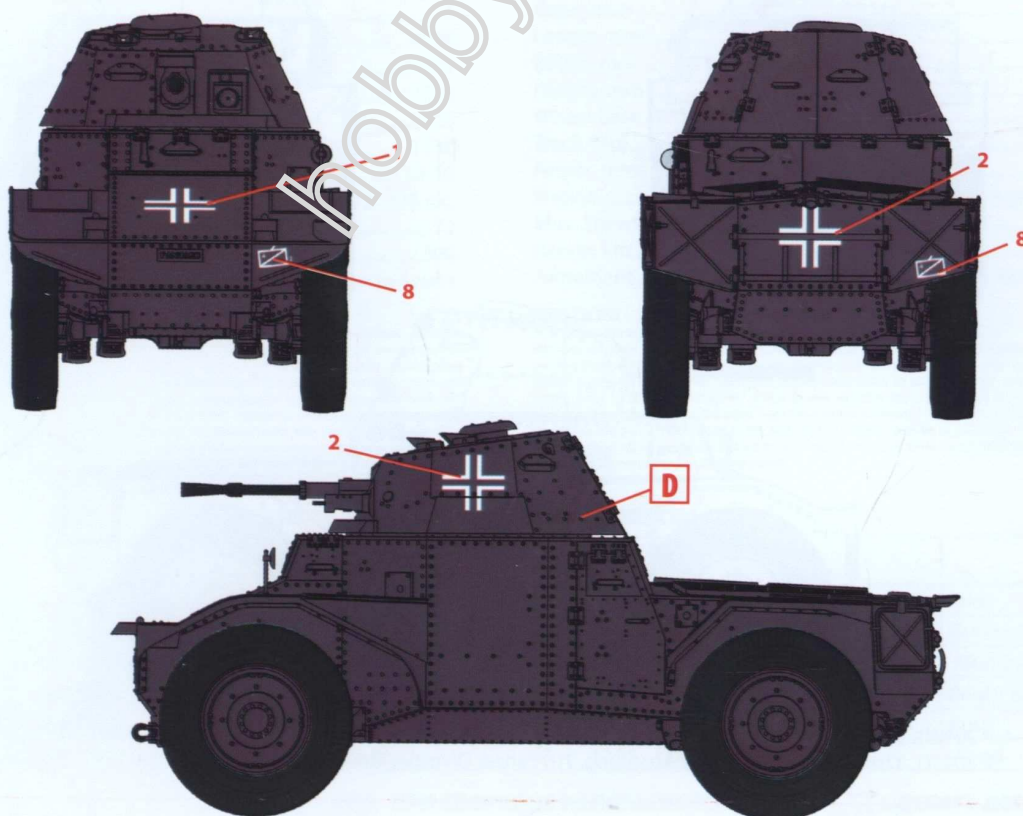


2. P 204 (f), 92-й разведывательный бронеполк 20-й танковой дивизии, Белоруссия, июль 1941 г.  
P 204 (f), 92nd Panzer Aufklärungs Abteilung, 20th Panzer Division, Belorussia, July 1941



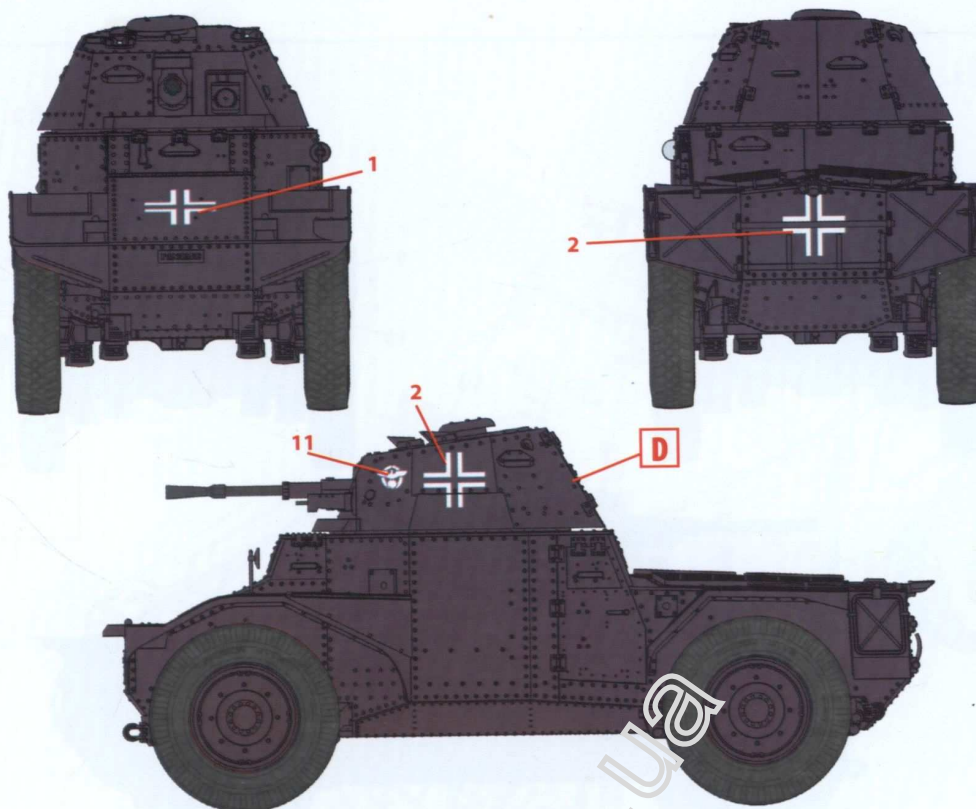

3. P 204 (f), германские полицейские силы, Центральная Россия, сентябрь 1941 г.  
P 204 (f), German Police Force, Central Russia, September 1941

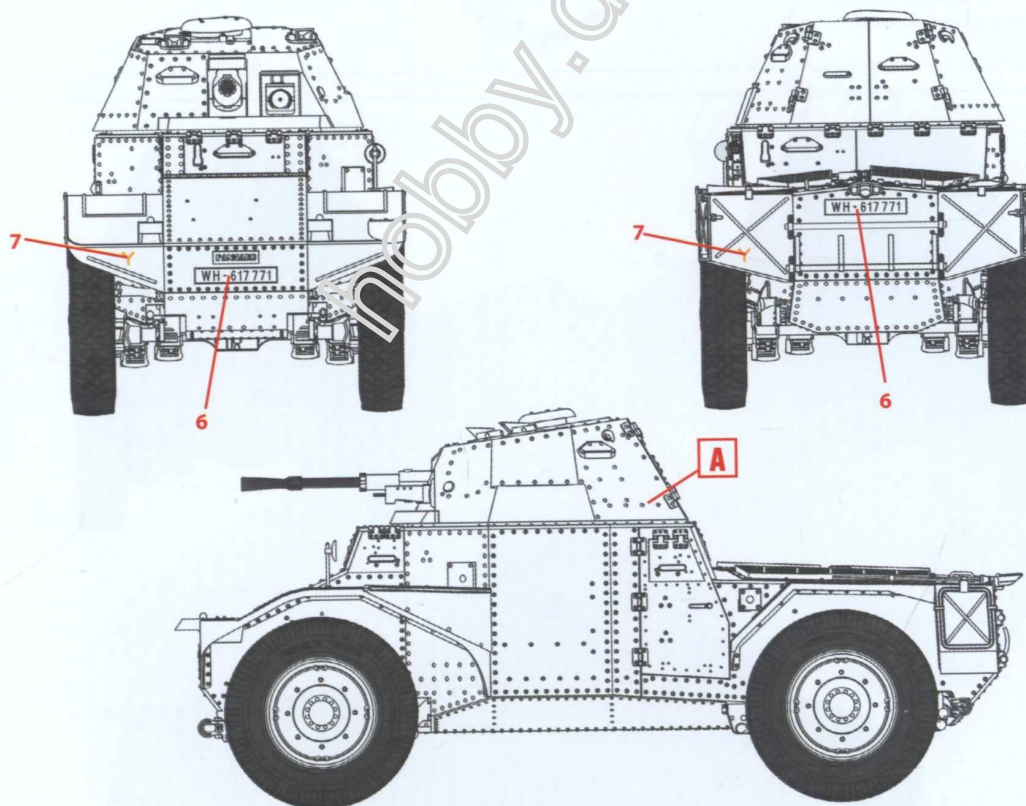

4. P 204 (f), 37-й разведывательный бронеполк 7-й танковой дивизии, Подмоскovie, декабрь 1941 г.  
P 204 (f), 37th Panzer Aufklärungs Abteilung, 7th Panzer Division, Moscow Region, December 1941

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ICM**  
*Note in the Text*  
**www.icm.com.ua**

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua