

x2

ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	1567	Бежевый, матовый	Flat Tan
C	1764	Оливково-зеленый, мат.	European Green
D	1780	Сталь	Steel
E	1781	Алюминий	Aluminum
F	1782	Блестящий	Bright Brass
G	1795	Темная сталь	Gunmetal
H	1791	Коричневый, полумат.	Military Brown
J	1735	Дерево	Wood
K	1736	Кожа	Leather
L	1790	Серебристый	Chrome Silver

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

**W5 ДЕТАЛЬ
PART**

**1 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP**

**A ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR**


**? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL**

**x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS**

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Not in the East
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

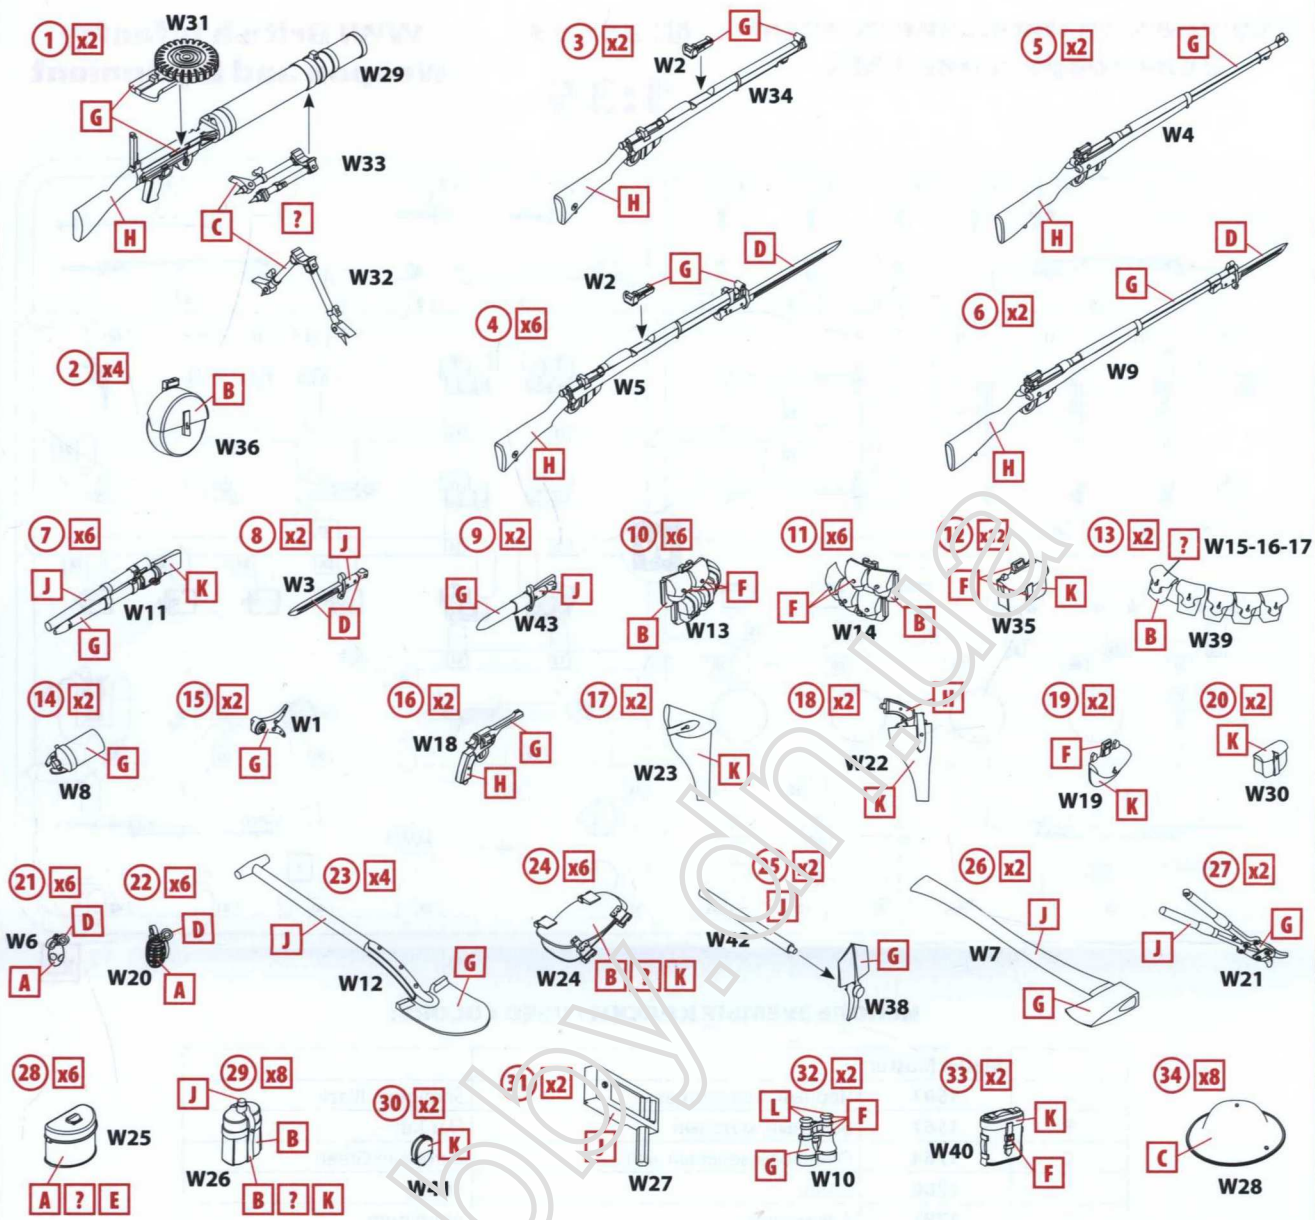


- | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Пулемет Lewis | 1. Lewis machine gun | 18. Револьвер Webley-Scott в унтер-офицерской кобуре | 18. Webley-Scott in NCO scabbard |
| 2. Подсумок к пулемету Lewis | 2. Lewis magazine pouch | 19. Подсумок Webley-Scott офицерский | 19. Webley-Scott officer pouch |
| 3. Винтовка Lee-Enfield №1 Mk.III | 3. Lee Enfield №1 Mk.III rifle | 20. Подсумок Webley-Scott унтер-офицерский | 20. Webley-Scott NCO pouch |
| 4. Винтовка Lee-Enfield №1 Mk.III со штыком | 4. Lee Enfield №1 Mk.III rifle with bayonet | 21. Граната №16 | 21. No.16 grenade |
| 5. Винтовка Ross Mk.III M1910 | 5. Ross Mk.III M1910 rifle | 22. Граната Миллса | 22. Mills grenade |
| 6. Винтовка Ross Mk.III M1910 со штыком | 6. Ross Mk.III M1910 rifle with bayonet | 23. Лопата | 23. Shovel |
| 7. Штык Lee-Enfield в ножнах с ручкой киркомотыги | 7. Lee Enfield scabbard with pickaxe handle | 24. Киркомотыга в чехле | 24. Pickaxe in case |
| 8. Штык 1907 г. | 8. 1907 bayonet | 25. Киркомотыга | 25. Pickaxe |
| 9. Штык 1907 г. в ножнах | 9. 1907 bayonet with scabbard | 26. Топор | 26. Axe |
| 10. Подсумки Lee-Enfield (левые) | 10. Lee Enfield pouch (left) | 27. Ножницы | 27. Wire cutters |
| 11. Подсумки Lee-Enfield (правые) | 11. Lee Enfield pouch (right) | 28. Котелок | 28. Mess tin |
| 12. Подсумок кожаный | 12. Leather pouch | 29. Фляга | 29. Canteen |
| 13. Бандольер | 13. Bandolier | 30. Компас в футляре | 30. Compass in case |
| 14. Настольная мортирка | 14. Rifle mortar | 31. Трещотка | 31. Rattle |
| 15. Настольные ножницы | 15. Rifle wire cutters | 32. Бинокль | 32. Binocular |
| 16. Револьвер Webley-Scott Mk.VI | 16. Webley-Scott Mk.VI revolver | 33. Футляр бинокля | 33. Binocular casket |
| 17. Револьвер Webley-Scott в офицерской кобуре | 17. Webley-Scott in officer scabbard | 34. Шлем Mk.I | 34. Mk.I steel helmet |

**Пехота Британии в противогазах
(1917)**

**35703
1:35**

**British Infantry in Gas Masks
(1917)**

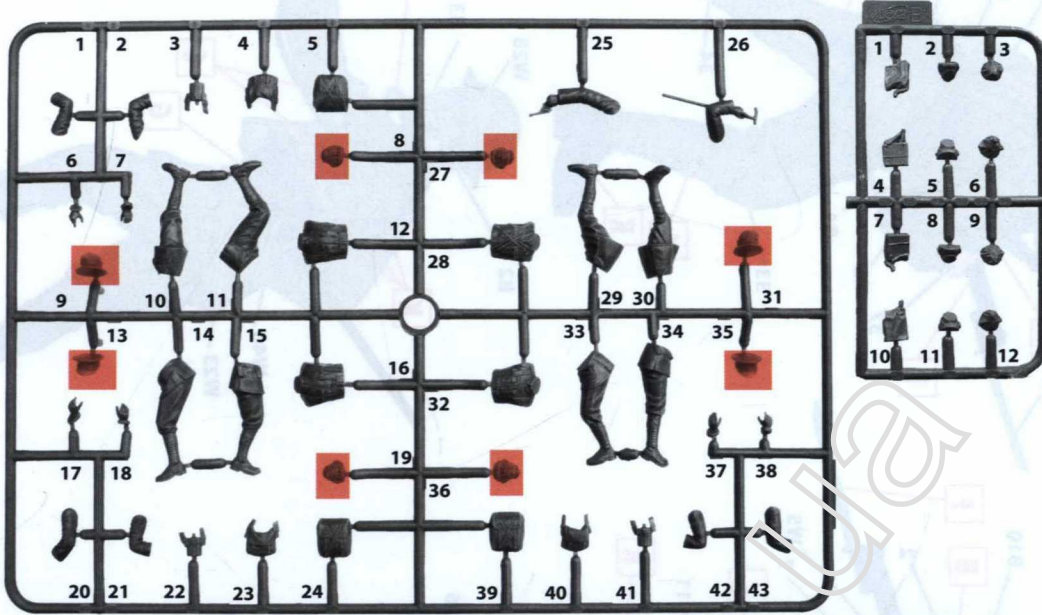

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	145	XF49	Хаки, матовый	Pale Green
C	189	XF57	Бежевый матовый	Flat Tan
D	142	XF51	Сливковый матовый	Olive Drab
E	109	X10	Темный металл	Gunmetal
F	191	X32	Сталь	Steel
G	192	X33	Латунь	Bright Brass
J	188	XF73	Дерево	Wood
K	184	XF54	Кожа	Leather
L	185	XF10	Коричневый, матовый	Military Brown
M	135	XF15	Телесный	Skin Tone

**ПРИ СБОРКЕ НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE**

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Wds in the Seat
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



***** СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR