


**Американські пілоти  
гелікоптера  
(війна у В'єтнамі)**

**№48089  
(48303)  
1:48**

**US Helicopter Pilots  
(Vietnam War)**

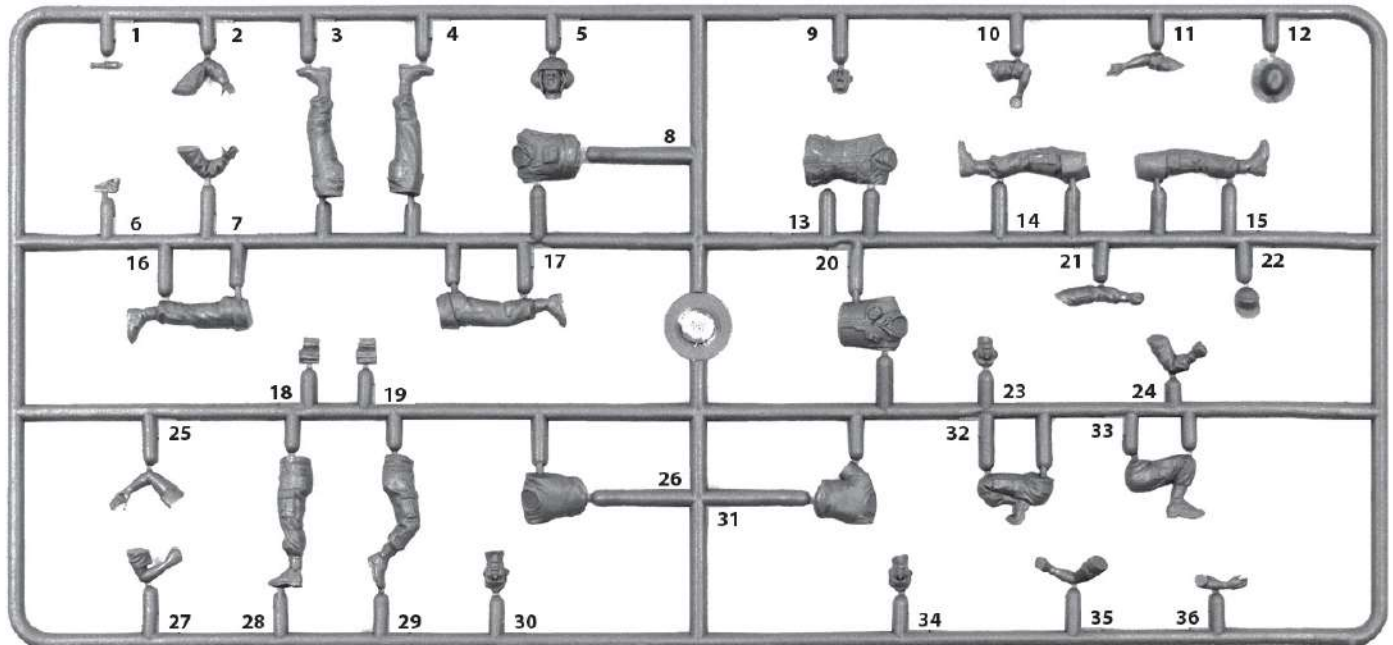

**ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:**

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
<b>A Чорний   Black</b>	<b>1002</b>	8	XF1
<b>B Тілесний   Basic Skin Tone</b>	<b>1044</b>	35	XF15
<b>C Сіро-зелений   Grey Green</b>	<b>1035</b>	-	XF49
<b>D 4B0   4B0 Green</b>	<b>1073</b>	361	XF62
<b>E Британський Хаки   British Khaki</b>	<b>1062</b>	86	XF49
<b>F Камуфляжний   Camouflage Green</b>	<b>1071</b>	46	XF81
<b>G Білий   White</b>	<b>1001</b>	5	XF2
<b>H Жовтий   Deep Yellow</b>	<b>1003</b>	-	XF3
<b>K Риже-коричневий   Middle Stone</b>	<b>1060</b>	-	XF60
<b>L US Темно-зелений   US Dark Green</b>	<b>1072</b>	363	XF13

**Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!**

**For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!**



**УВАГА!**  
Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого мийного засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перенісники краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити окремим. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перенісну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промоккальним папером.

**С А У Т І О Н!**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ТОВ ICM Холдинг**  
вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
9 Boryspilska str., build. 64  
02099, Kyiv, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

