

Модель Т 1917 г. Utility

Армейский автомобиль Австралии I MB

Одним из самых массовых и знаменитых в мировой истории был легковой автомобиль «Модель Т», выпускавшийся компанией Генри Форда. Эти автомобили широко использовались на фронтах Первой мировой войны. В частности, Австралийская конная дивизия имела в своем составе машины «Модель Т» производства британского филиала Форд с небольшим кузовом для перевозки грузов. Они участвовали в боях в Египте и Палестине в 1917-1918 г.

Технические характеристики автомобиля «Модель Т» 1917 г. Utility	
Число мест...	2+4
Сухая масса, кг	1000
Длина, мм	3575
Ширина, мм	1690
Высота, мм...	2060
База, мм	2540
Колея, передняя и задняя, мм	1420
Двигатель	«Форд», 4-цил., 2,9 л, 22,5 л.с.
Максимальная скорость, км/ч...	70
Запас хода по шоссе, км	400

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по сборке. Каждая деталь пронумерована. Соблюдайте последовательность монтажа. Необходимы рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резинг для ленты, клевые пистолеты и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Деталь ч. 1 к пика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска не переворачивала картинки лучше прилипали. Перед приклепыванием проверить, подходят ли детали друг другу, нанести краску экономно. Хром и краску удалить с поверхности склеивания. Небольшие детали полачать перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya	
A	105	XF2	Белый, матовый Flat White
B	107	X1	Черный, глянцевый Gloss Black
C	302	X18	Черный, полуматовый Semigloss Black
D	139	XF58	Оливково-зеленый, мат. Olive Green
E	186	XF49	Хаки, матовый Khaki
F	189	XF78	Дерево Wood

	Revell	Tamiya	
G	191	X32	Сталь Steel
H	190	X11	Серебристый Chrome Silver
J	731	X27	Красный, прозрачный Clear Red
K	183	XF84	Ржавчина Rust
L	116	XF59	Песочный, матовый Sand

01 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP




03 СБОРЧНАЯ ЕДИНИЦА
ASSEMBLY UNIT








ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL




ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE


СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS

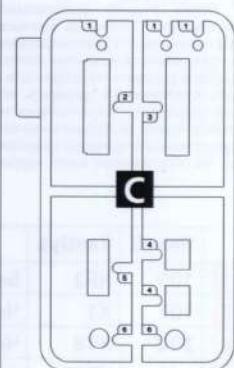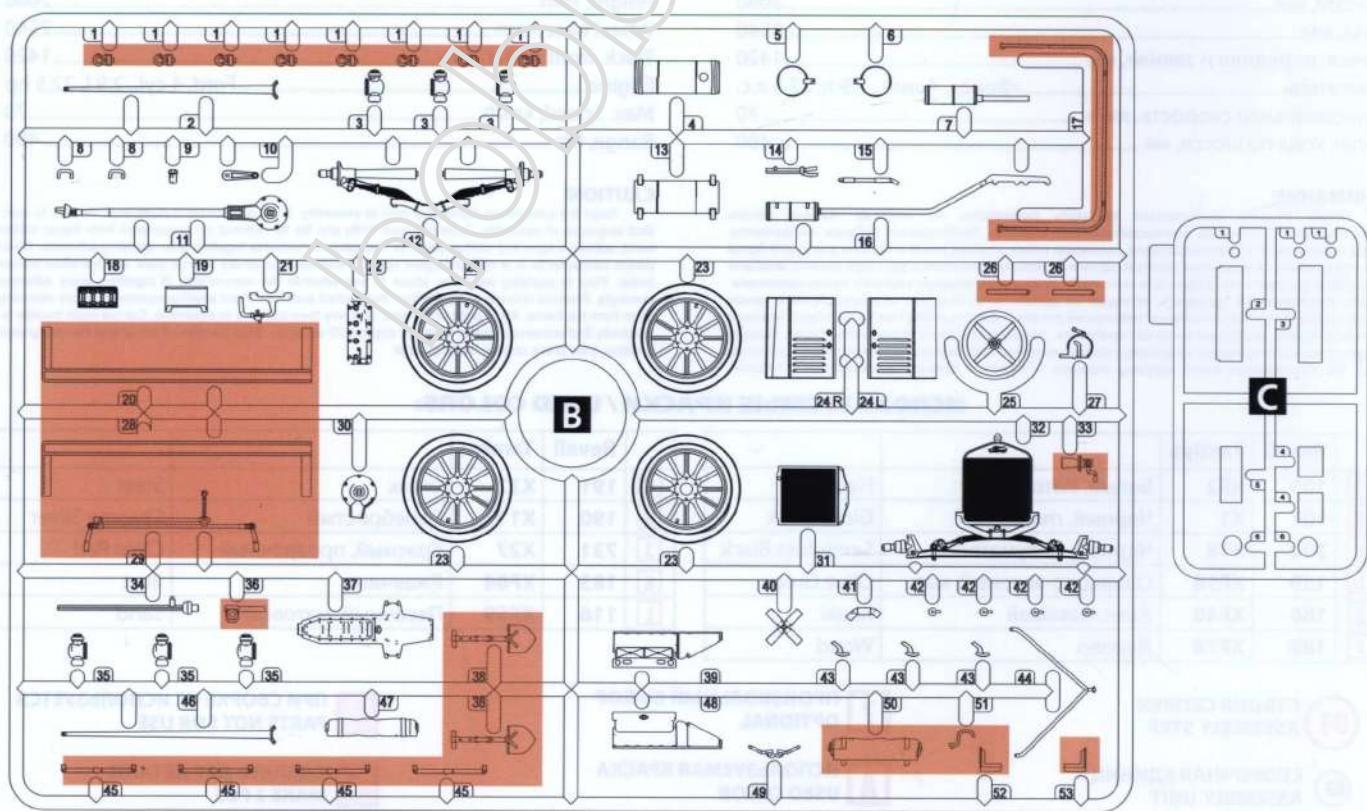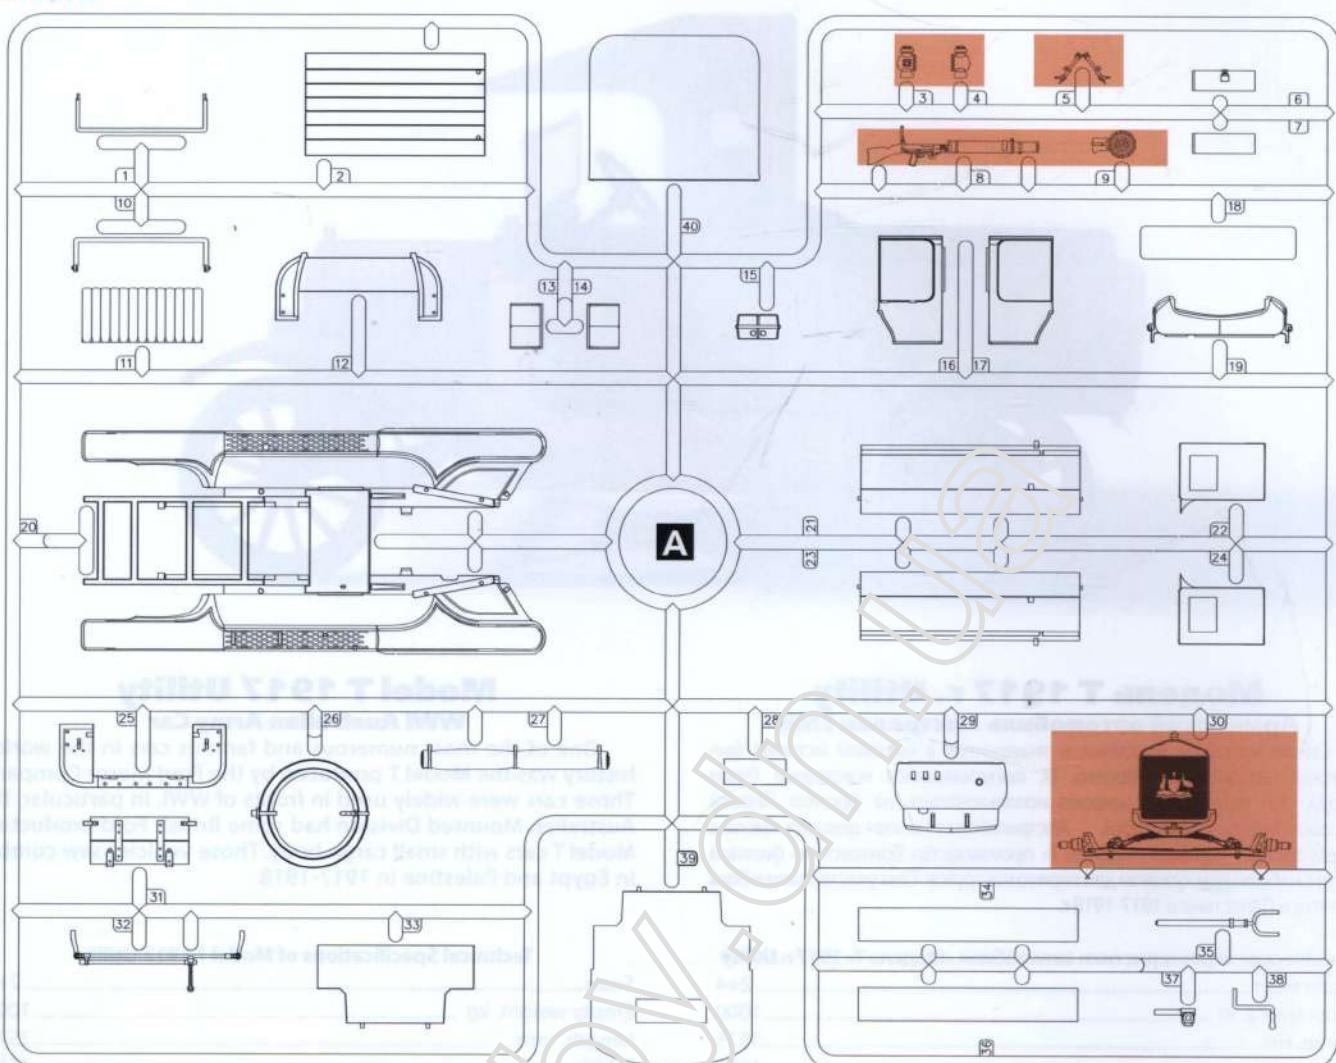

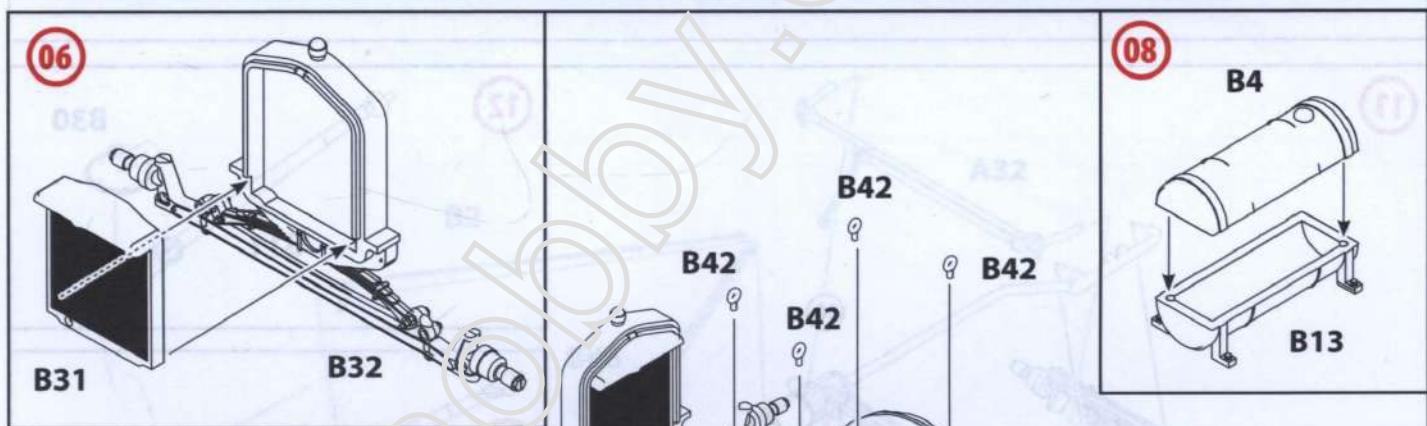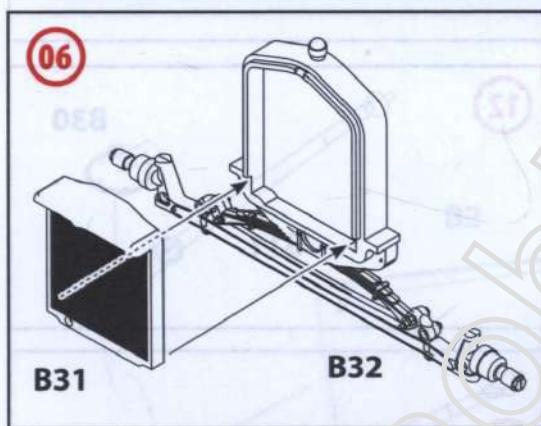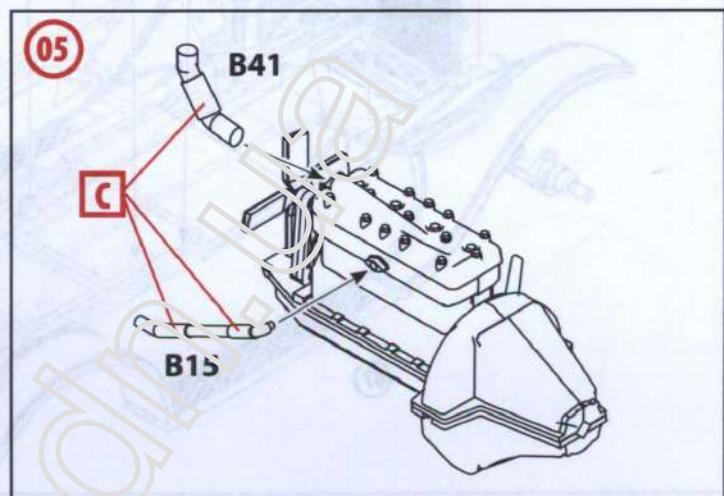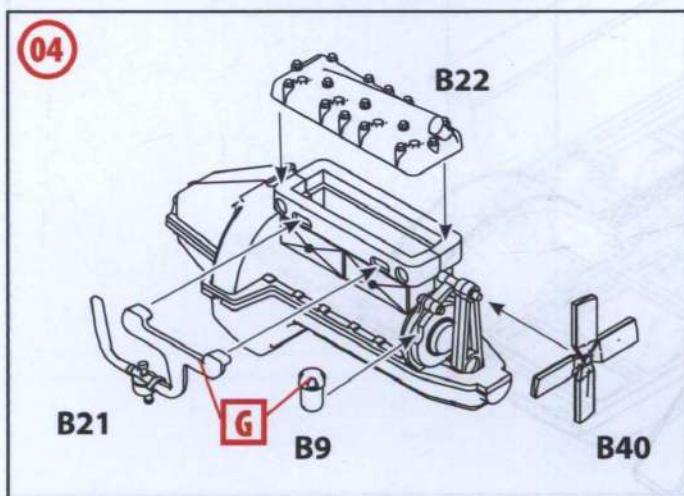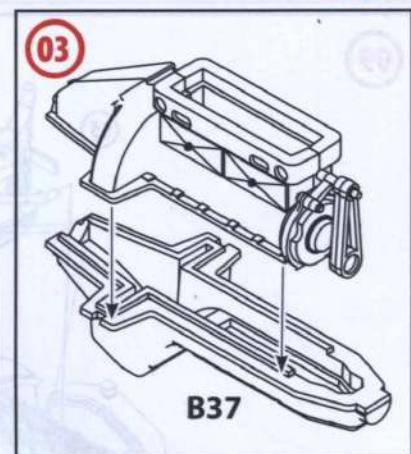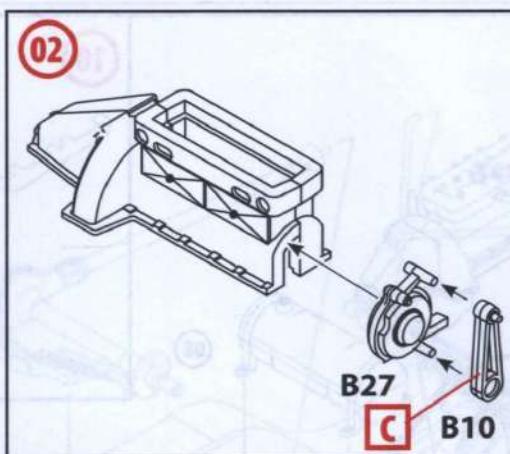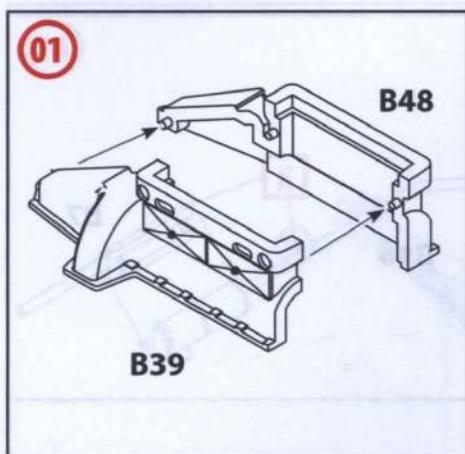

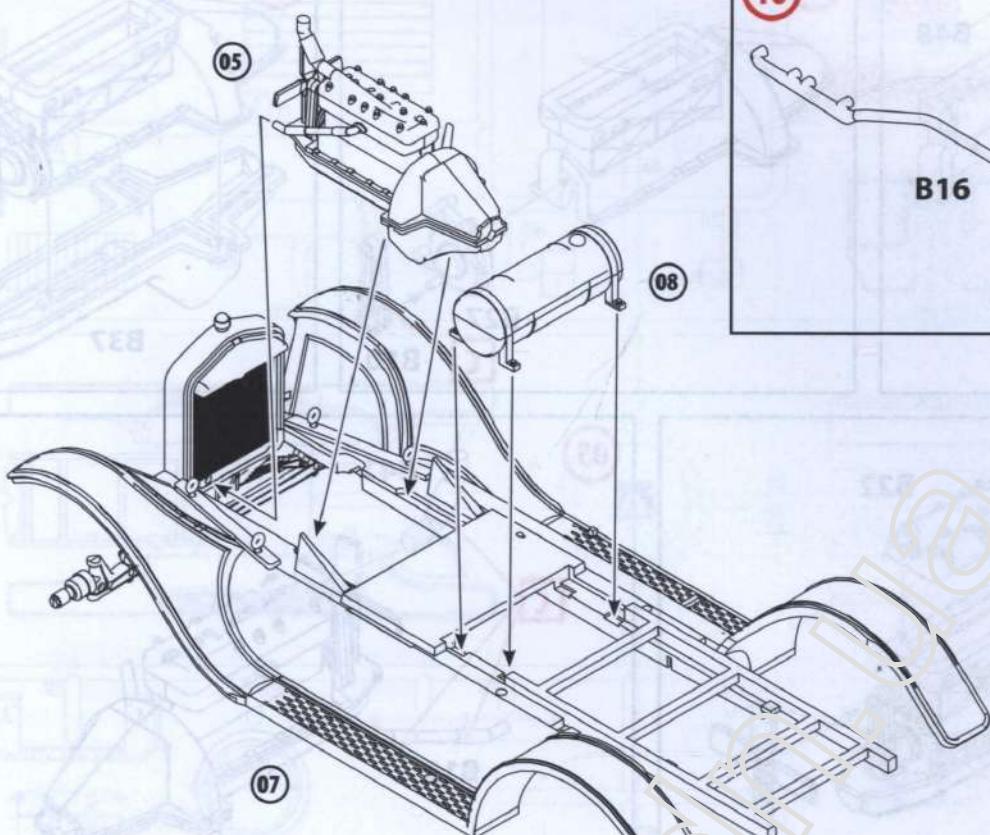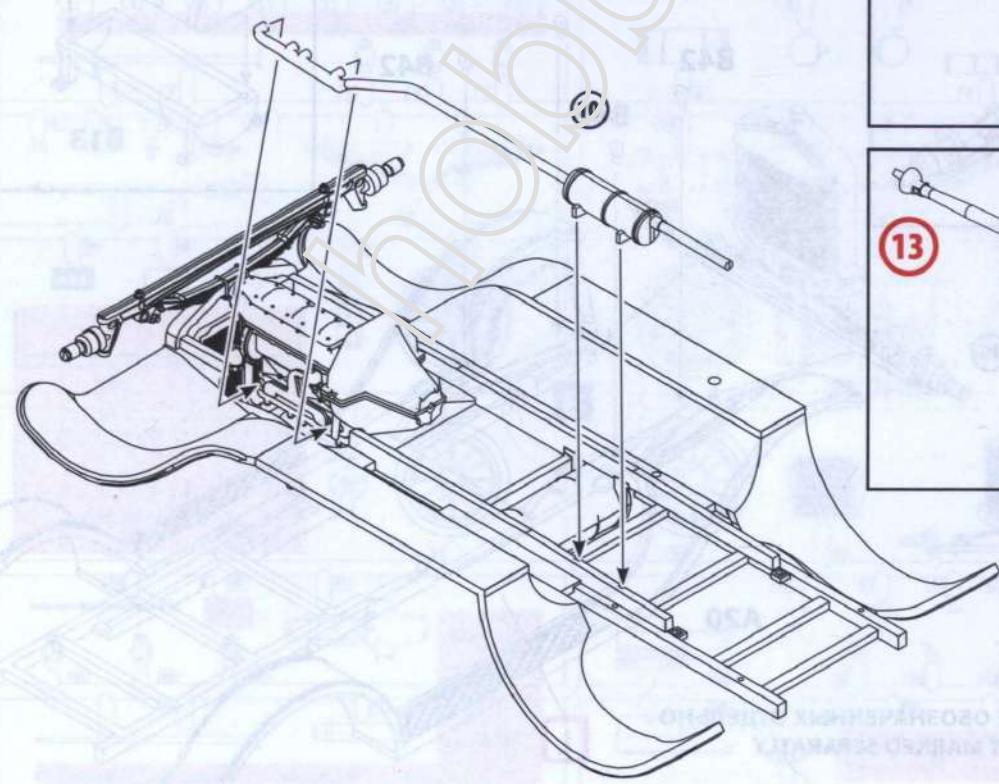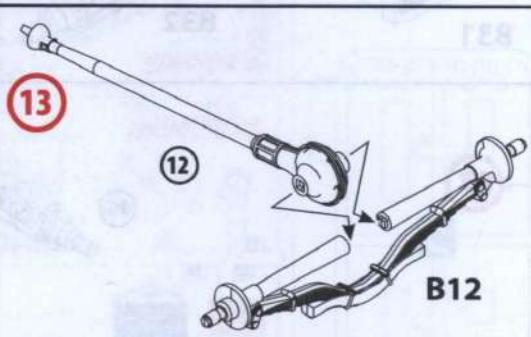
09**05****10****K****B16****B7****11****12****B30****B11****13****12****B12**

14

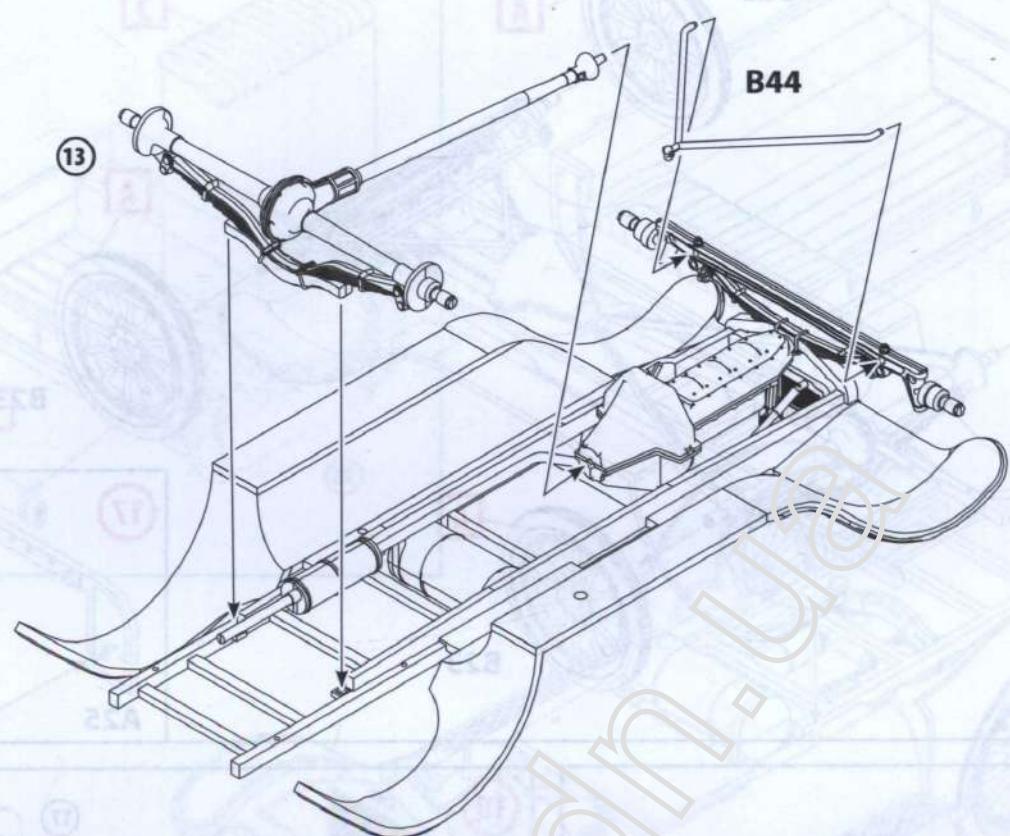


B44


15

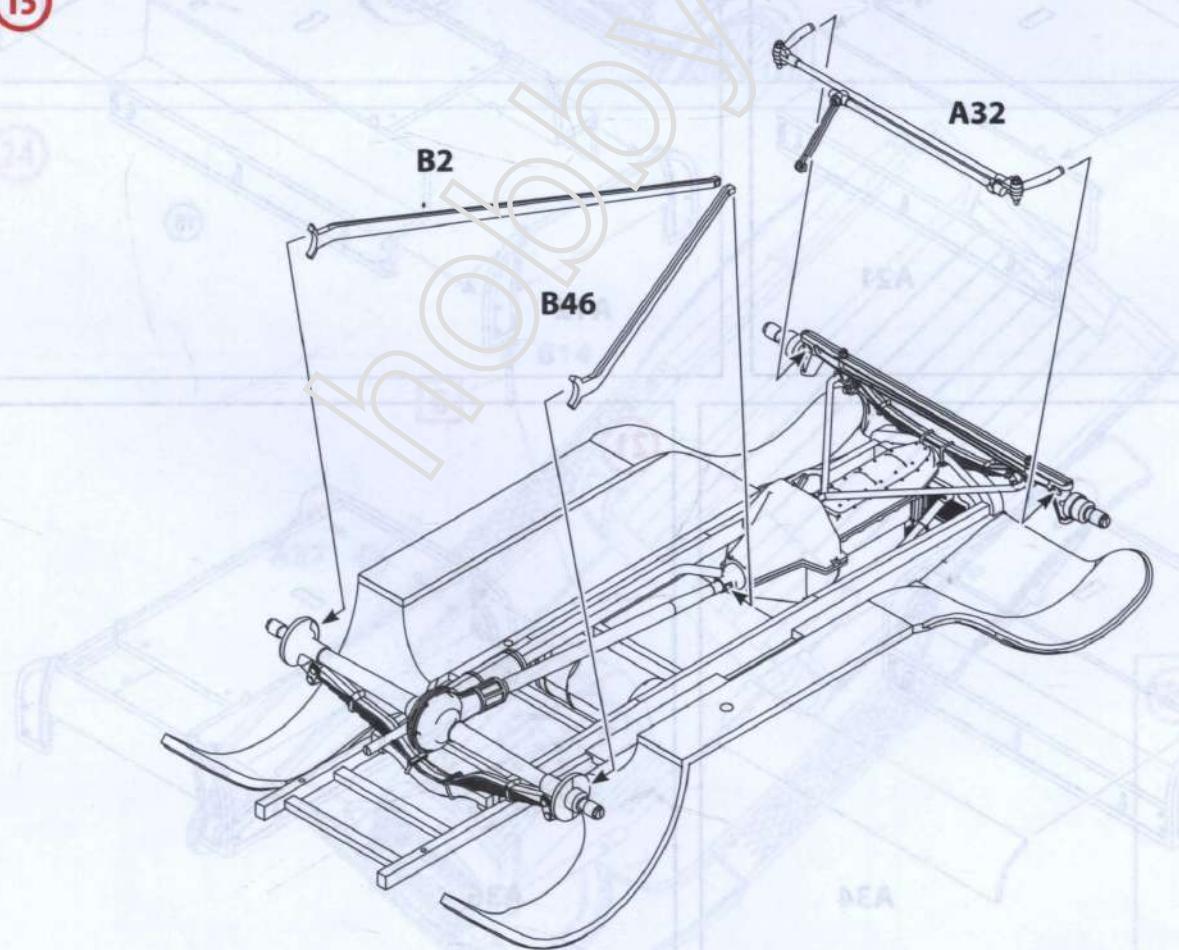


16

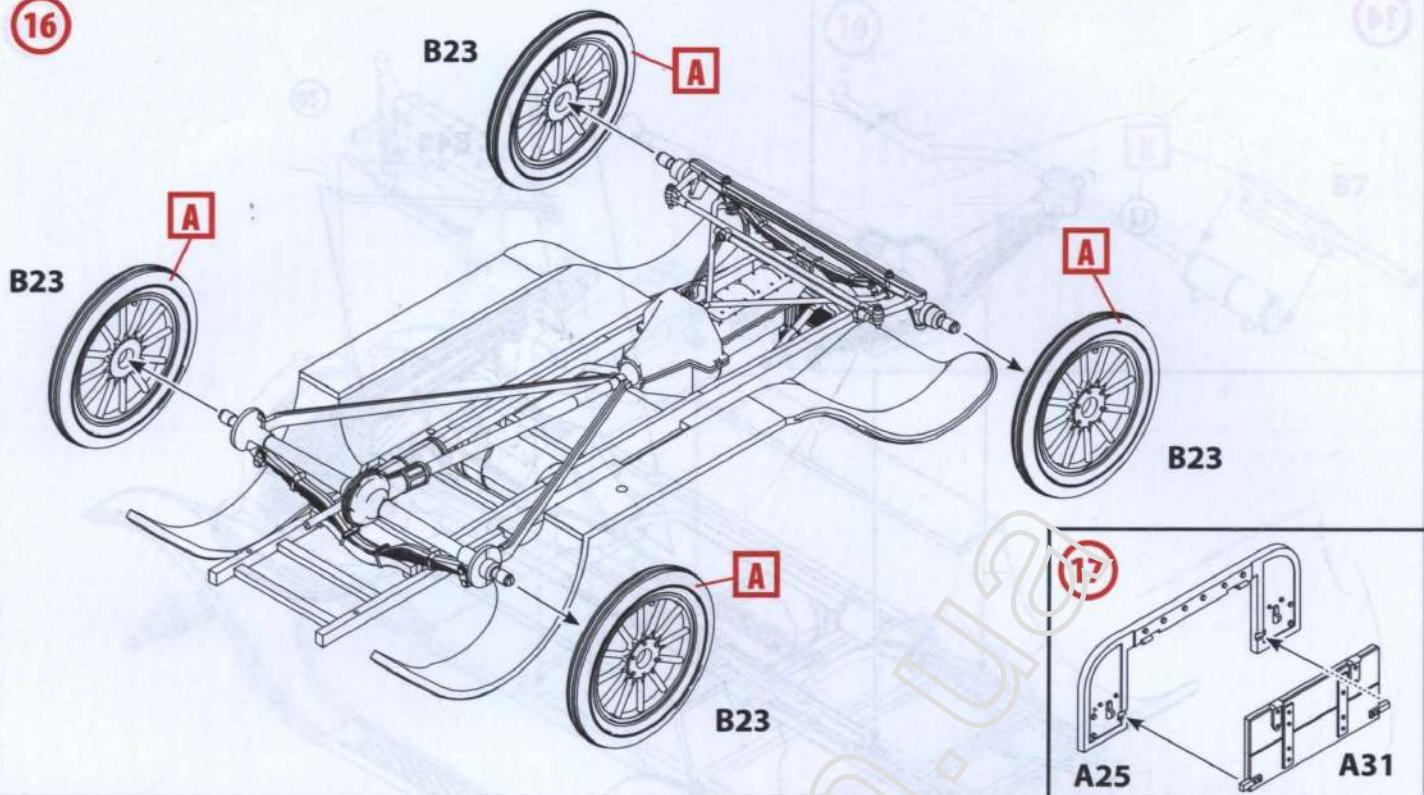


18

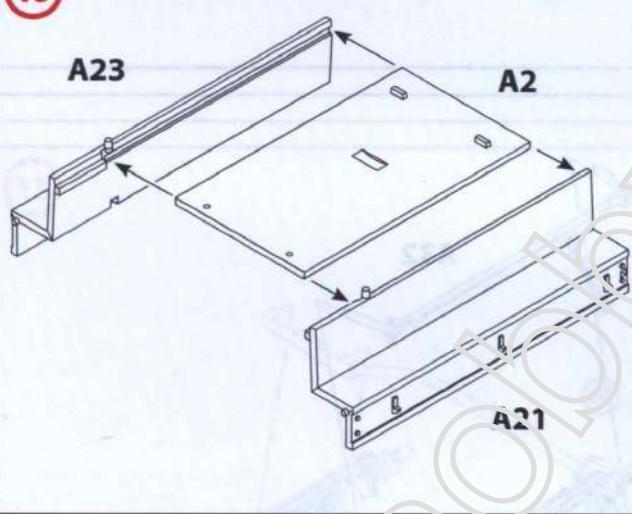


19

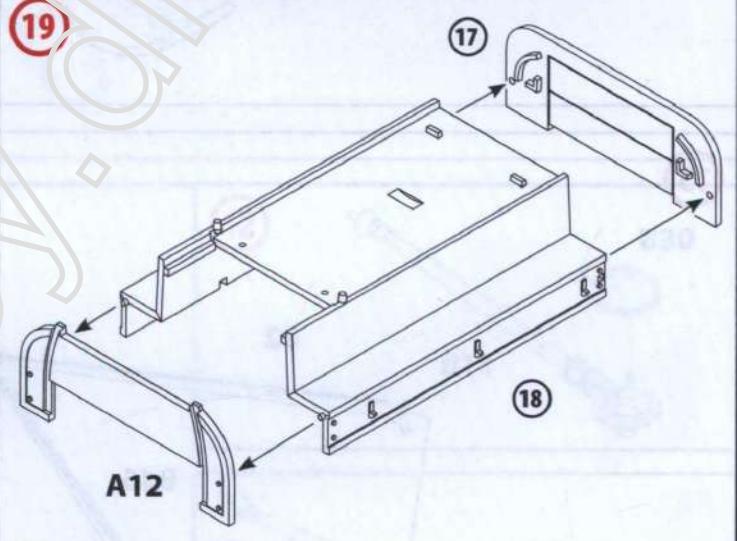



20

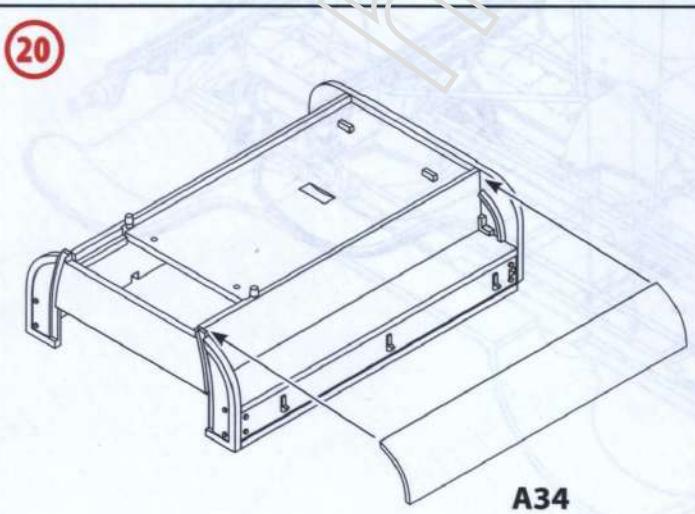


21

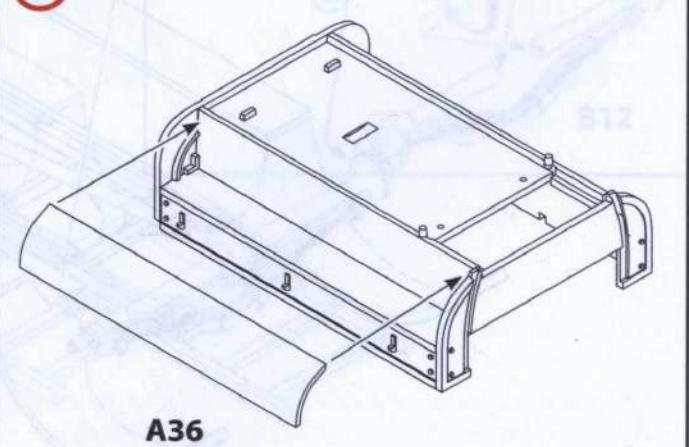


22

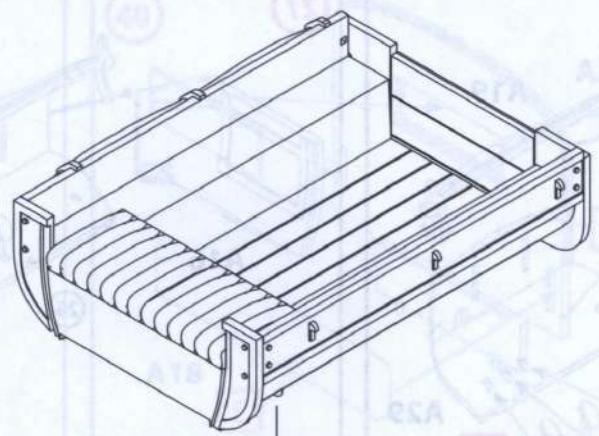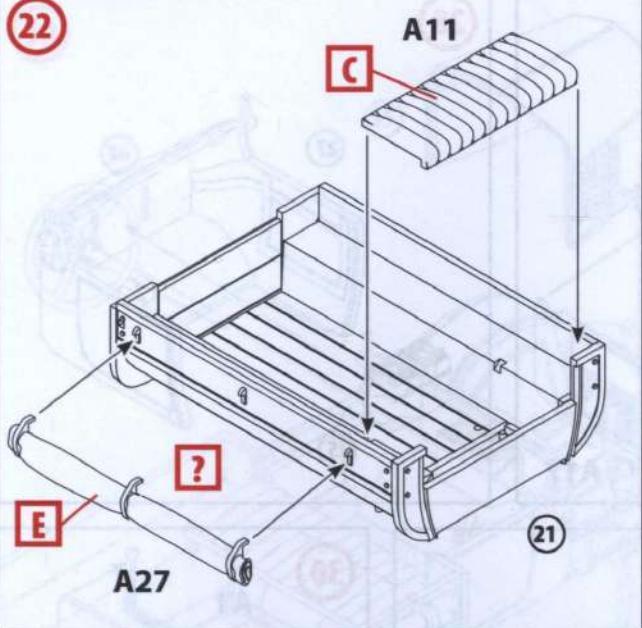

23













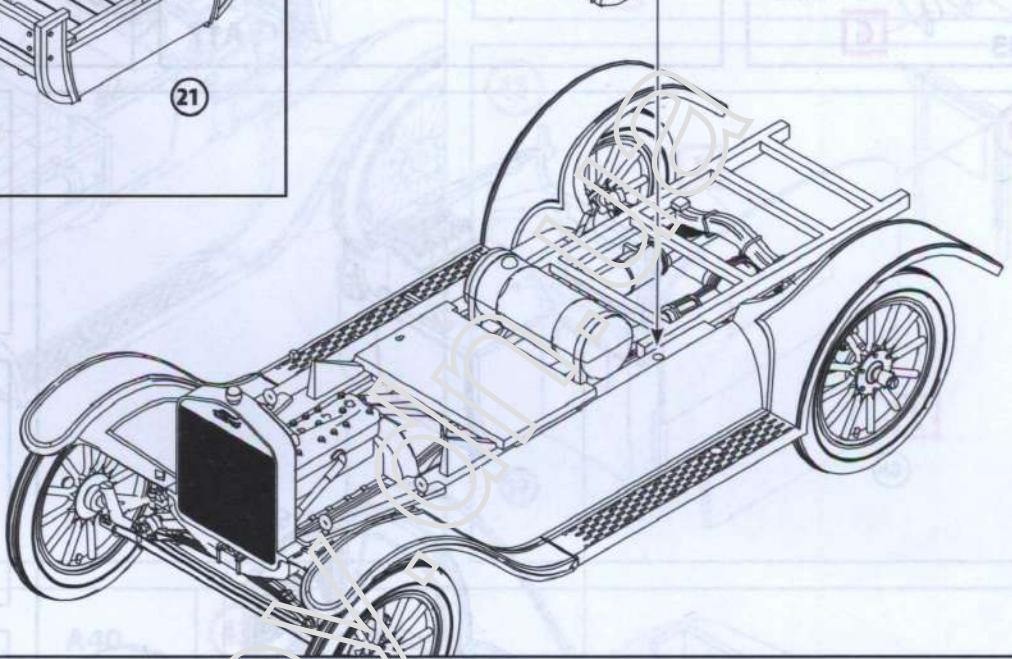






24






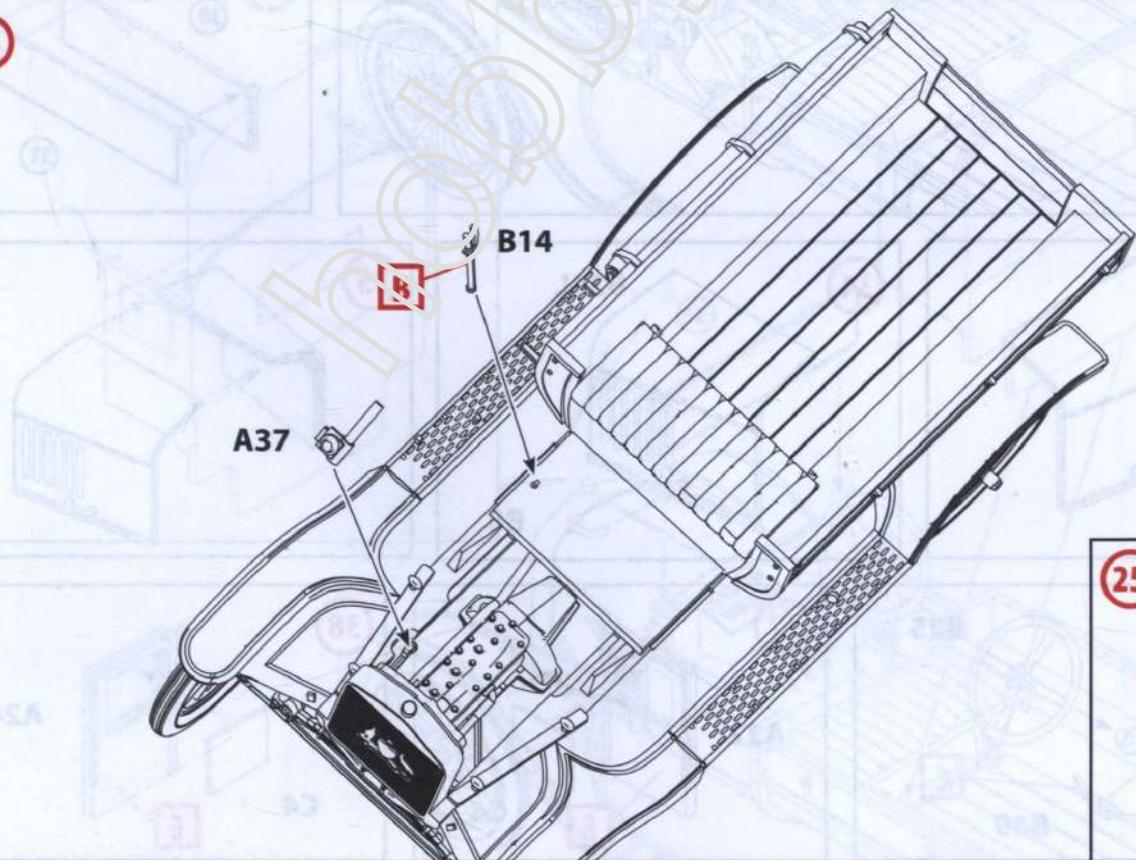



25



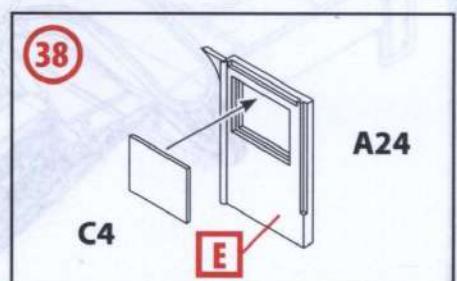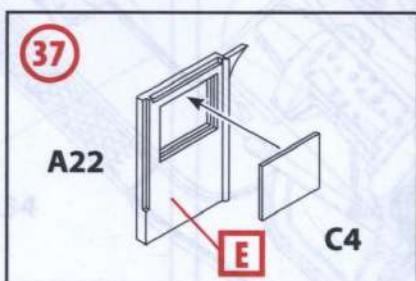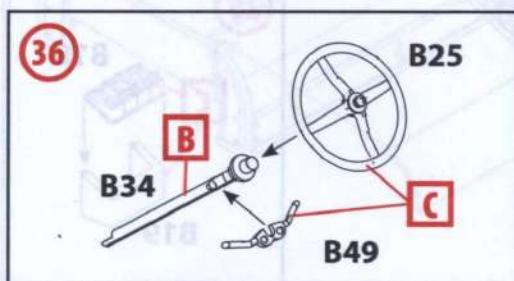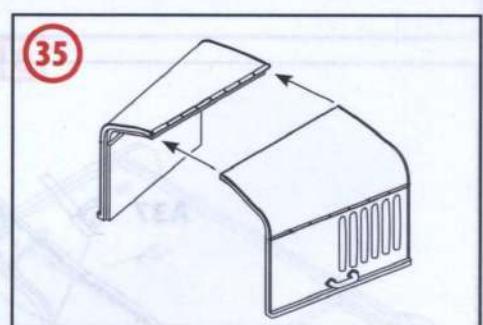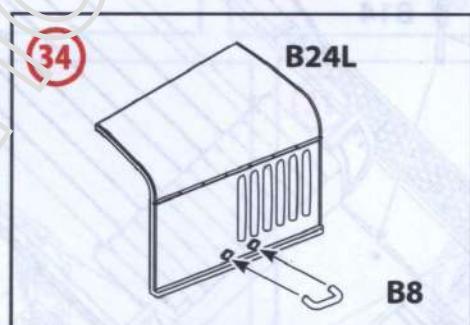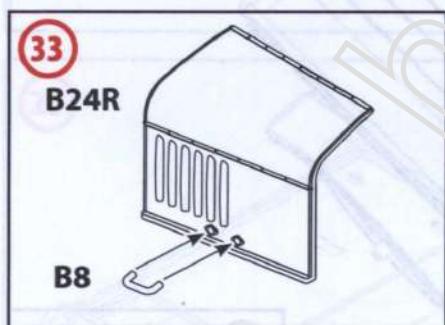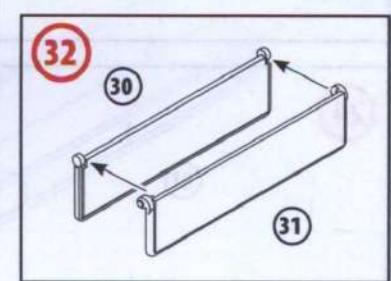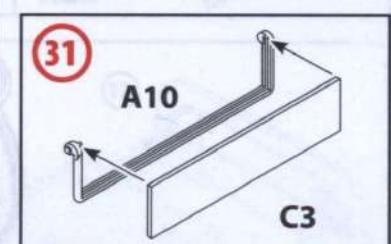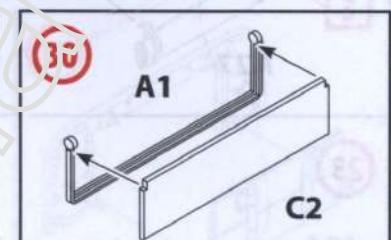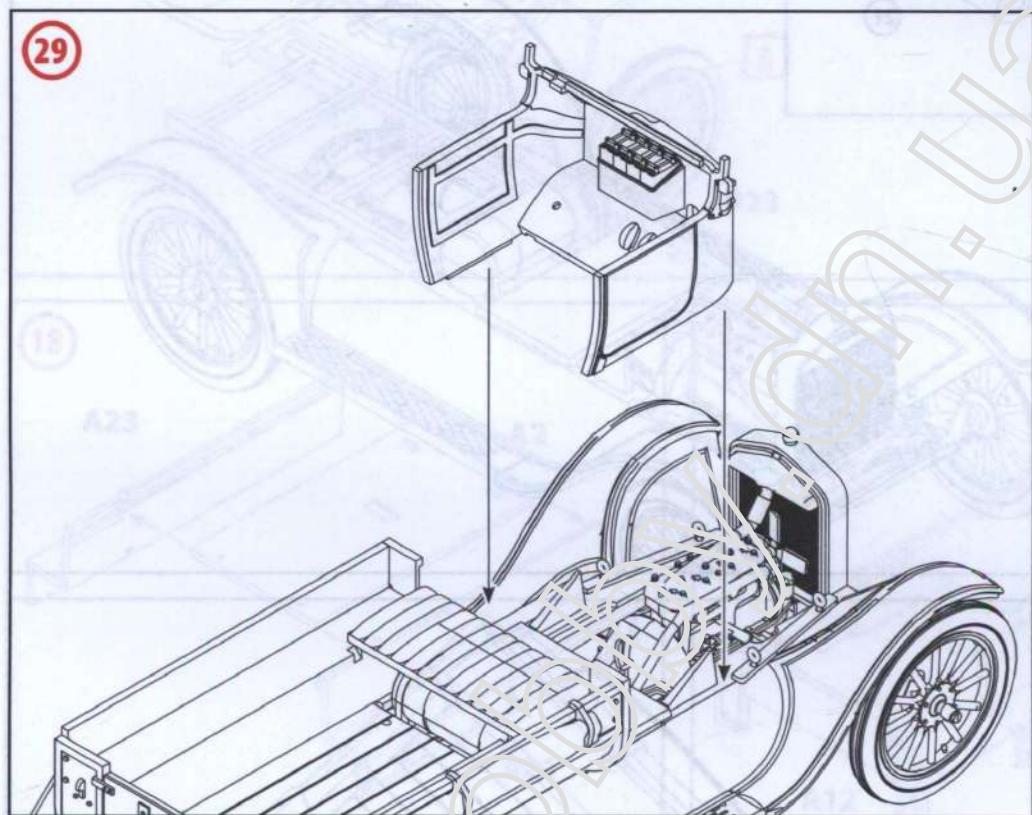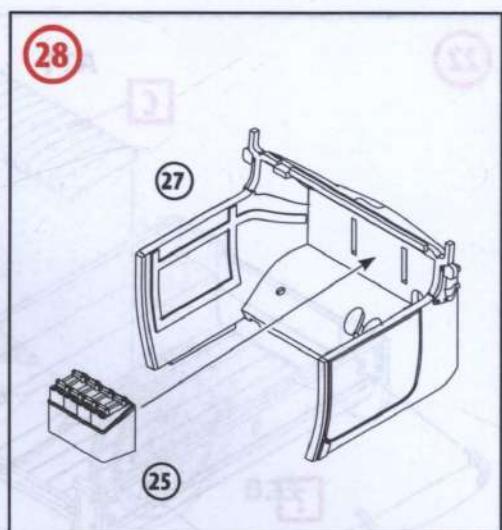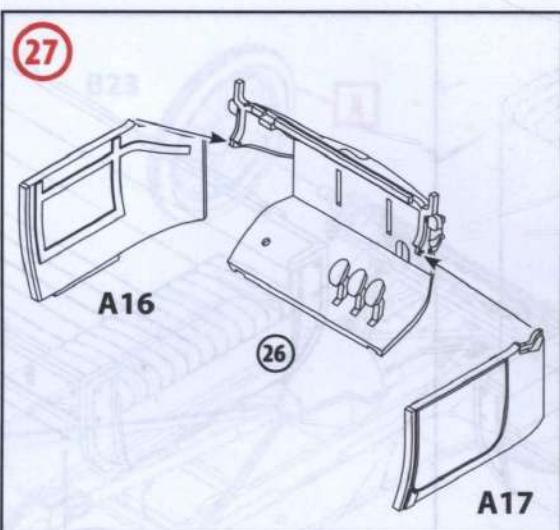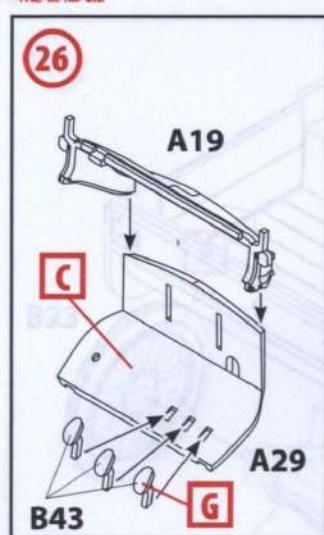

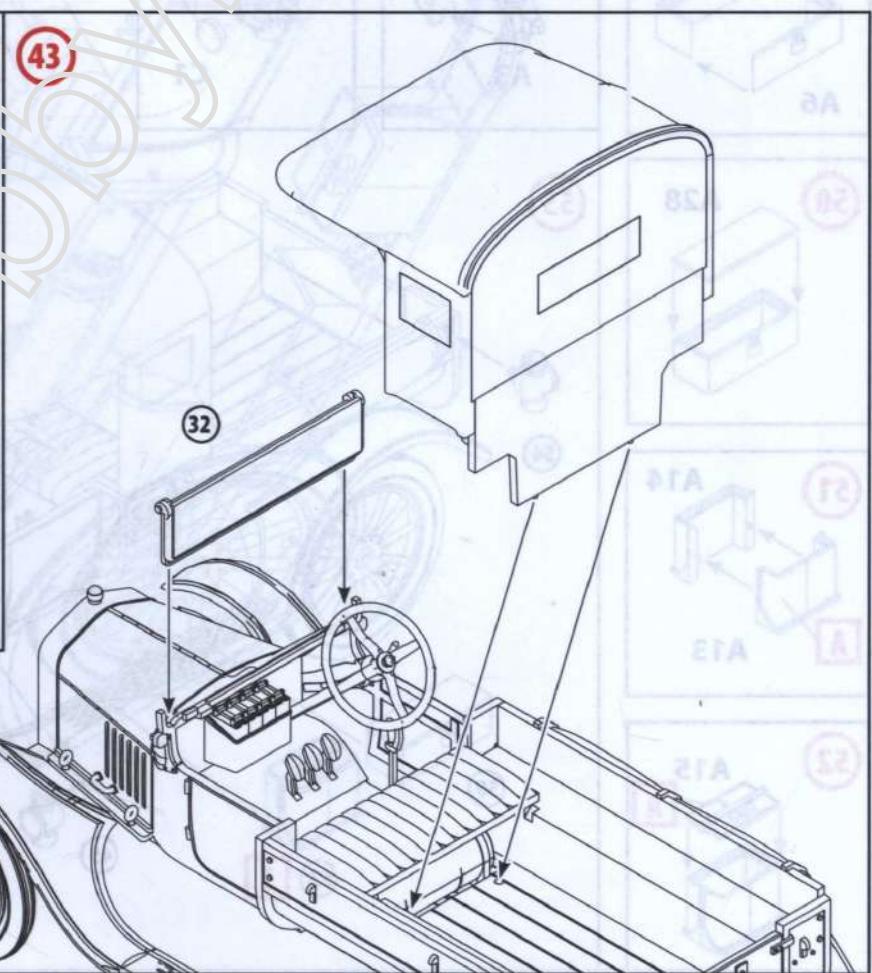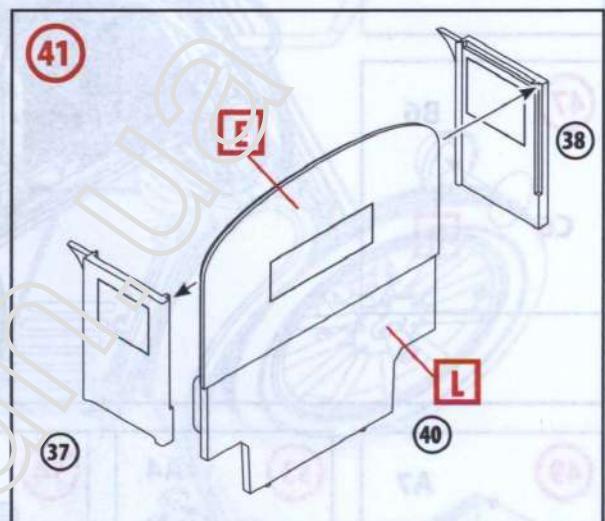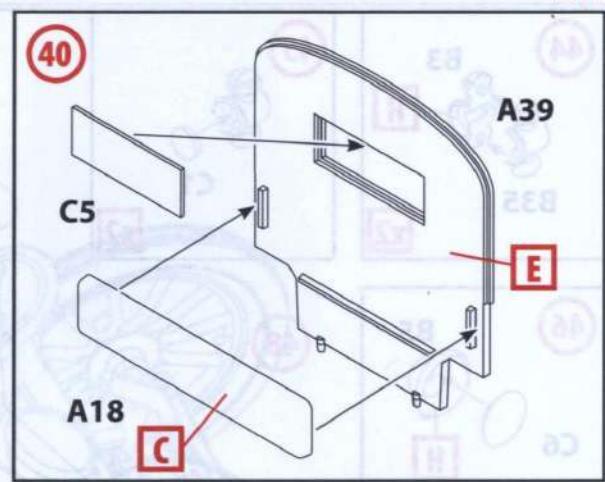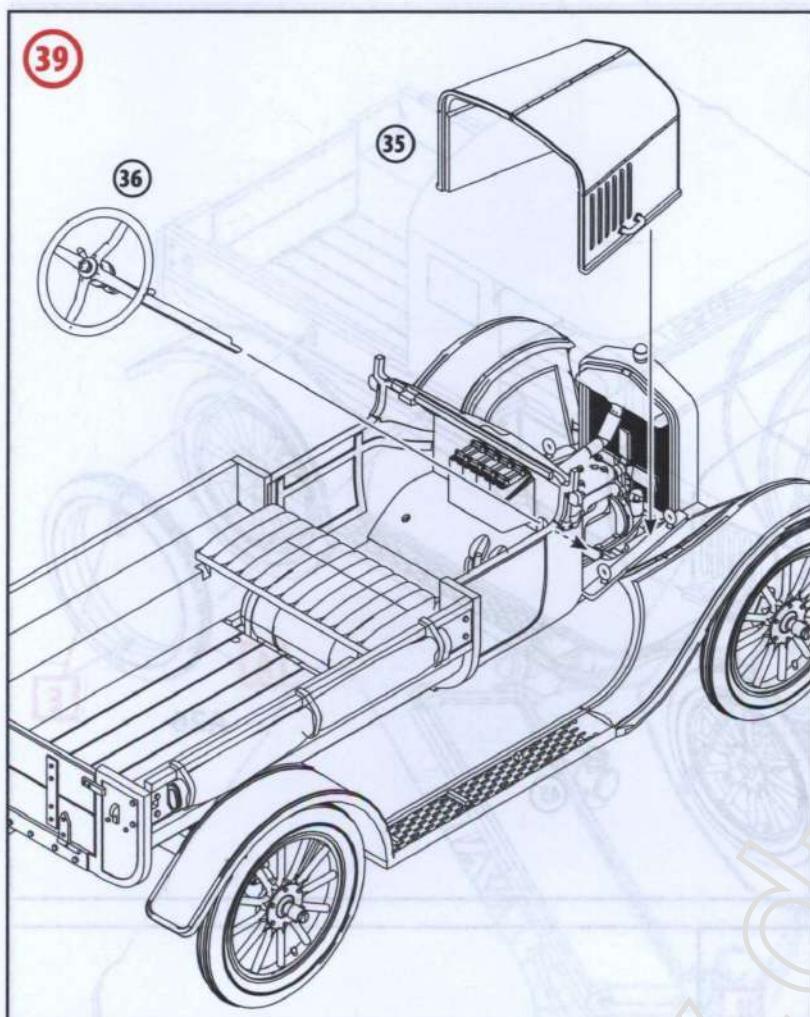

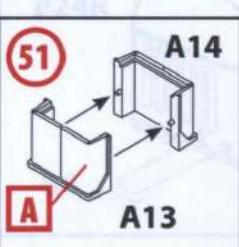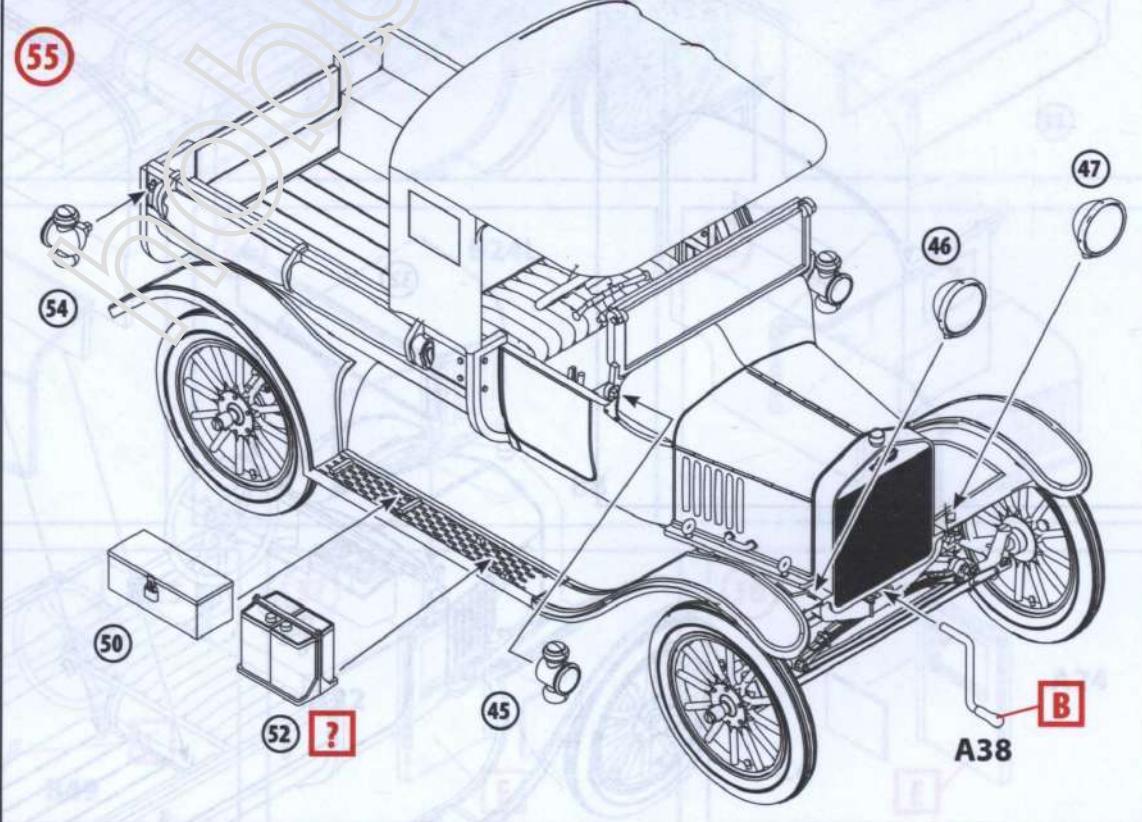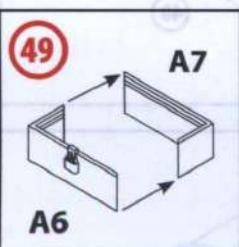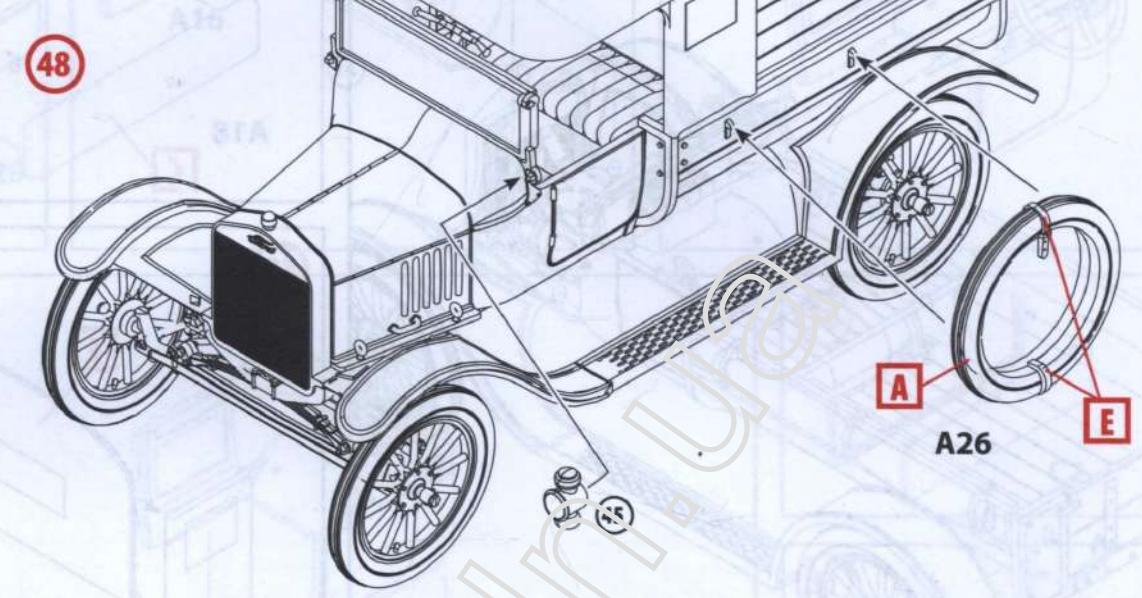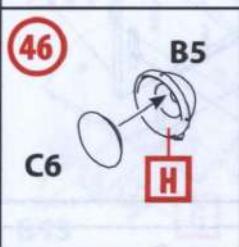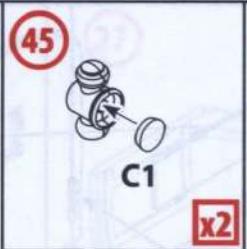


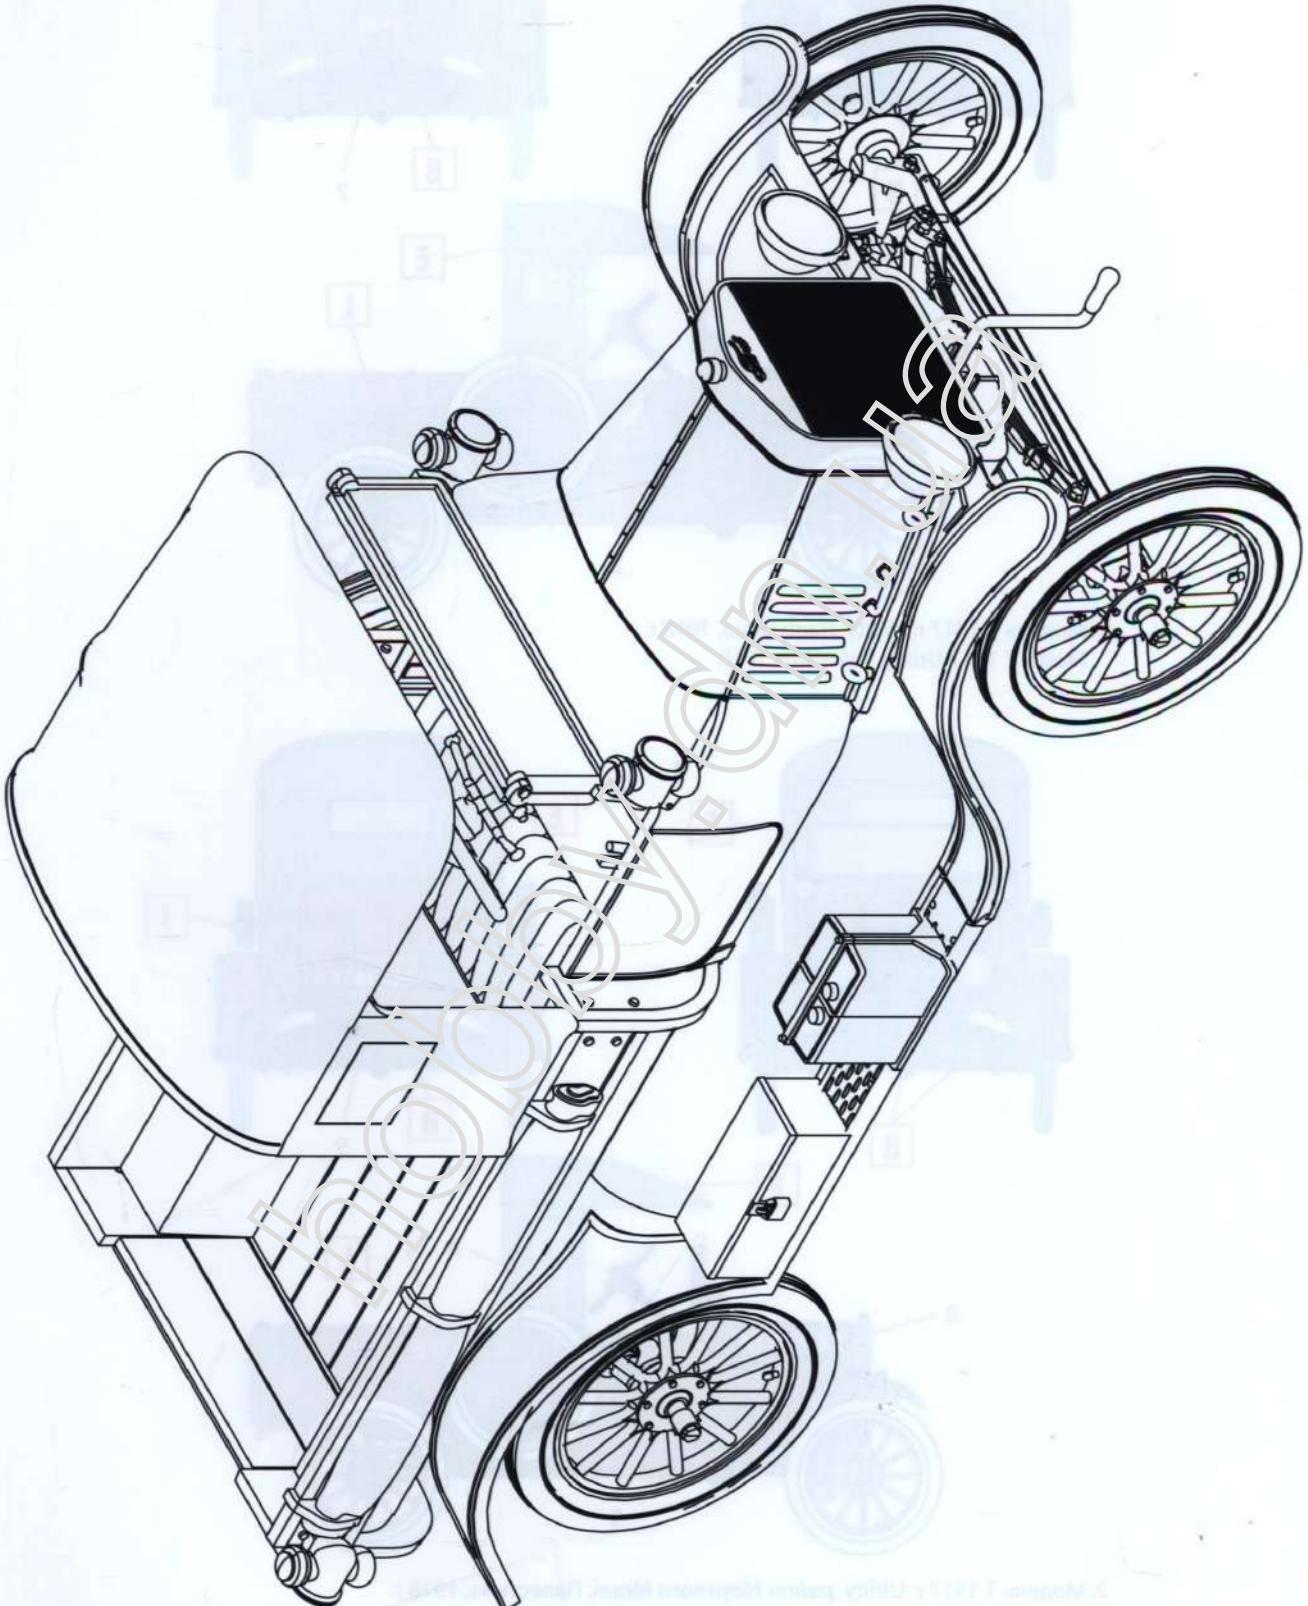


БИОМЕХАНИКА
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВАШУ СИЛУ
СИЛУАЦИИ



БИОМЕХАНИКА
ООО
г. Москва
+7 495 925-2000
+7 925 220-2000
www.biomechanika.ru

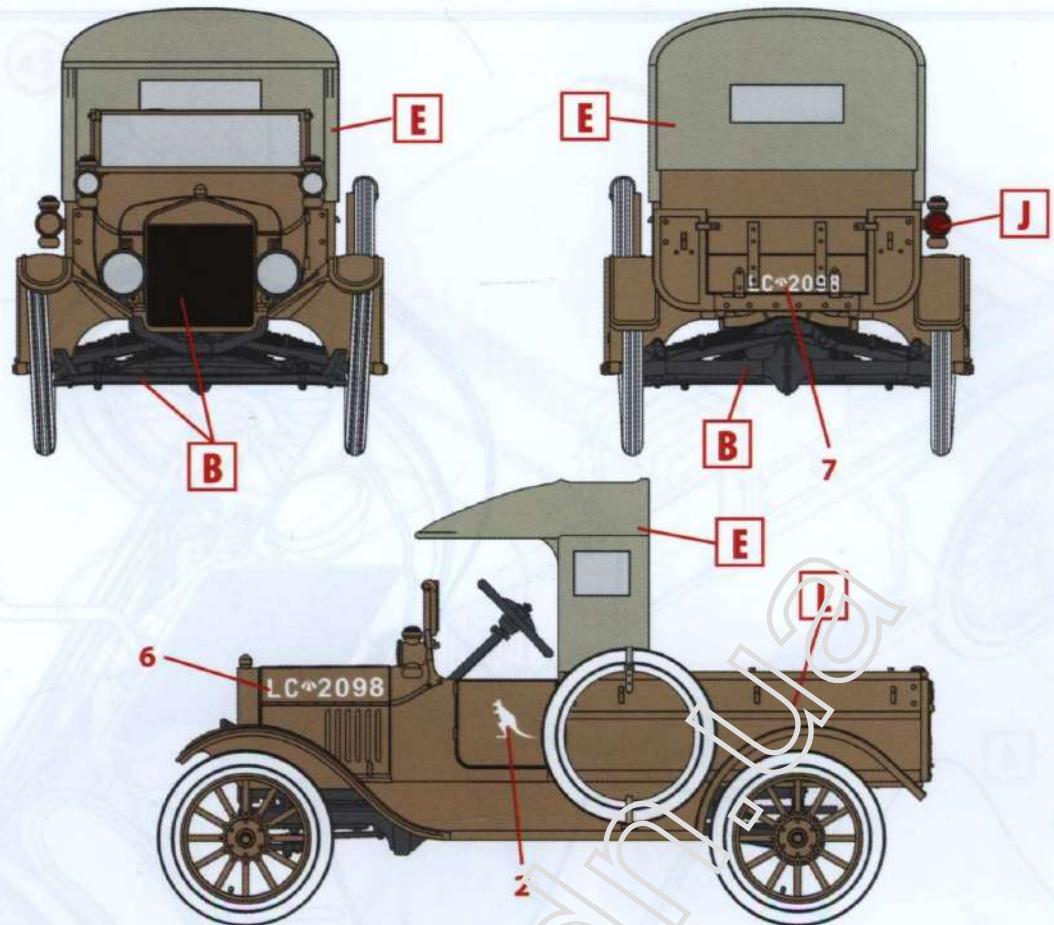

1. Модель Т 1917 г. Utility, Палестина, 1918 г.
Model T 1917 Utility, Palestine, 1918

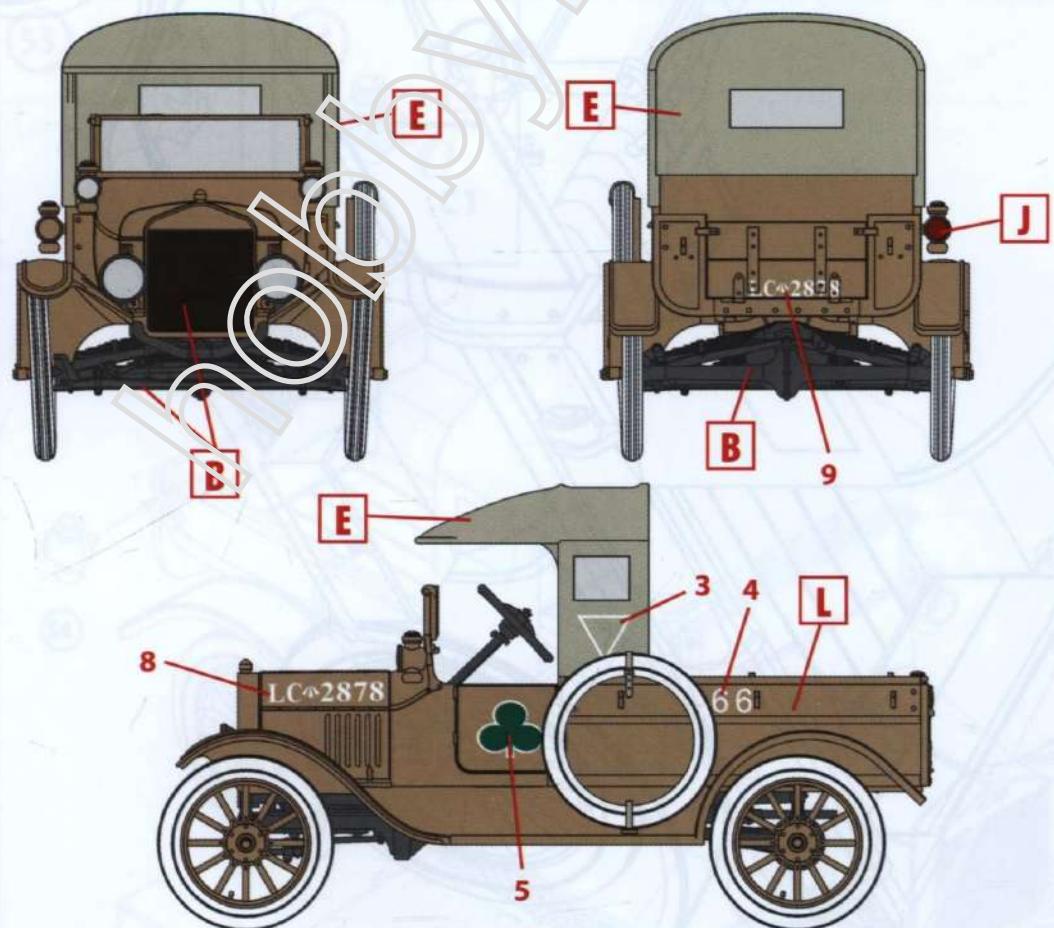

2. Модель Т 1917 г. Utility, район Мертвого Моря, Палестина, 1918 г.
Model T 1917 Utility, Dead Sea region, Palestine, 1918



Модель Т 1917 г. LCP

Автомобиль армии Австралии I MB

Одним из самых массовых и знаменитых в мировой истории был легковой автомобиль «Модель Т», выпускавшийся компанией Генри Форда. Эти автомобили широко использовались на фронтах Первой мировой войны. В частности, Австралийская конная дивизия имела в своем составе машины «Модель Т» производства британского филиала Форд с вооружением из пулеметов Lewis. Под названием LCP (легкие патрульные автомобили) они участвовали в боях в Египте и Палестине в 1917-1918 г.

Технические характеристики автомобиля «Модель Т» 1917 г. LCP	
Число мест	2+4
Сухая масса, кг	1000
Длина, мм	3575
Ширина, мм	1590
Высота, мм	1645
База, мм	2540
Колея, передняя и задняя, мм	1420
Двигатель	«Форд», 4-цил., 2,9 л, 22,5 л.с.
Максимальная скорость, км/ч	70
Запас хода по шоссе, км	400
Вооружение	1-2x7,92 мм пулемета Lewis

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдайте последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая пена, клейкая лента и зажимы для сушки белья для приклеивания склеиваемых деталей. Детали из пластика очищать раствором мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска с переводных картинок лучше прилипала. Перед приклейванием проверить, подходят ли детали: края наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали почесать перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отдергнуть от бумаги и прижать промокательной бумагой.

Technical Specifications of Model T 1917 LCP

Seats	2+4
Empty weight, kg	1000
Length, mm	3575
Width, mm	1690
Height, mm	1645
Wheel base, mm	2540
Track, front & rear, mm	1420
Engine	Ford, 4 cyl., 2,9 l, 22,5 hp
Max. Speed, km/h	70
Range, km	400
Armament	1-2x7,92 mm Lewis machine guns

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya	
A	105	XF2	Белый, матовый
B	107	X1	Черный, глянцевый
C	302	X18	Черный, полуматовый
D	165	XF58	Оливково-зеленый, мат.
E	186	XF49	Хаки, матовый
F	189	XF78	Дерево
			Flat White
			Gloss Black
			Semigloss Black
			Olive Green
			Khaki
			Wood

	Revell	Tamiya	
G	191	X32	Сталь
H	190	X11	Серебристый
J	731	X27	Красный, прозрачный
K	183	XF84	Ржавчина
L	116	XF59	Песочный, матовый
			Steel
			Chrome Silver
			Clear Red
			Rust
			Sand

01 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP


03 СБОРЧНАЯ ЕДИНИЦА
ASSEMBLY UNIT








? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR



ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS

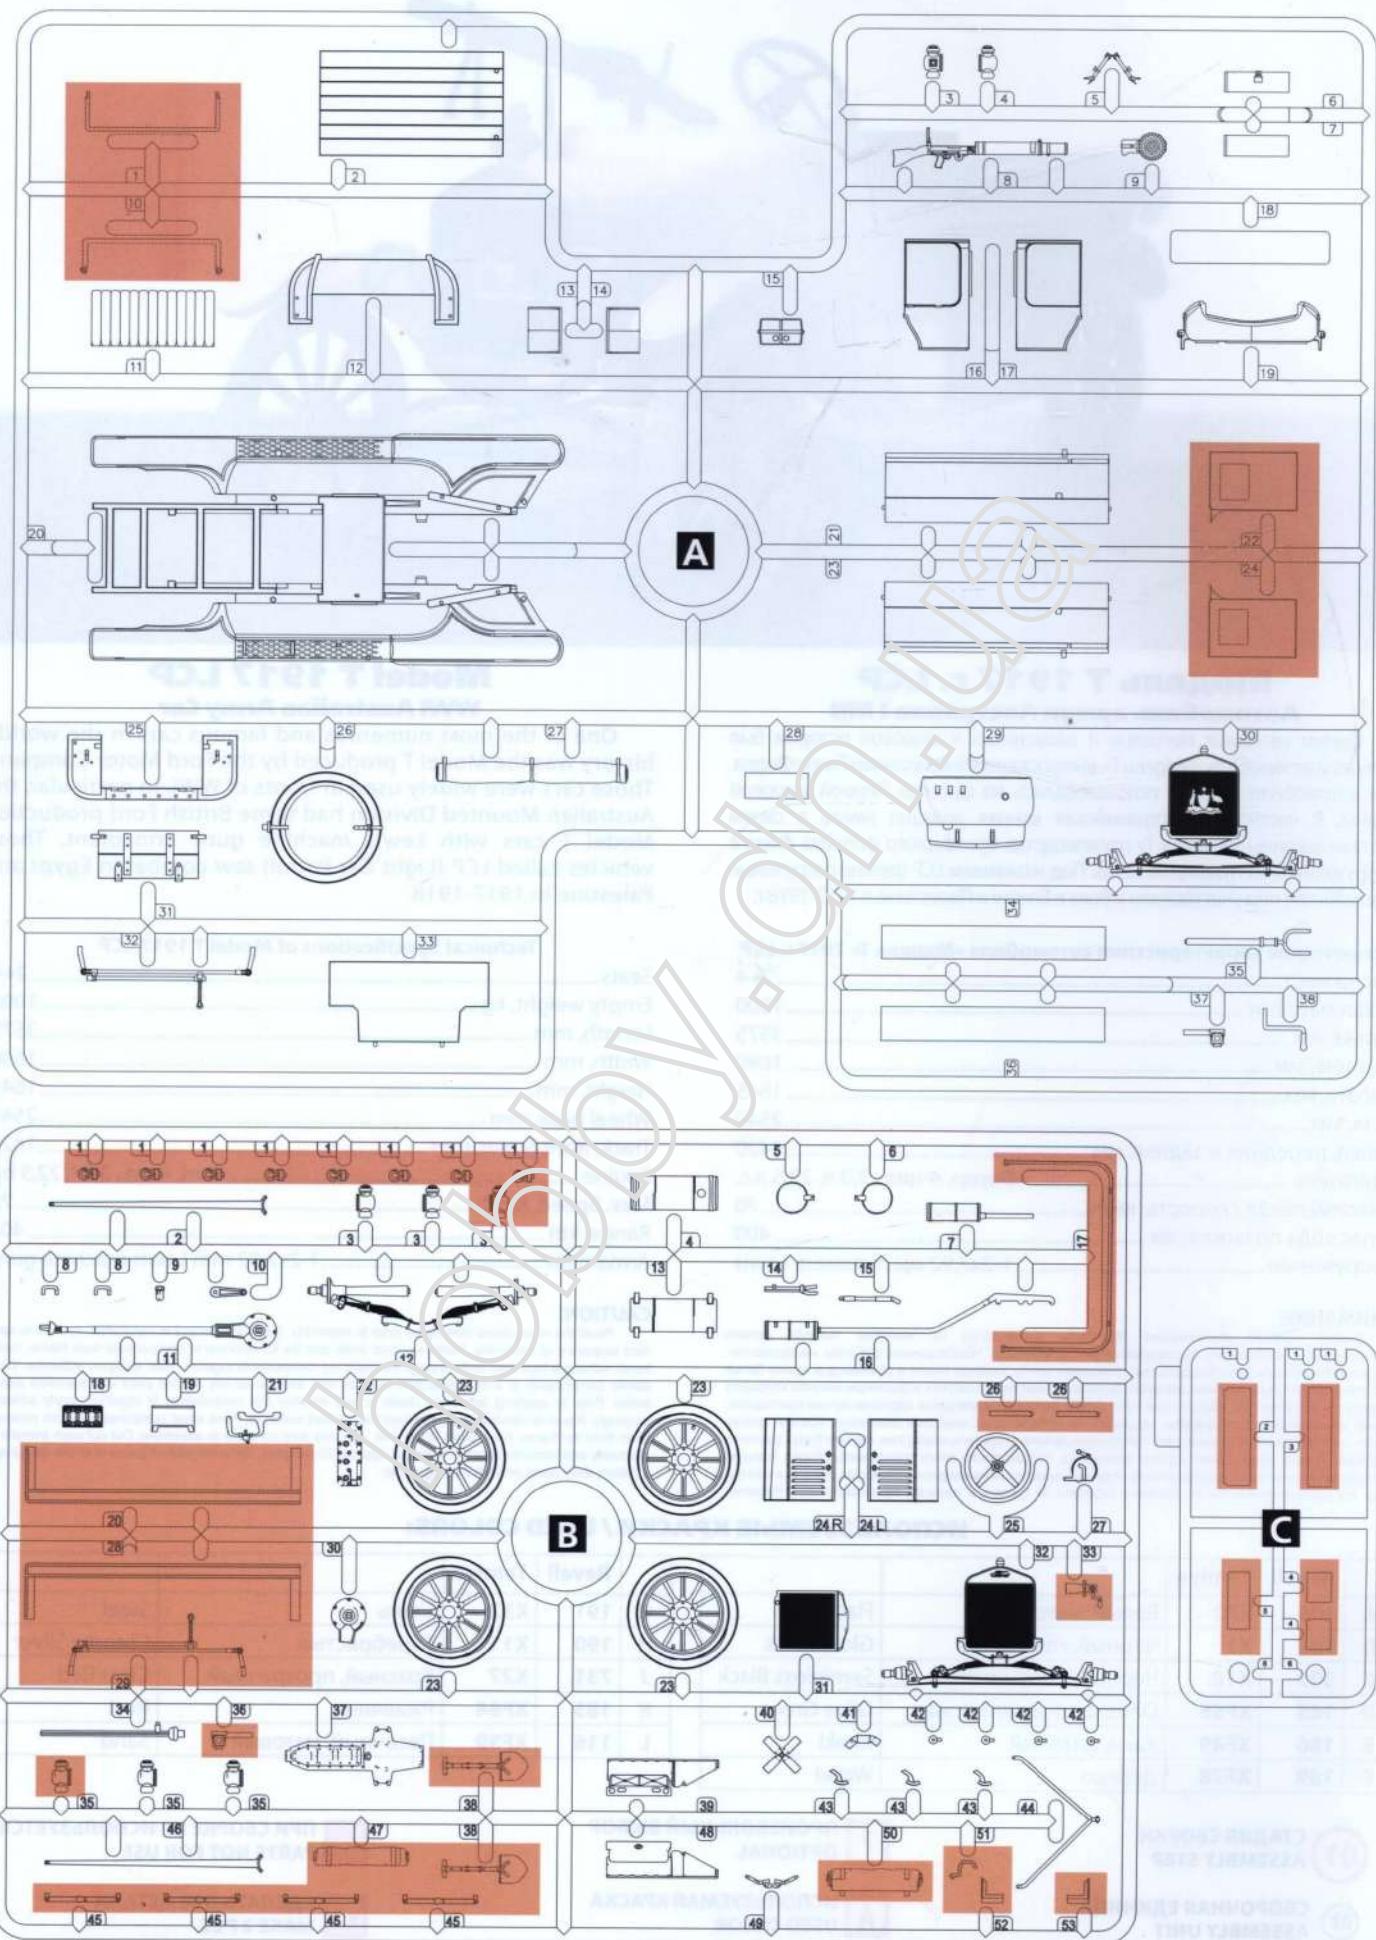


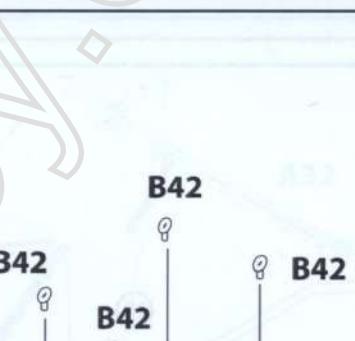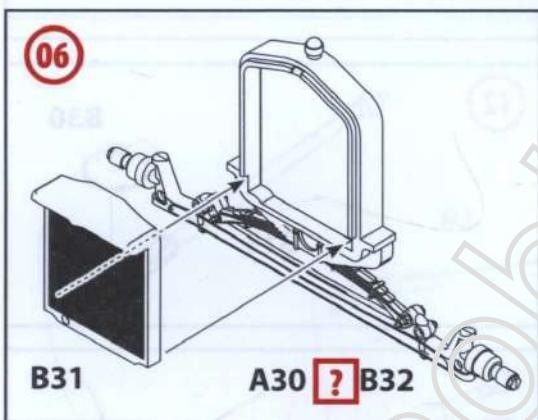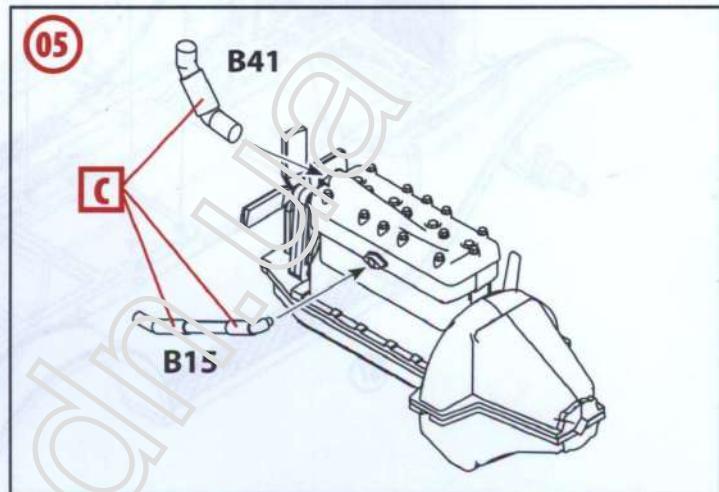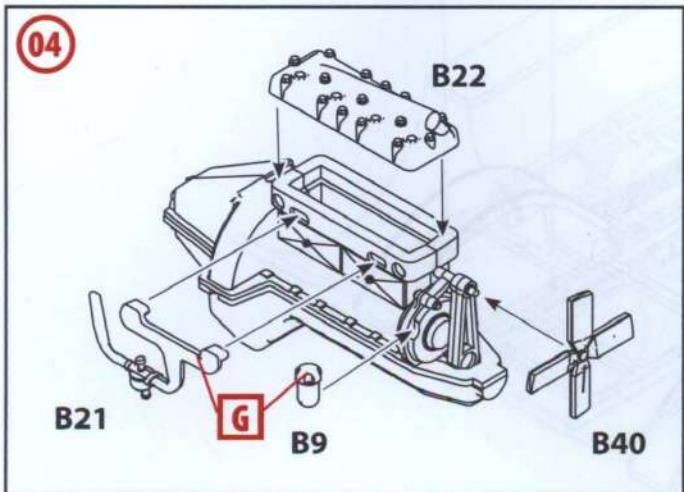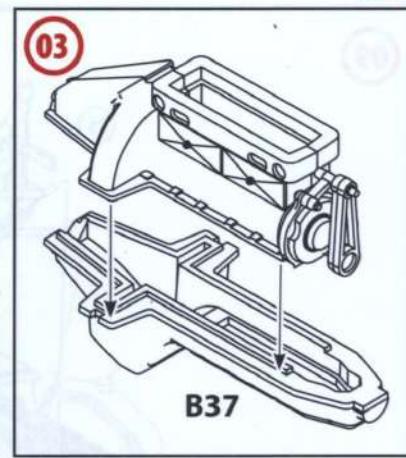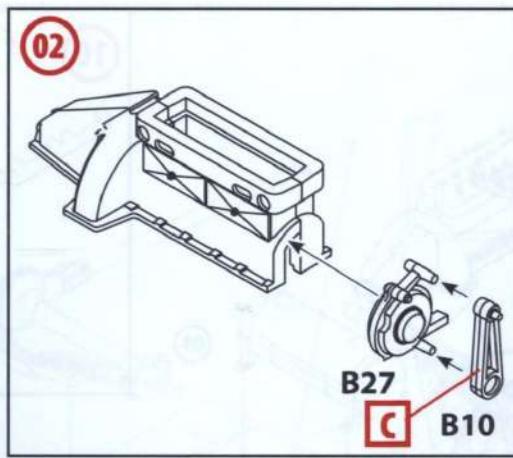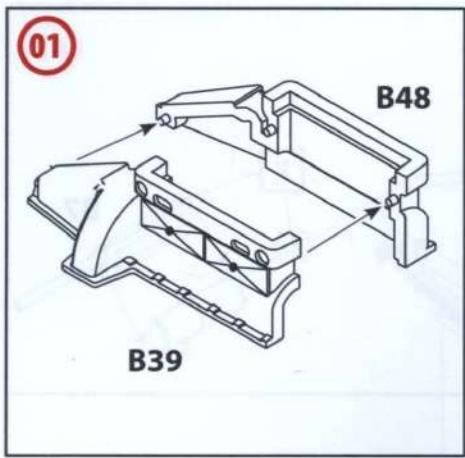


B ВСЕ ДЕТАЛИ ШАССИ, КРОМЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ОТДЕЛЬНО
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY




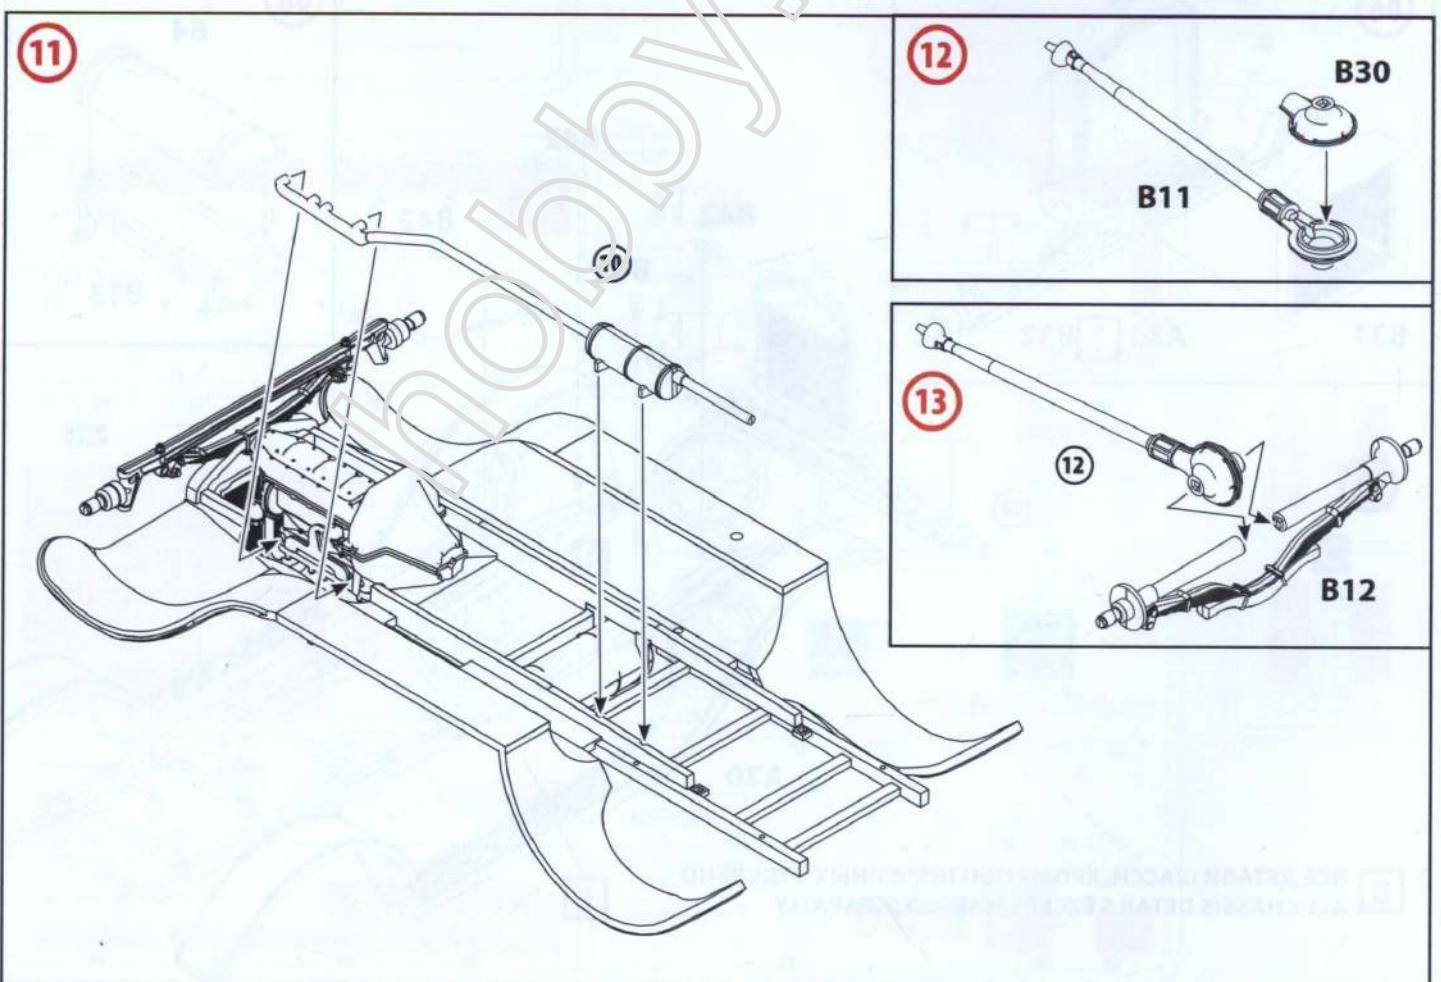
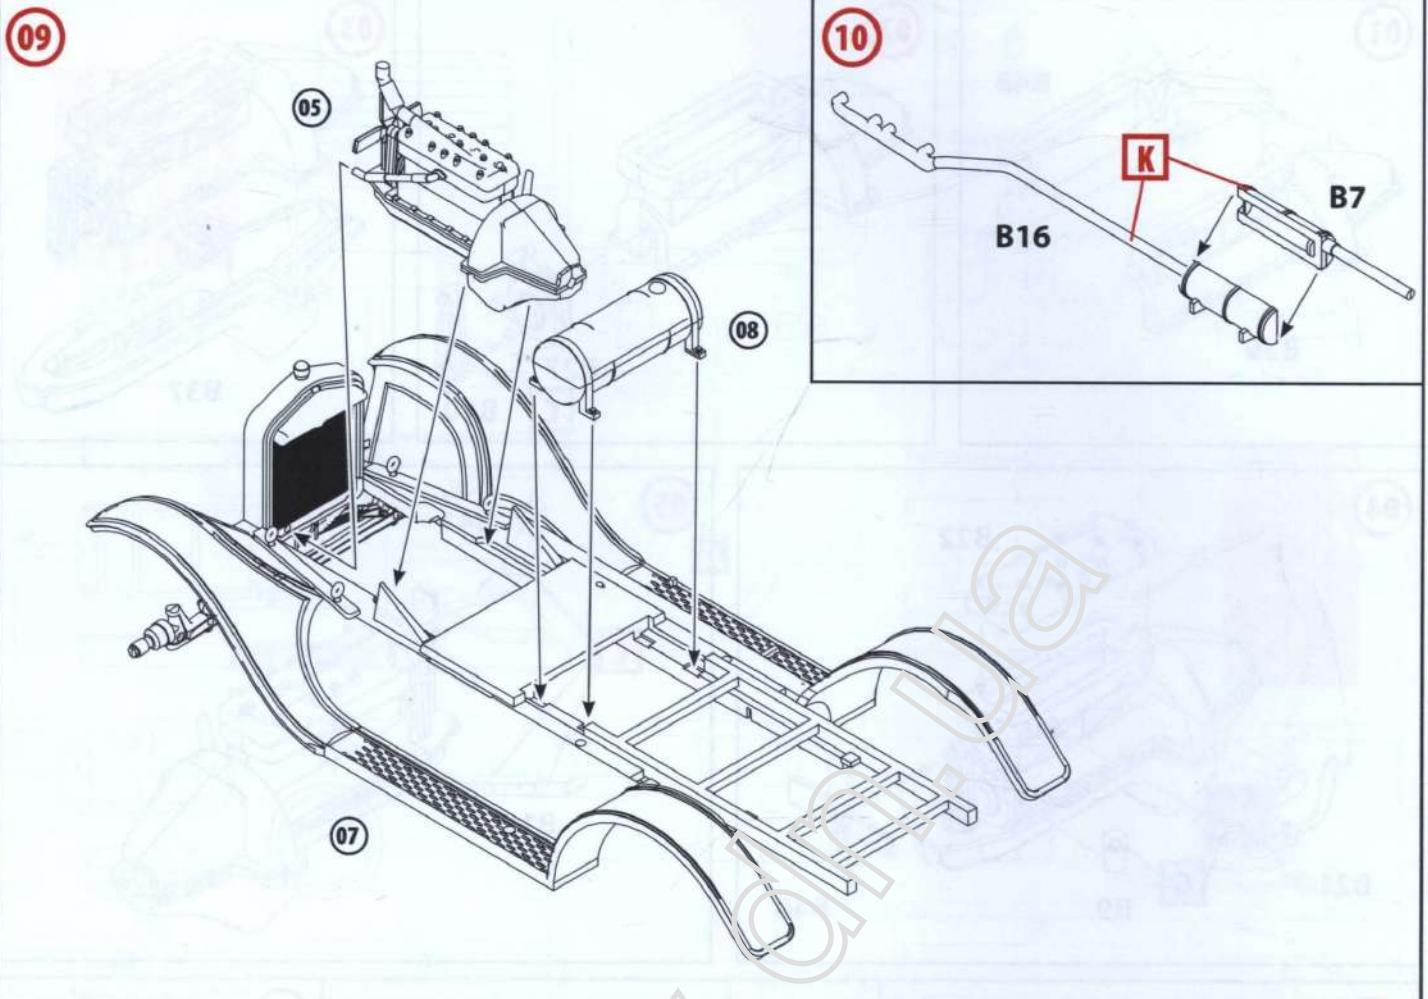





14










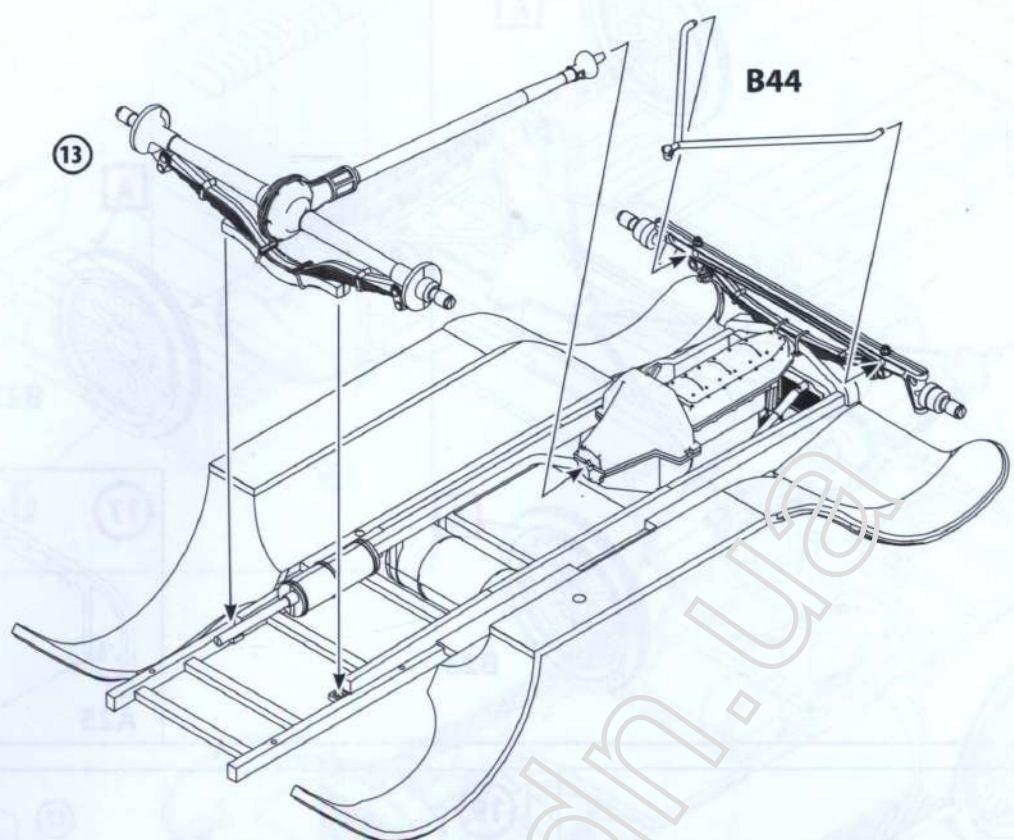







15







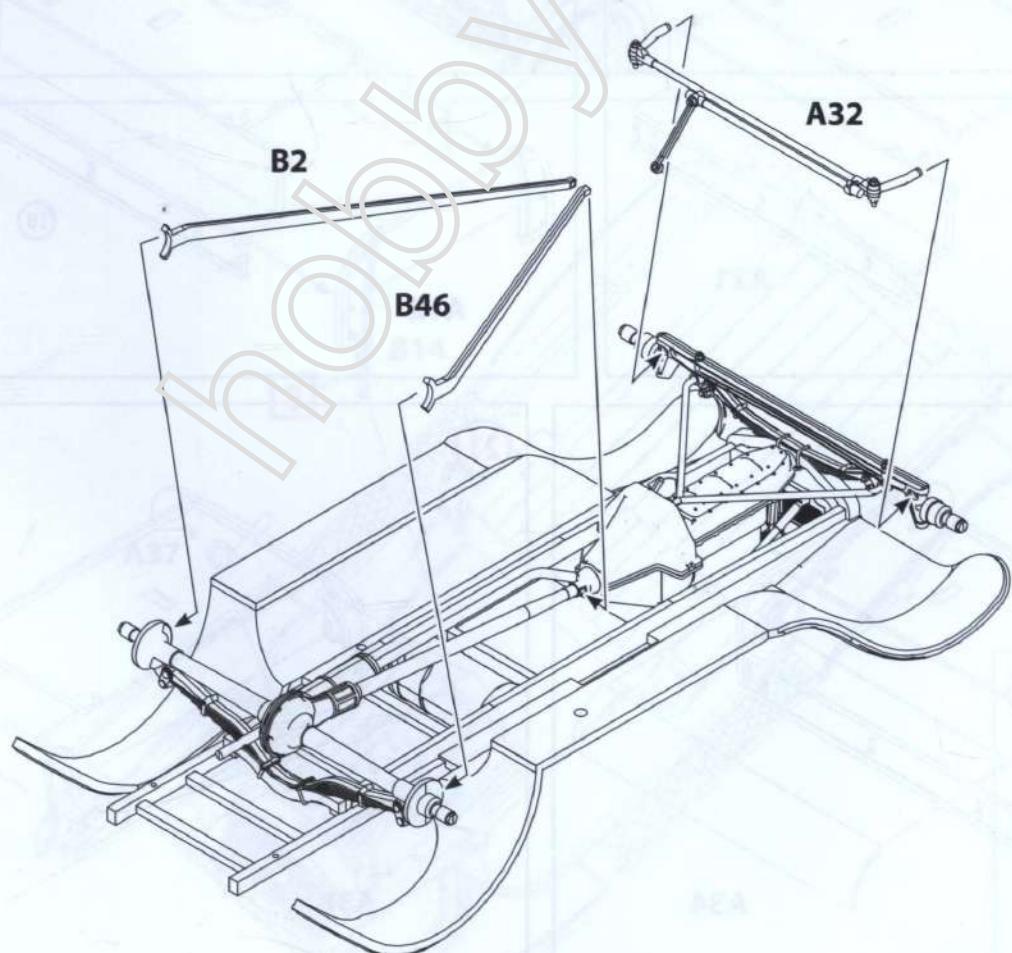


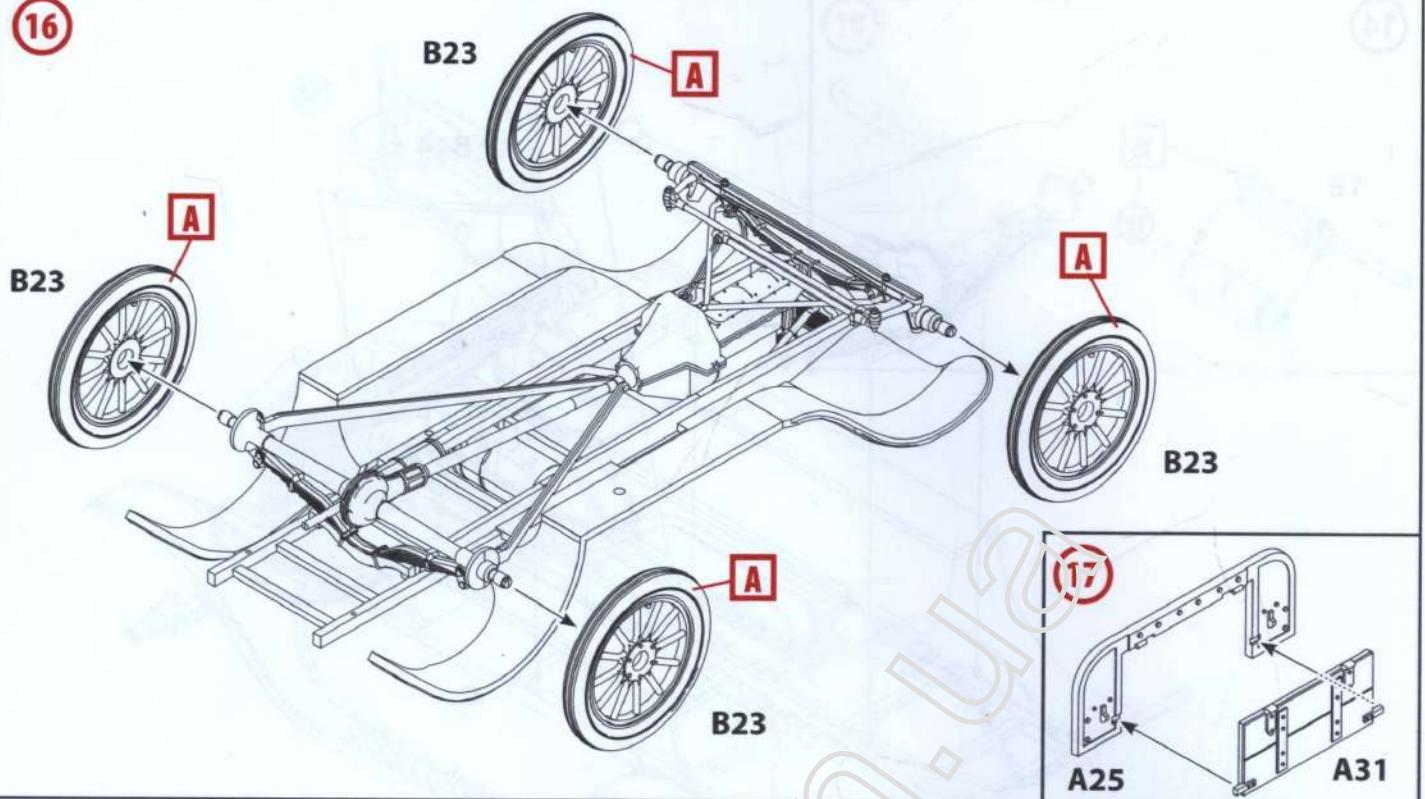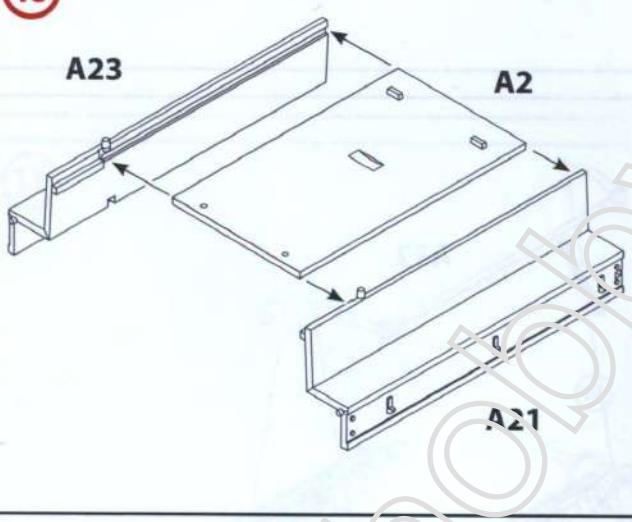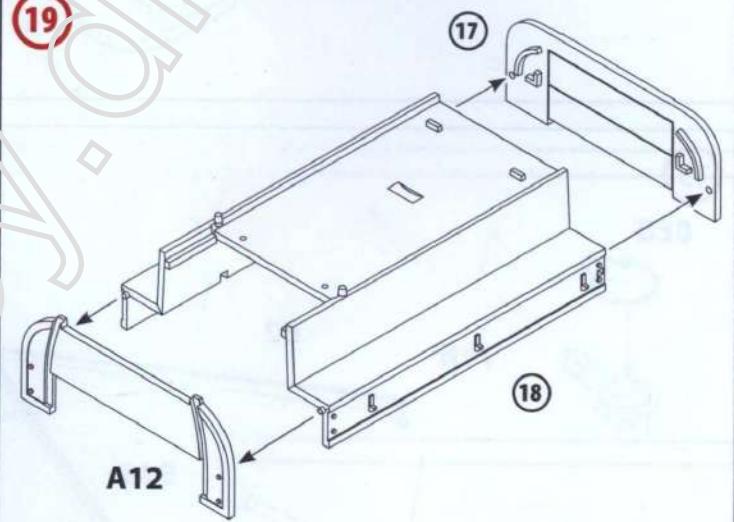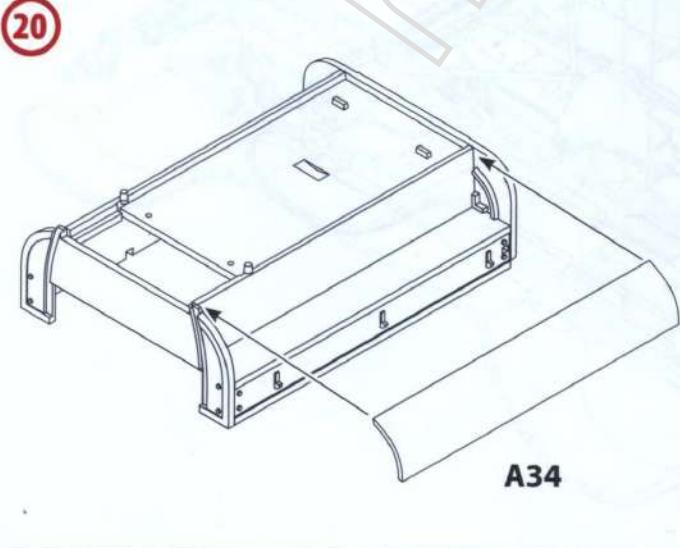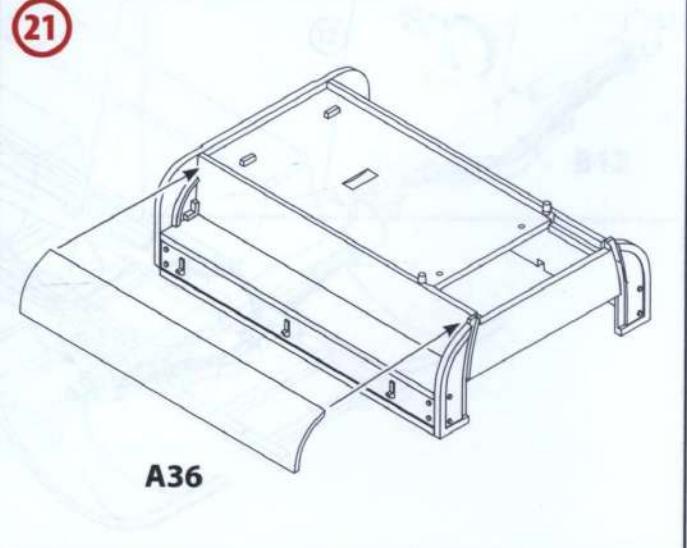
16**18****19****20****21**

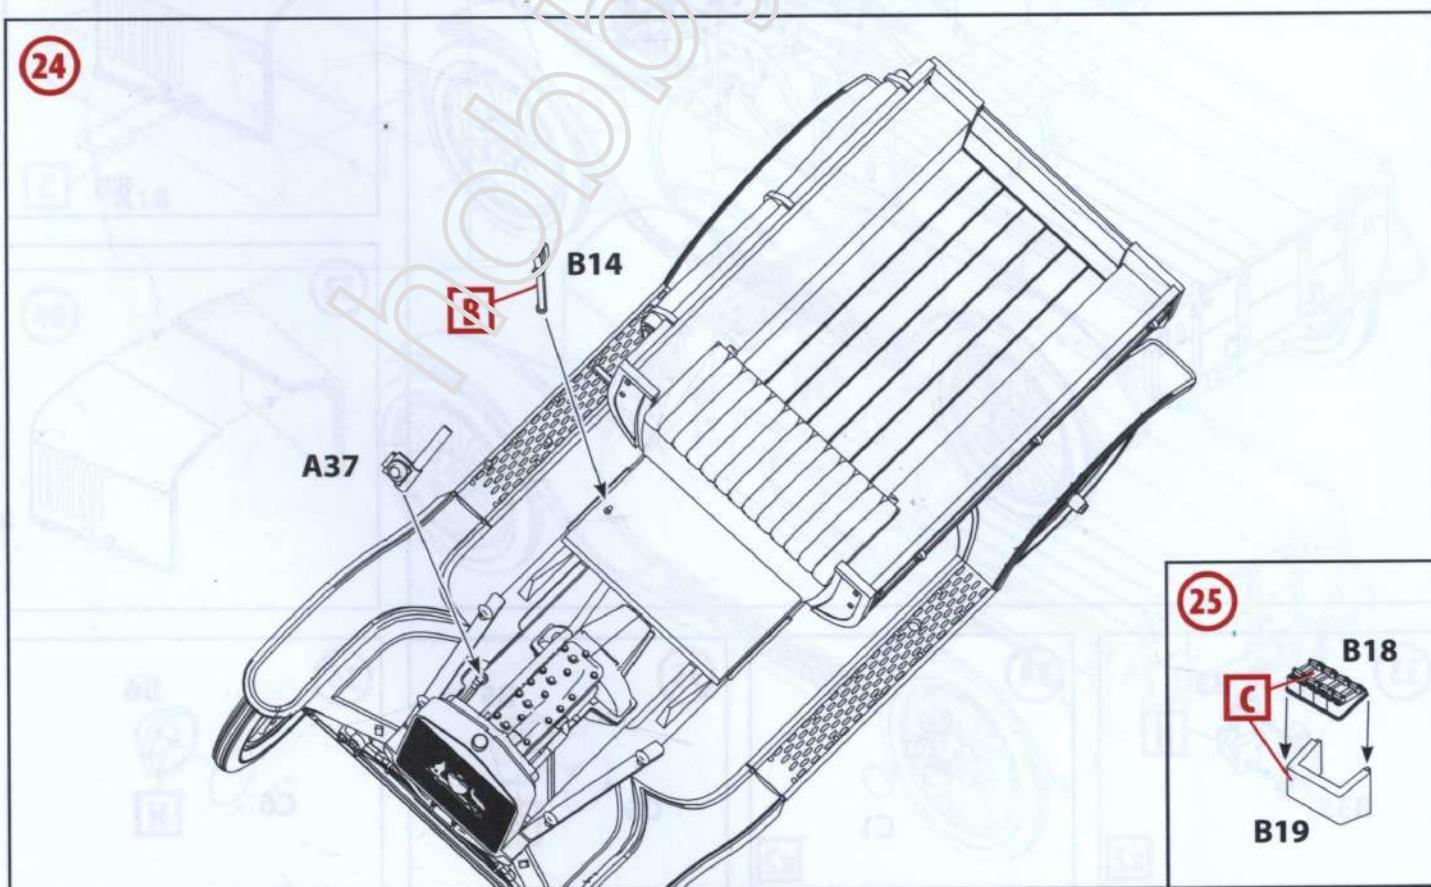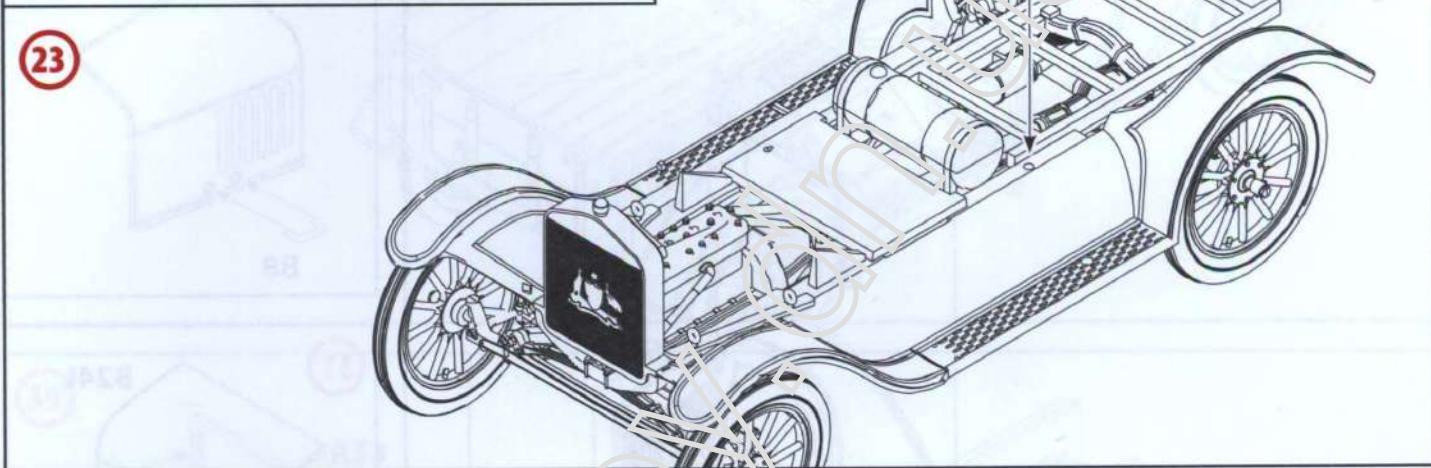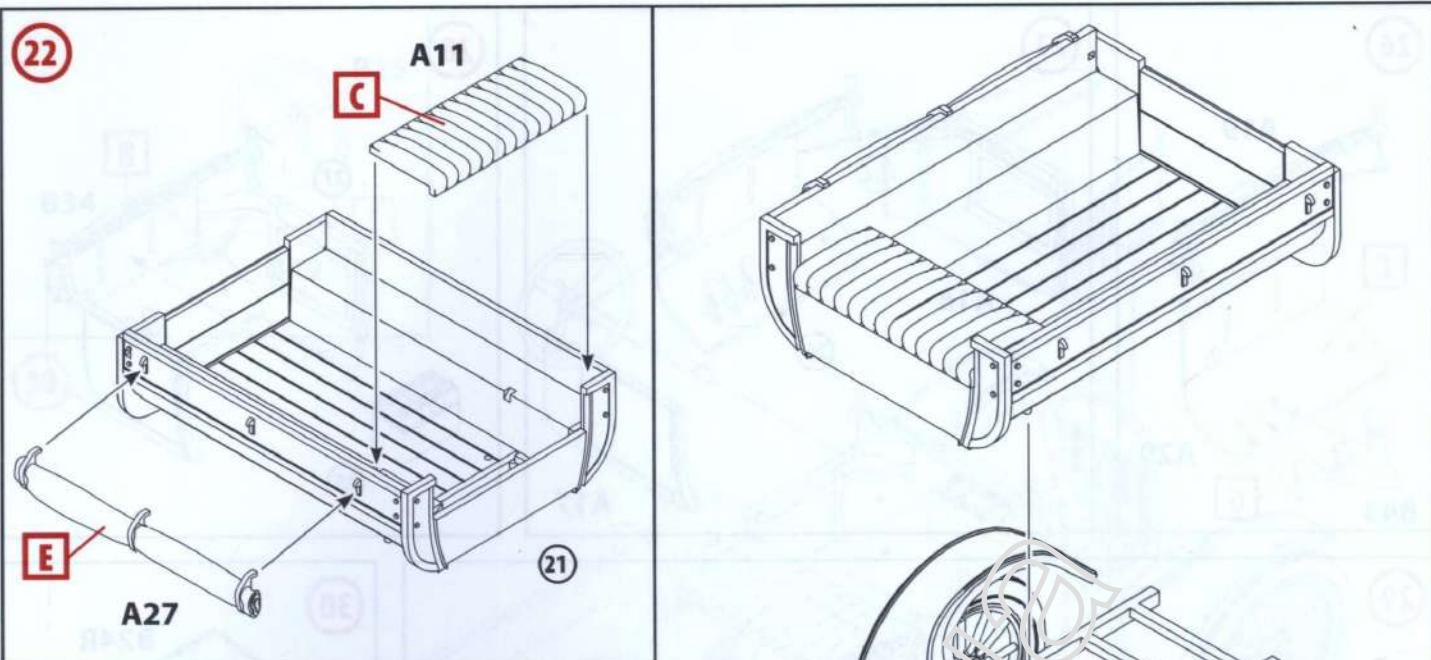

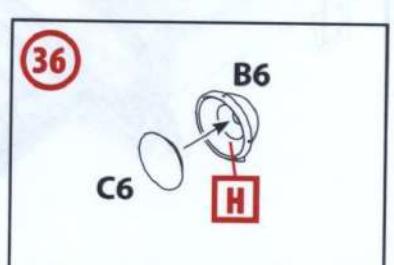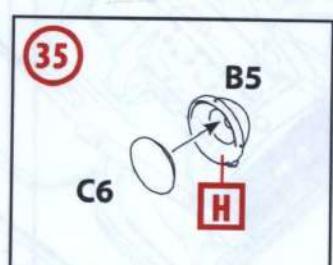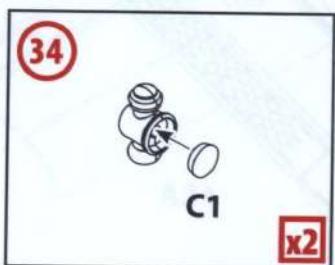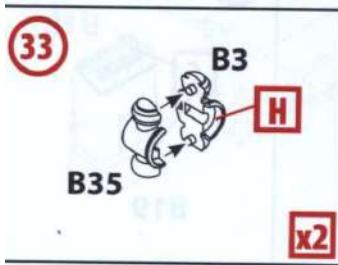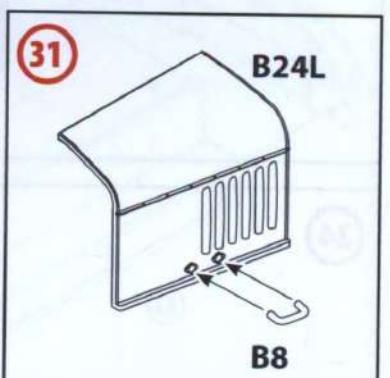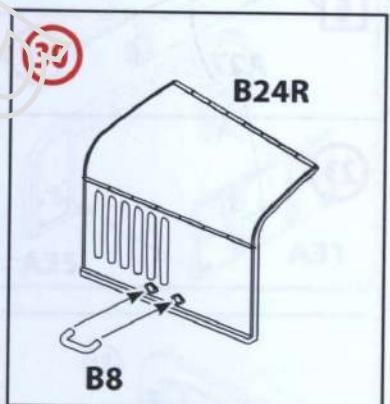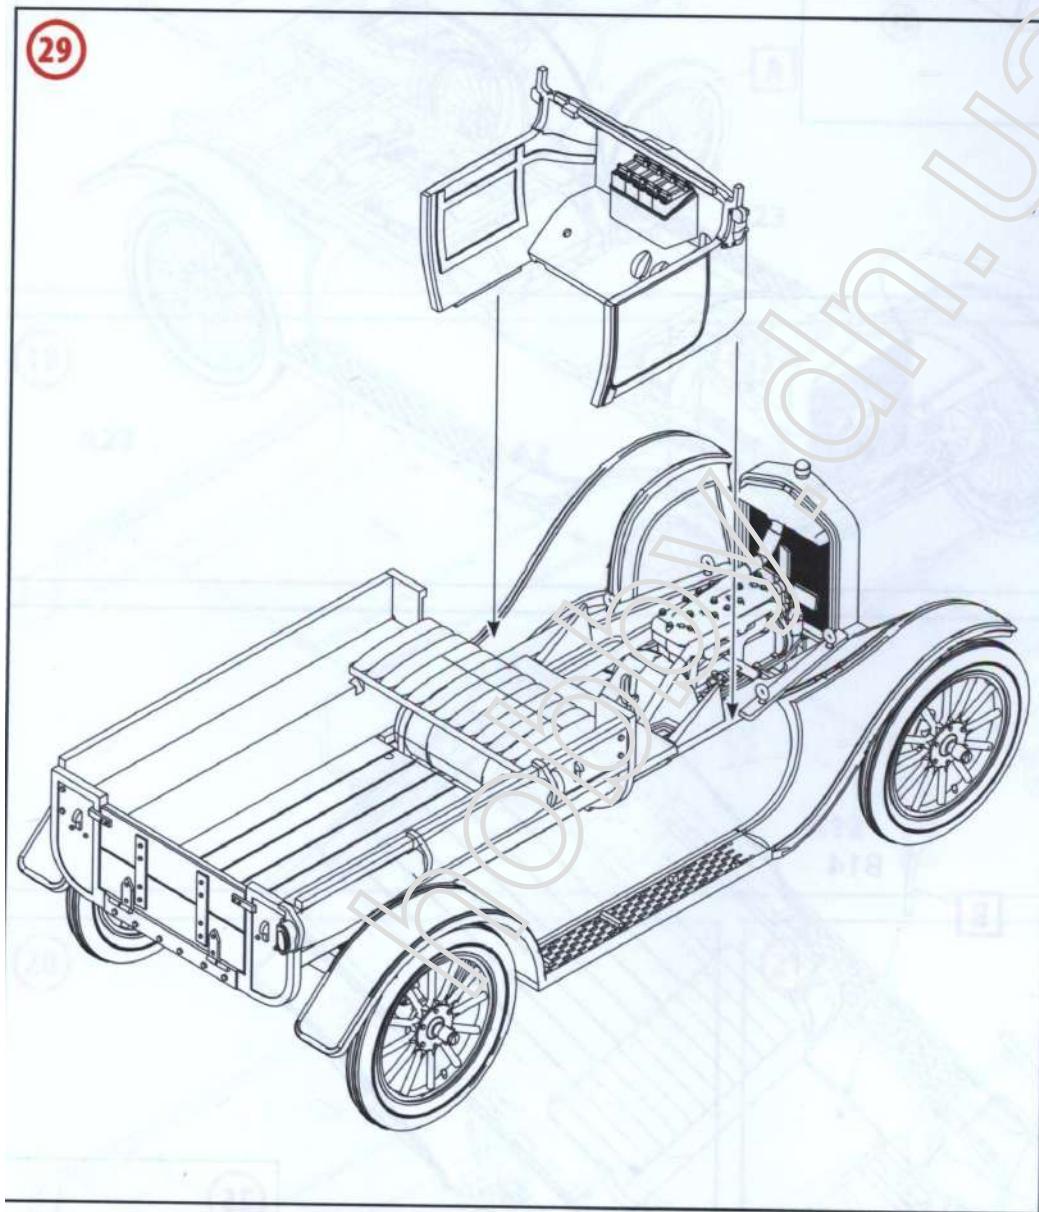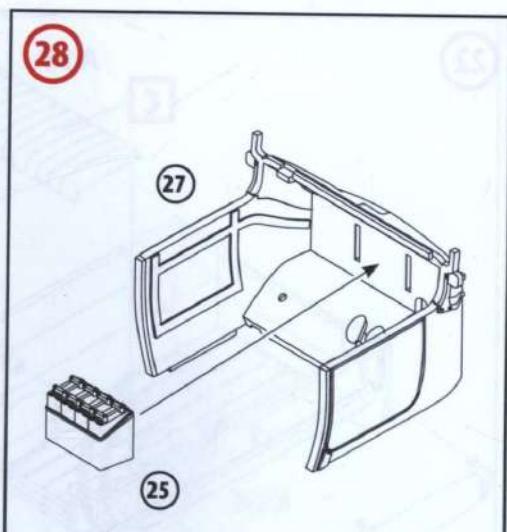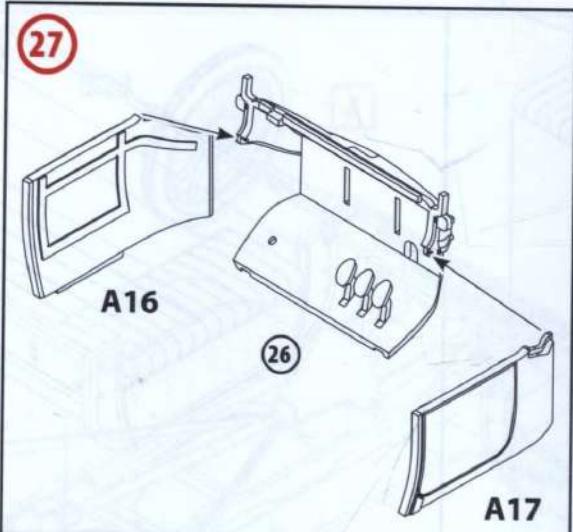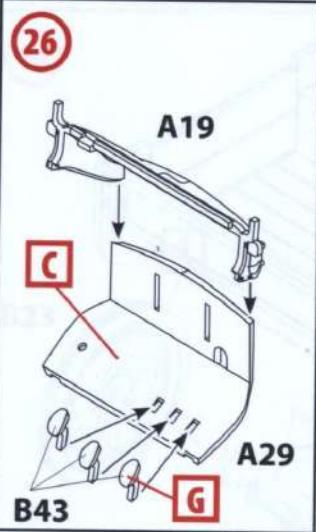

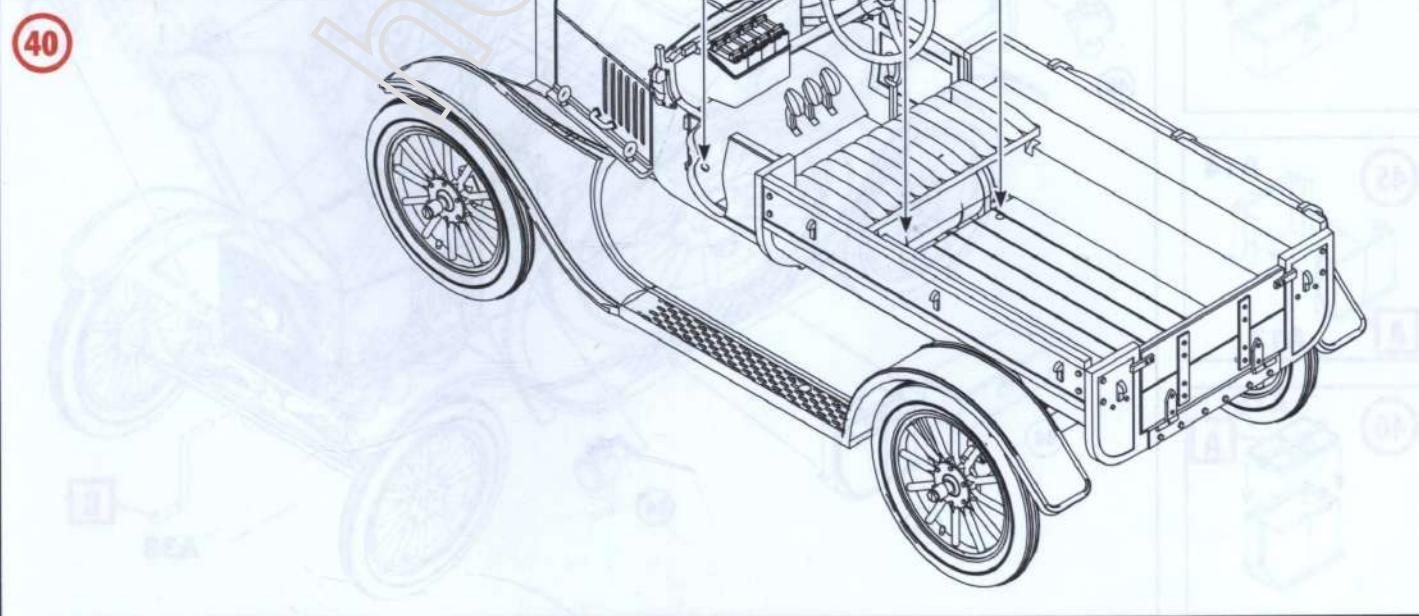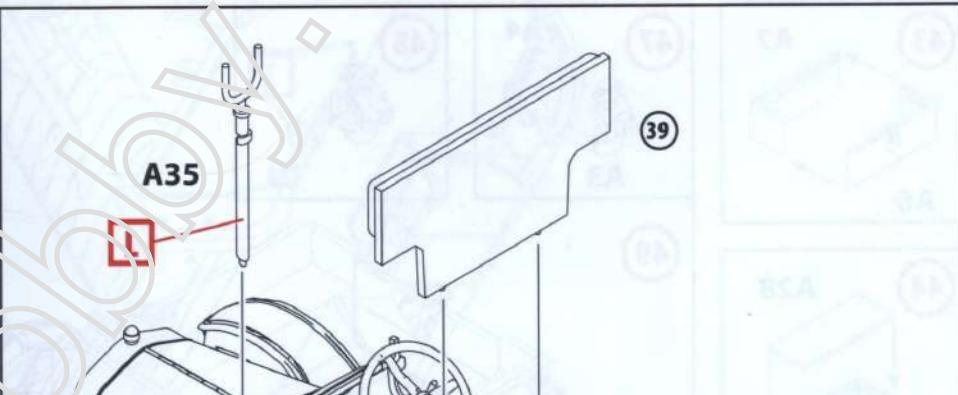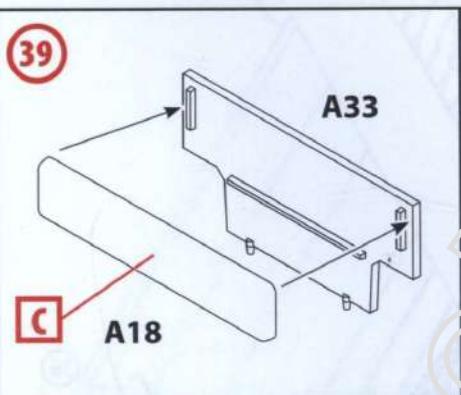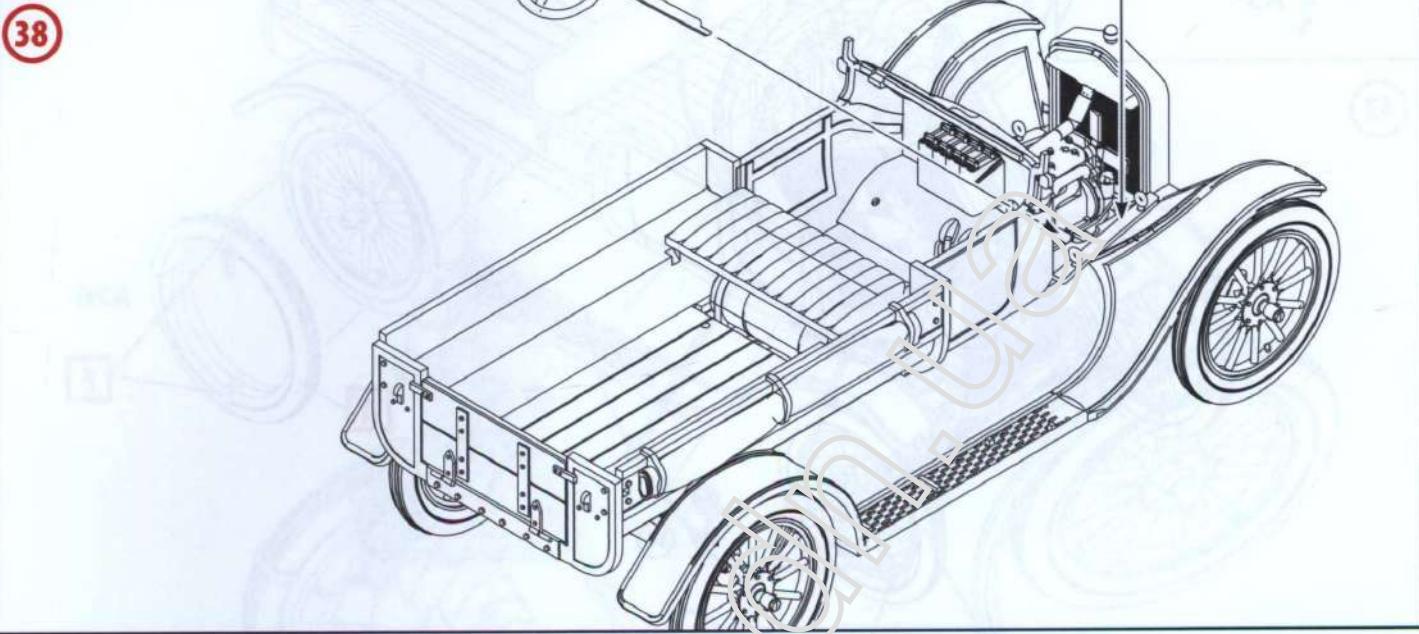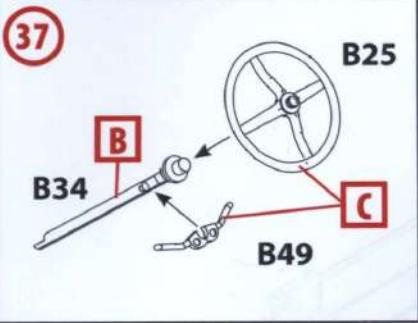


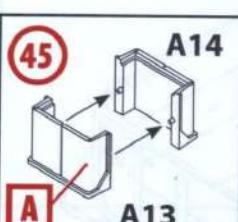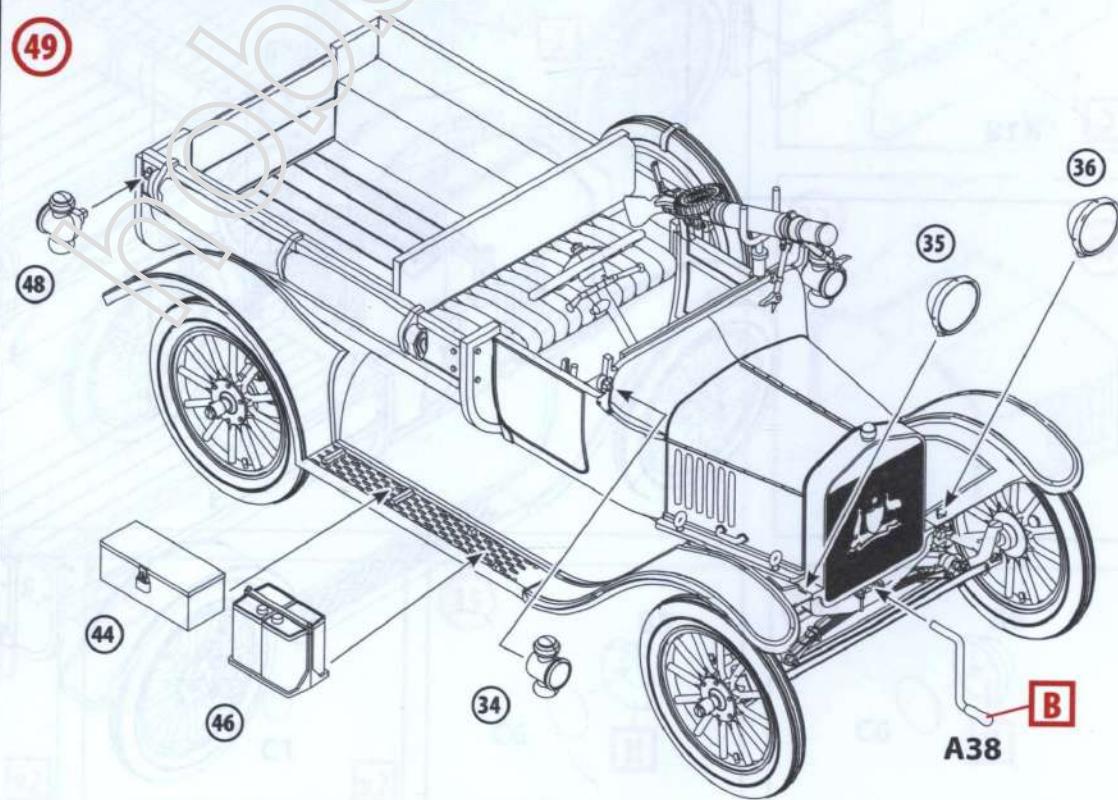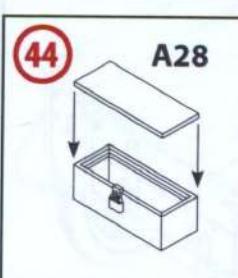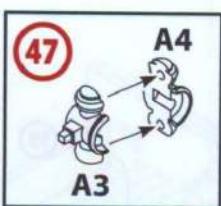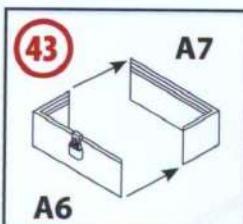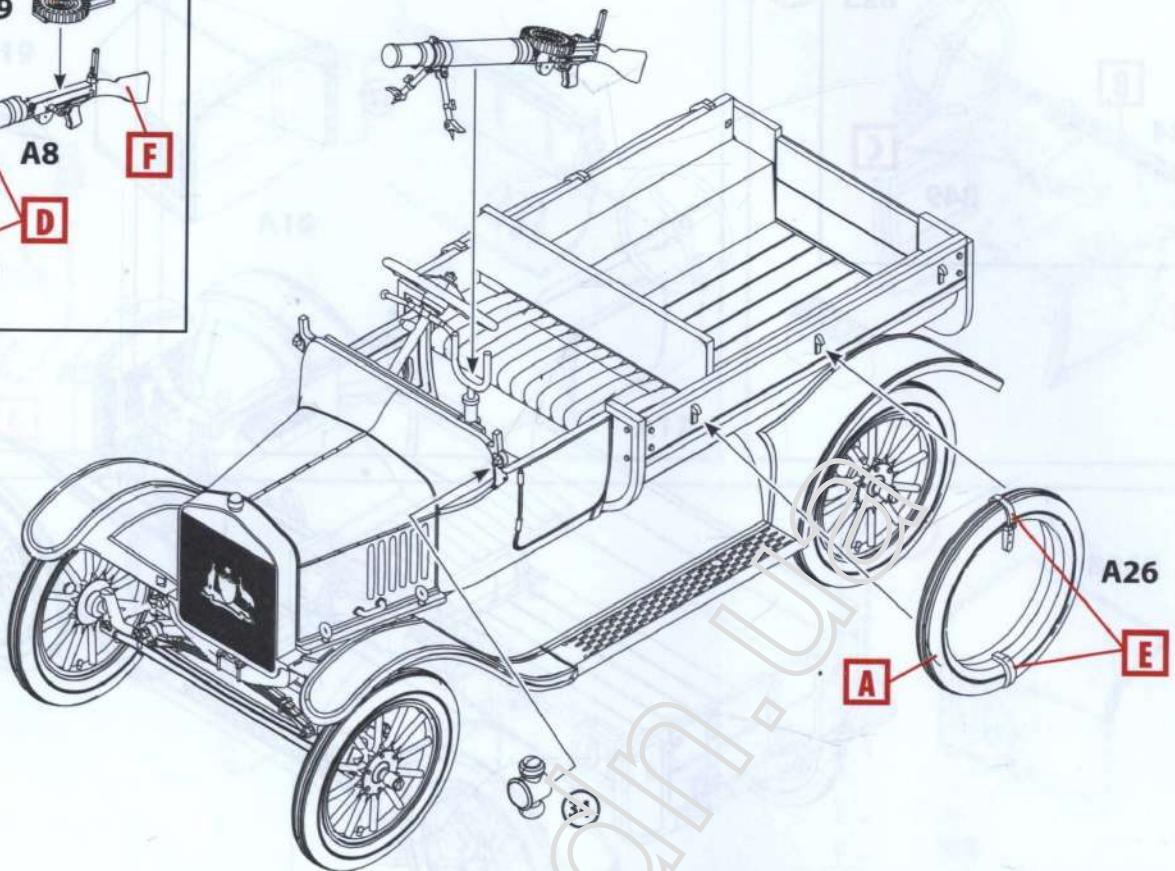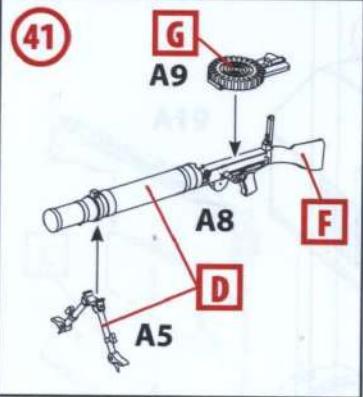

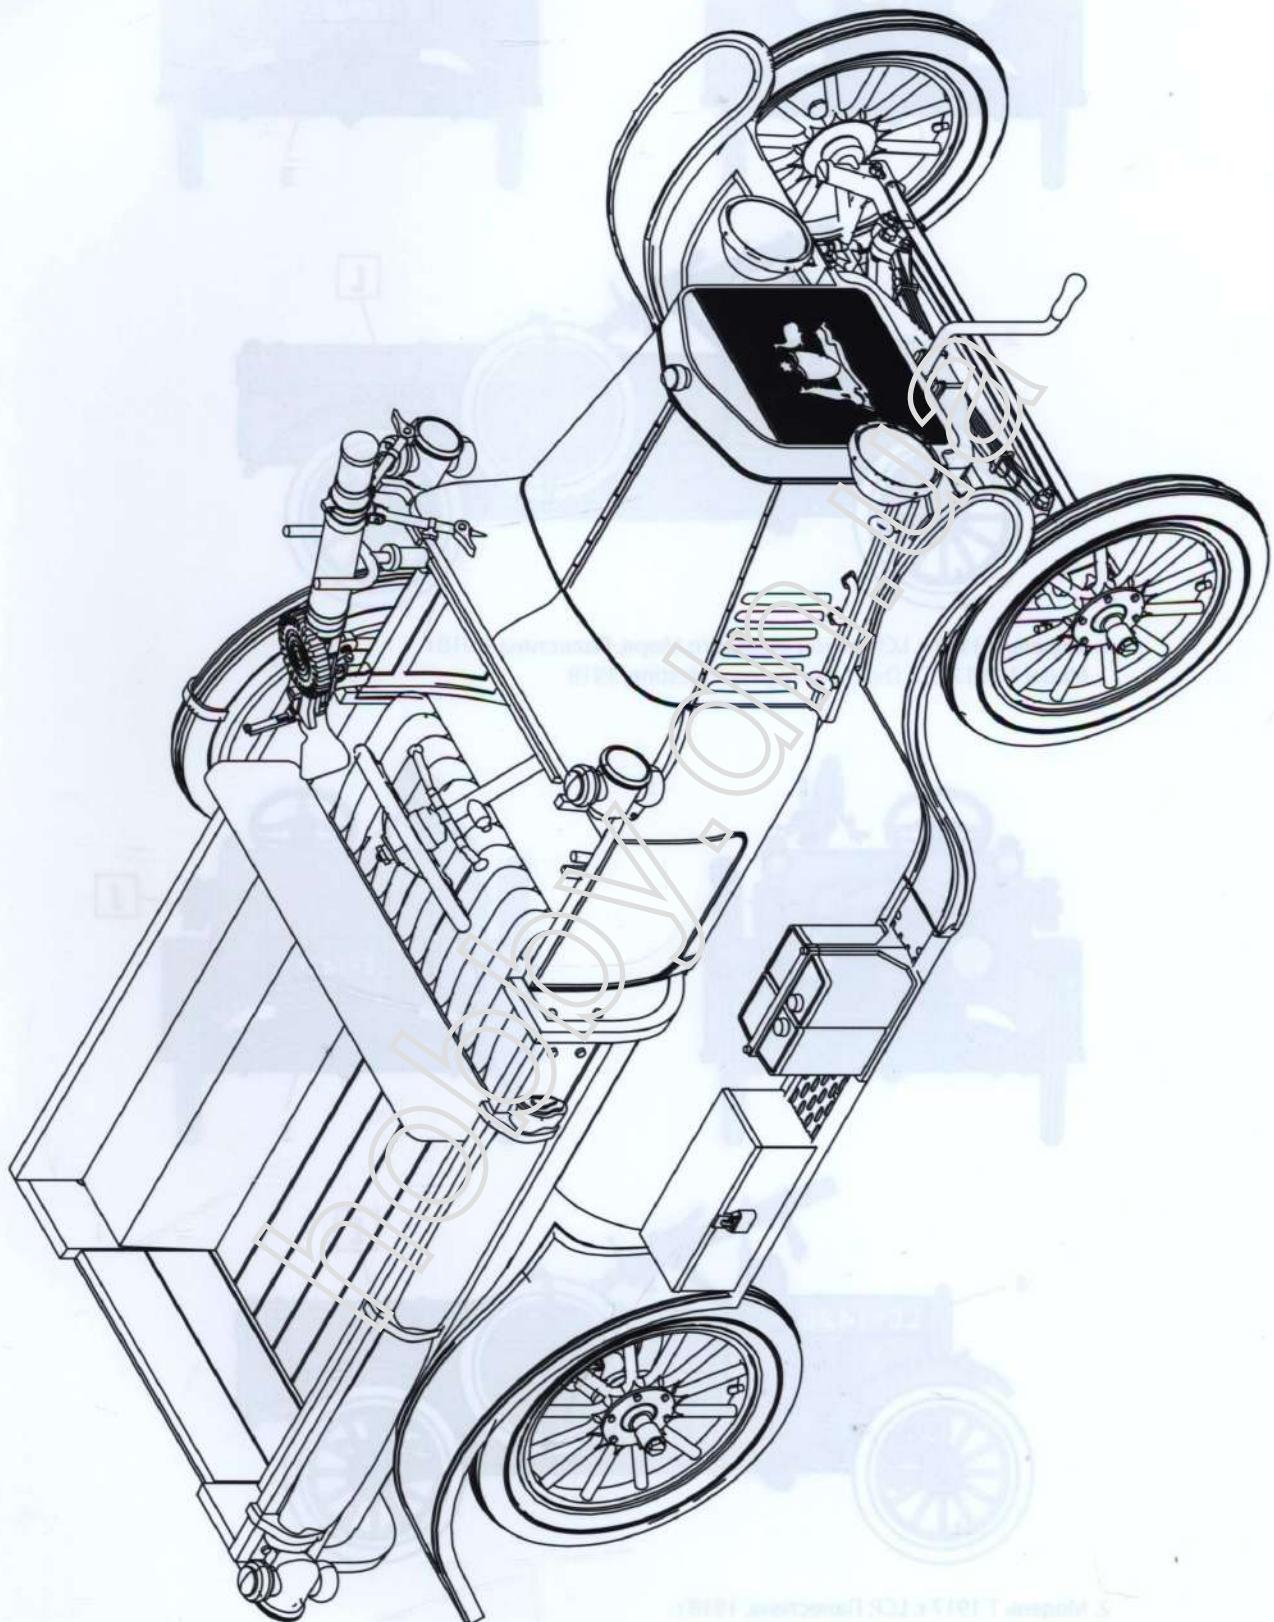


ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ

Приложение №1
Документы о застрахованной группе лиц
занятых на работе

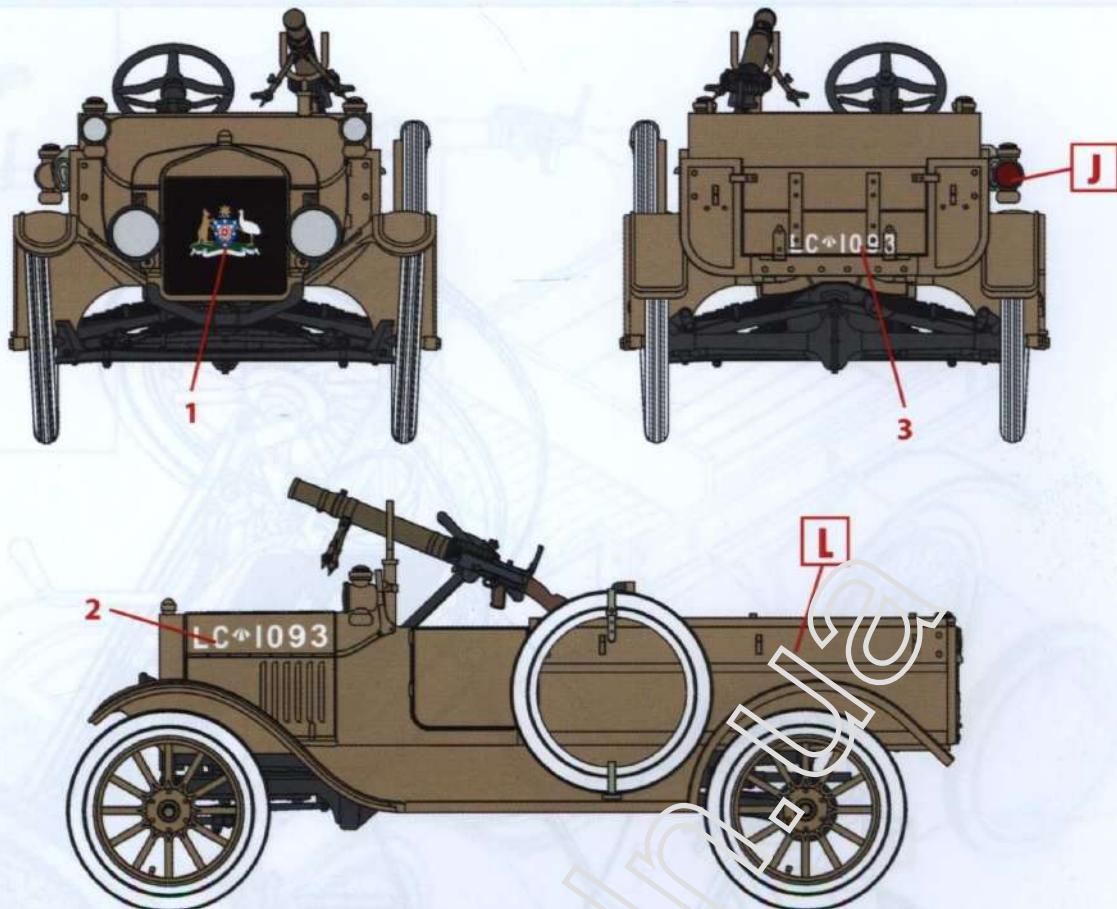

1. Модель Т 1917 г. LCP, район Мертвого Моря, Палестина, 1918 г.
Model T 1917 LCP, Dead Sea region, Palestine, 1918

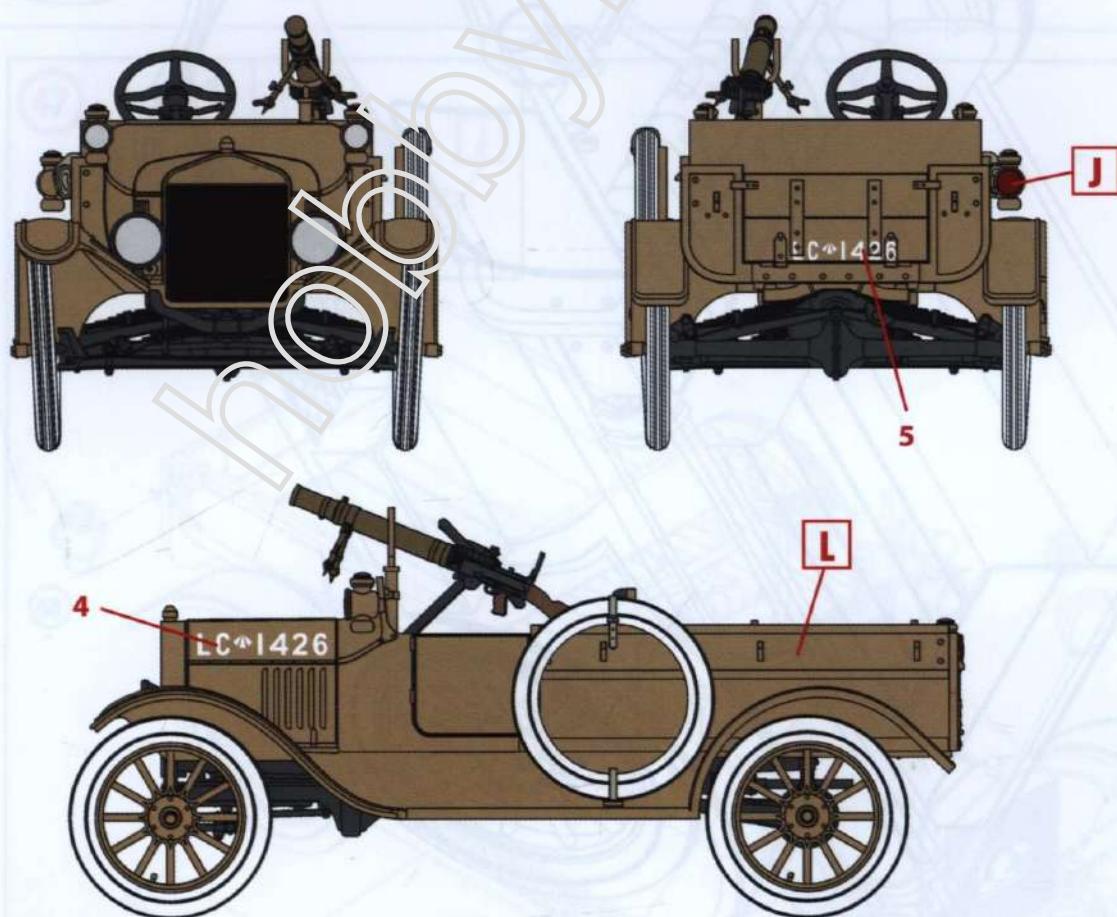

2. Модель Т 1917 г. LCP, Палестина, 1918 г.
Model T 1917 LCP, Palestine, 1918



Модель Т 1917 Туриング

Штабной автомобиль армии Австралии I МВ

Одним из самых массовых и знаменитых в мировой истории был легковой автомобиль «Модель Т», выпускавшийся компанией Генри Форда. Эти автомобили широко использовались на фронтах Первой мировой войны. В частности, Австралийская конная дивизия имела в своем составе штабные машины «Модель Т» с кузовом «туриング». Они участвовали в боях в Египте и Палестине вместе с автомобилями LCP в 1917-1918 г.

Технические характеристики автомобиля «Модель Т» 1917 г. Туриング

Число мест...	4
Сухая масса, кг	950
Длина, мм	3575
Ширина, мм	1690
Высота, мм	2020
База, мм	2540
Колея, передняя и задняя, мм	1420
Двигатель	«Форд», 4-цил., 2,9 л, 22,5 л.с.
Максимальная скорость, км/ч	70
Запас хода по шоссе, км	400

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдайте последовательность монтажа. Необходимые для сборки инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейка пена и эпоксидные смолы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очищайте в растворе мягкого моющего средства и высушите на воздухе для того, чтобы краска и наклейки лучше прилипали. Перед приклейкой проверять, подходят ли детали и клей расходуется экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склейивания. Небольшие детали окрашивать позже, тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и погружать на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и наклеить промокательной бумагой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya	
A	105	XF2	Белый, матовый
B	107	X1	Черный, глянцевый
C	302	X18	Черный, полуматовый
D	139	XF58	Оливково-зеленый, мат.
E	186	XF49	Хаки, матовый

	Revell	Tamiya	
F	189	XF78	Дерево
G	191	X32	Сталь
H	190	X11	Серебристый
J	731	X27	Красный, прозрачный
K	183	XF84	Ржавчина

01 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP

03 СБОРЧНАЯ ЕДИНИЦА
ASSEMBLY UNIT




? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL








A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

C ОТРЕЗАТЬ
CUT OFF





ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE

X2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS

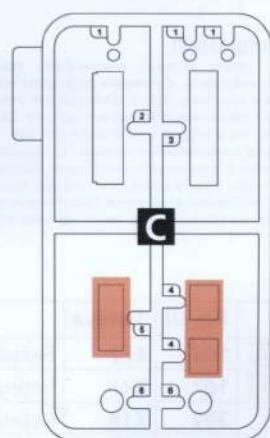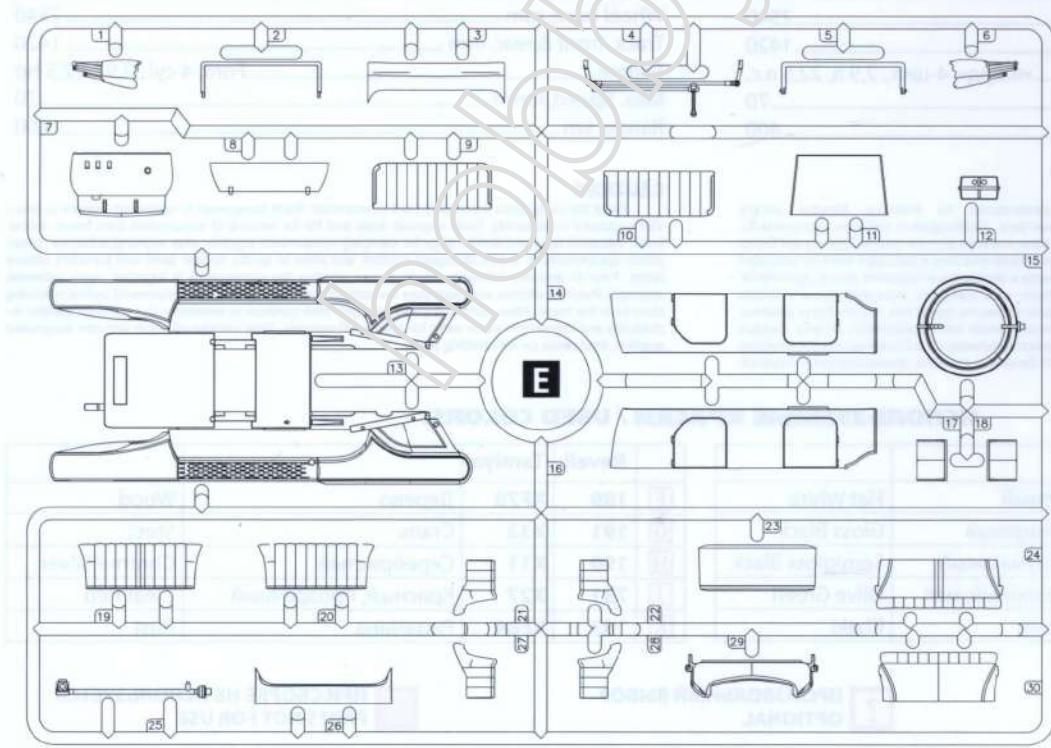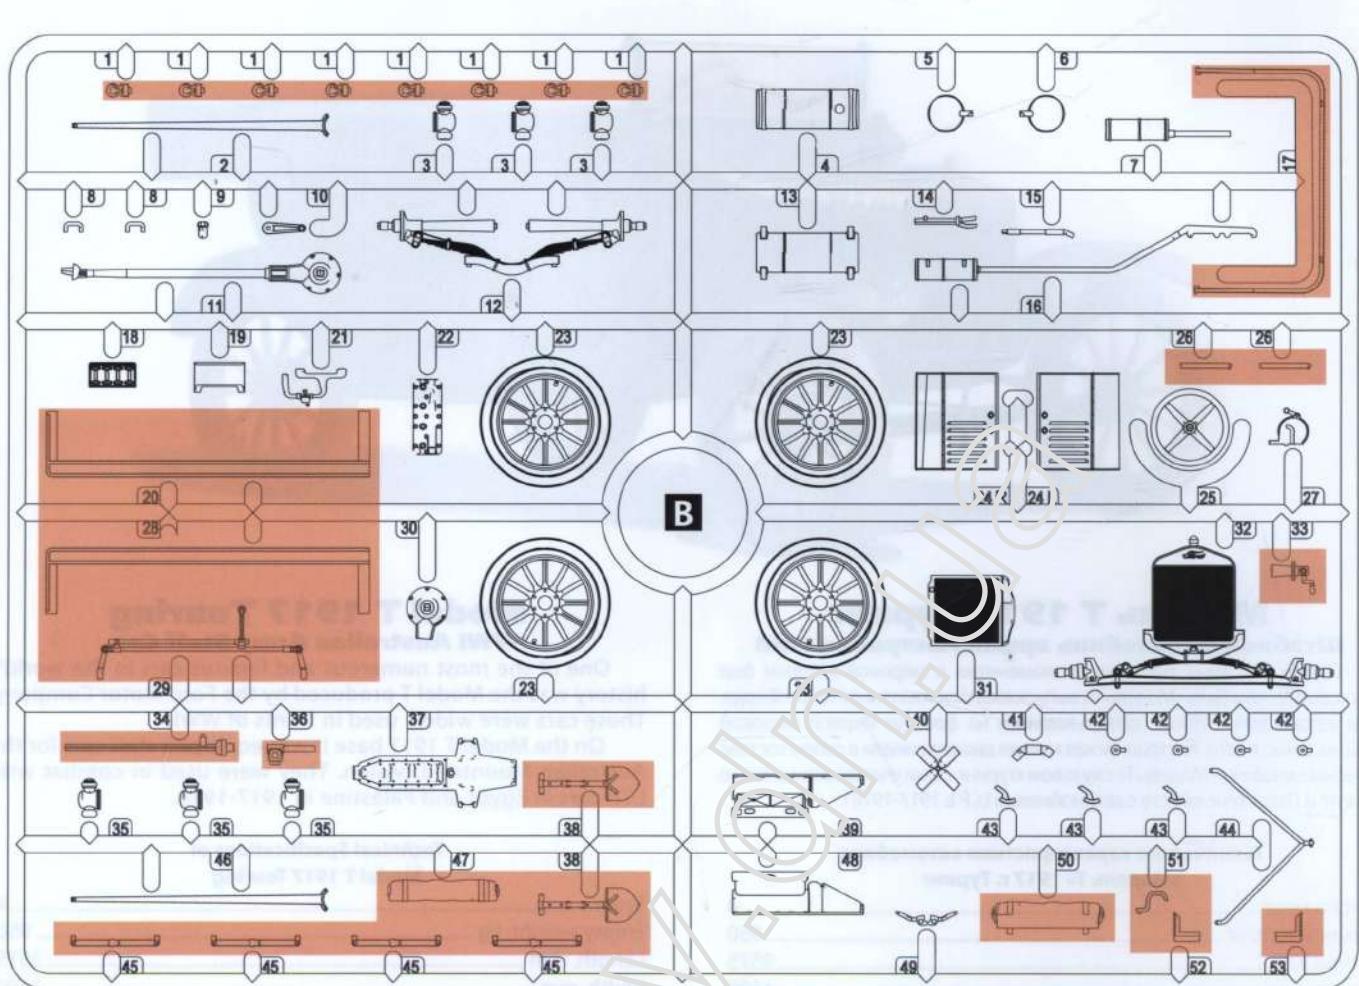


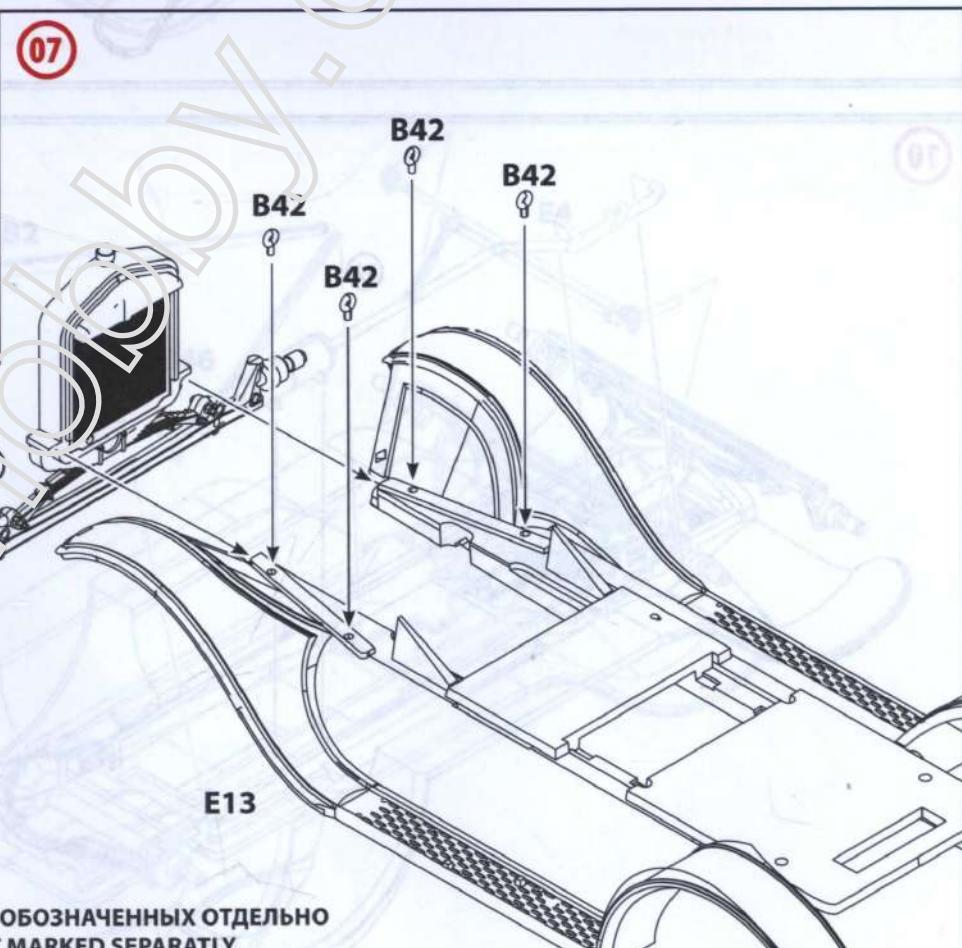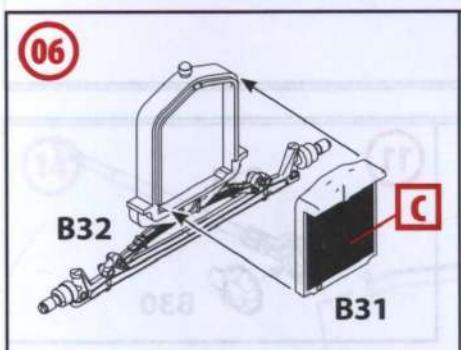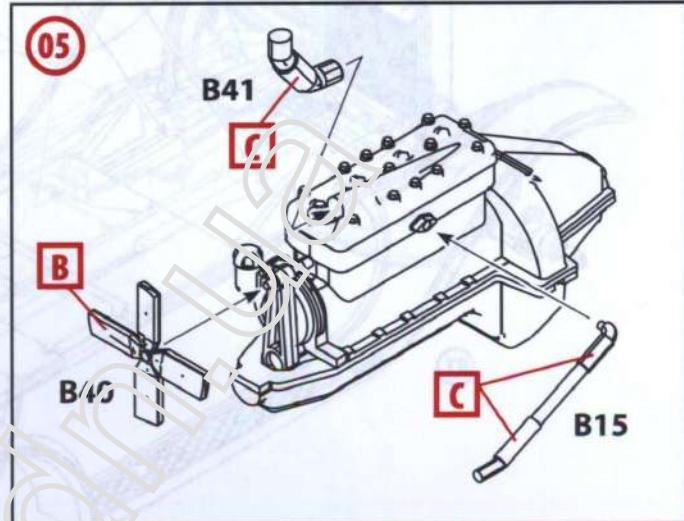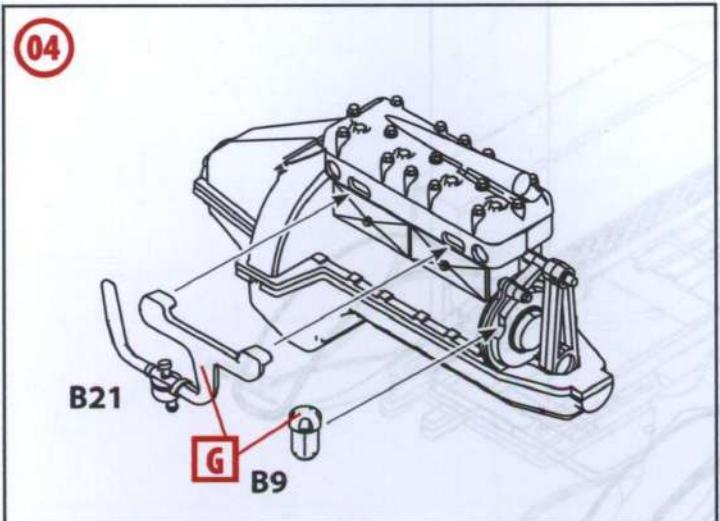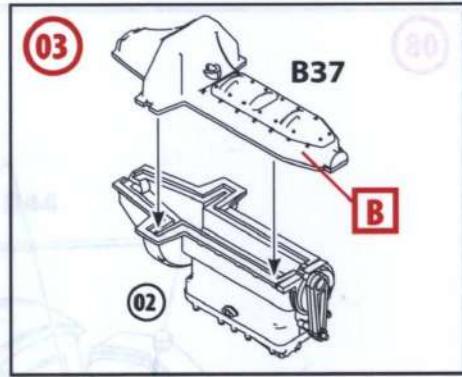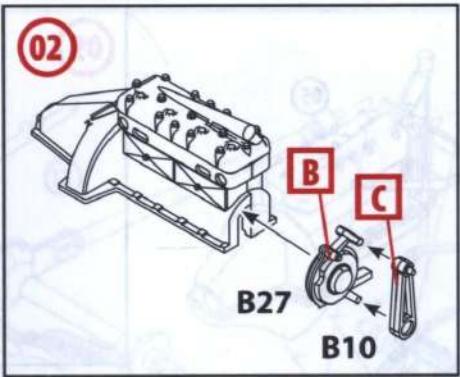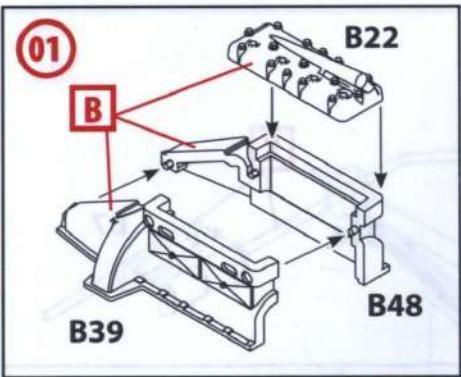


D ВСЕ ДЕТАЛИ ШАССИ, КРОМЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ОТДЕЛЬНО
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY

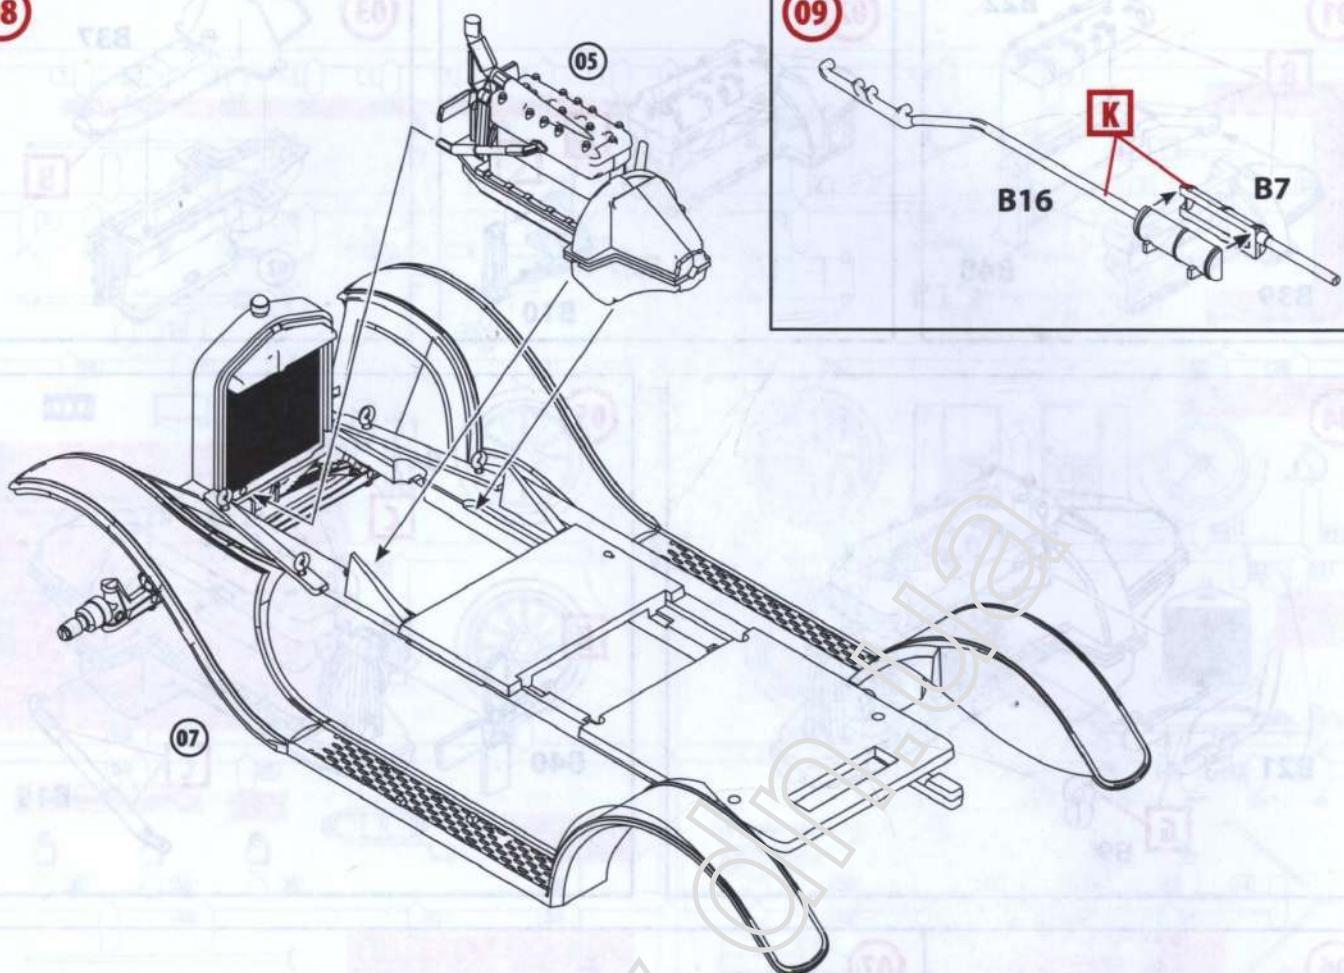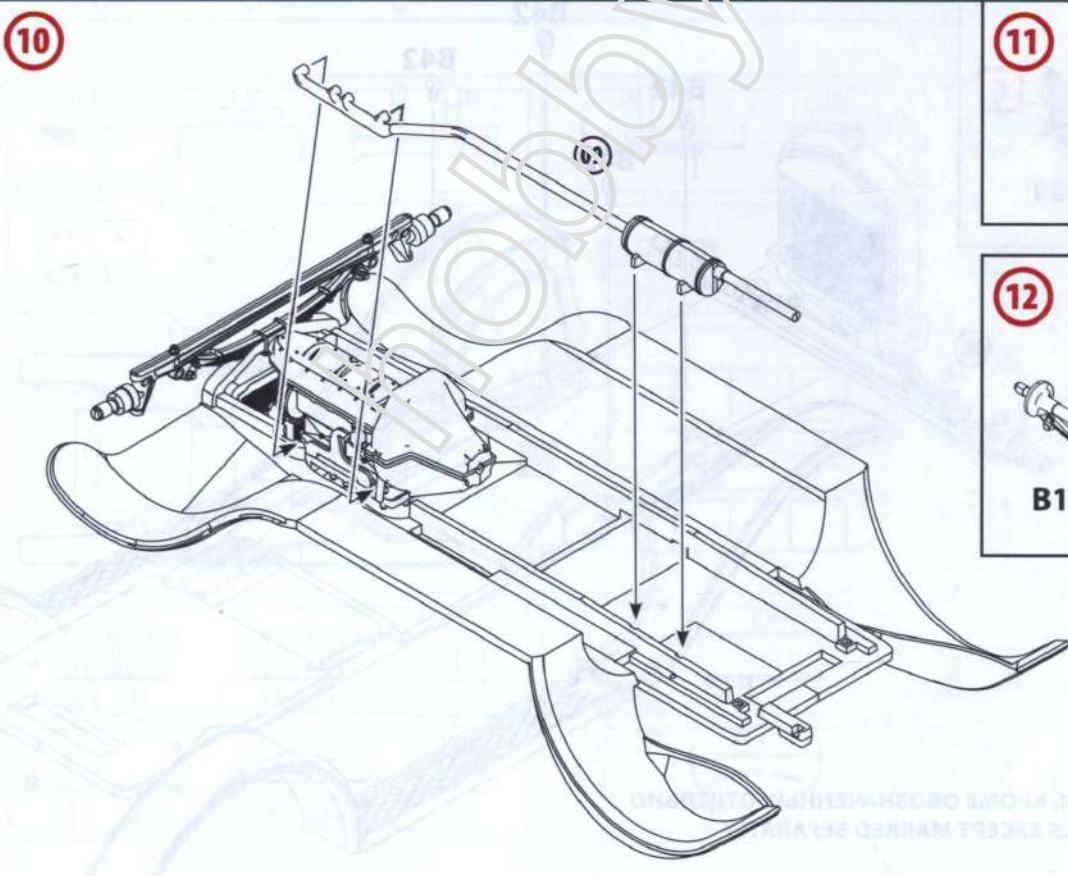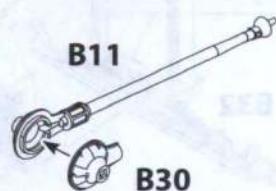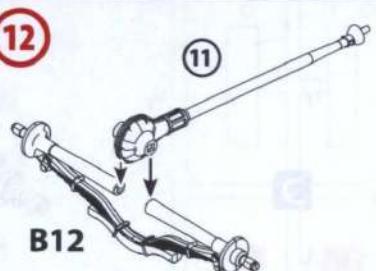08**10****11****12**


13

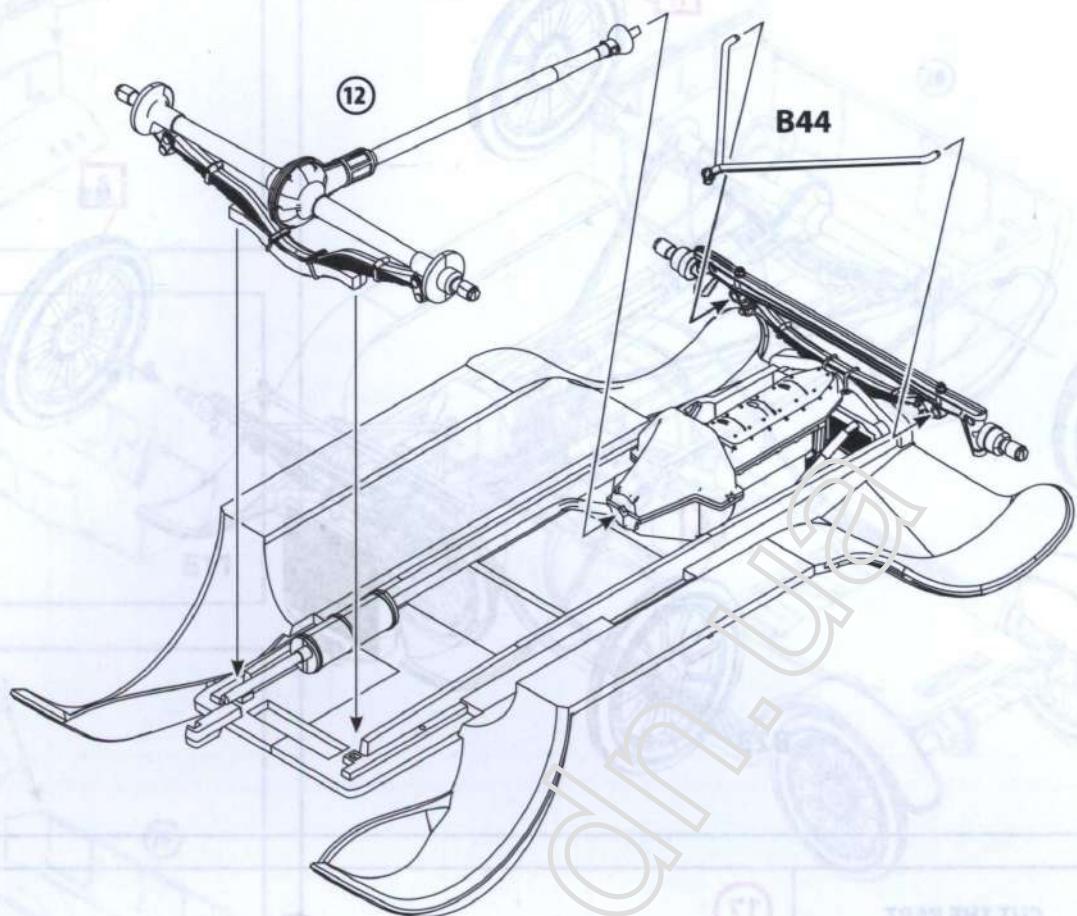

14

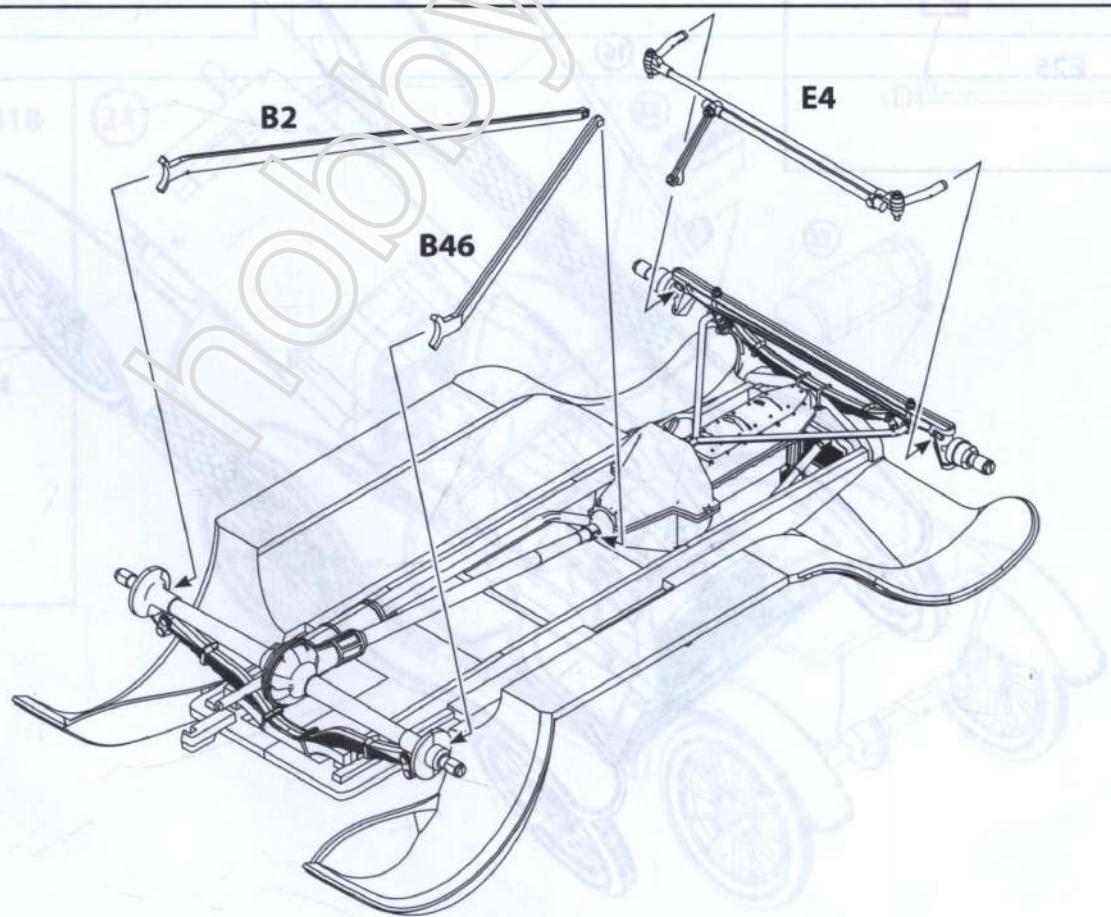


15

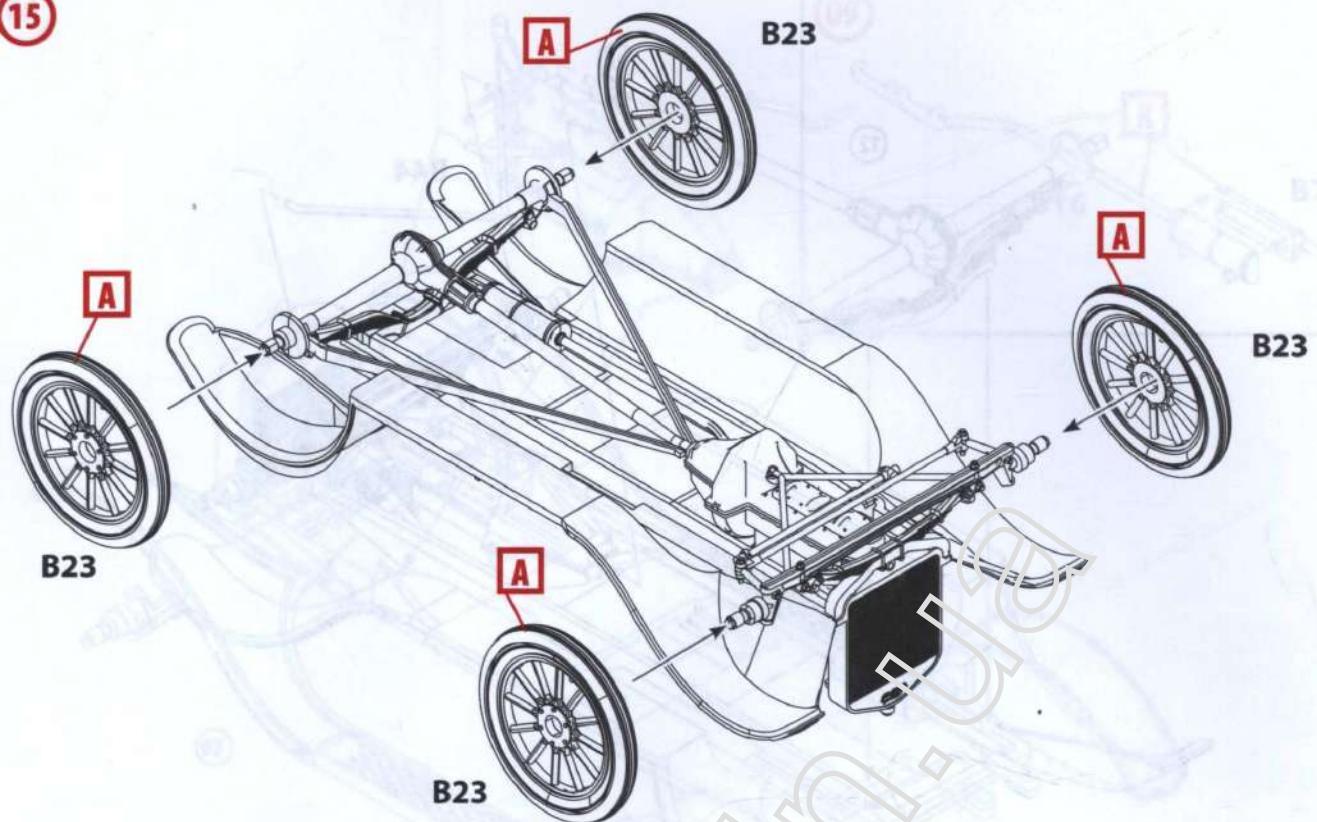






16



CUT THE PART
INTO TWO PARTS


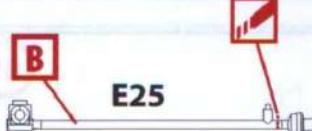




17

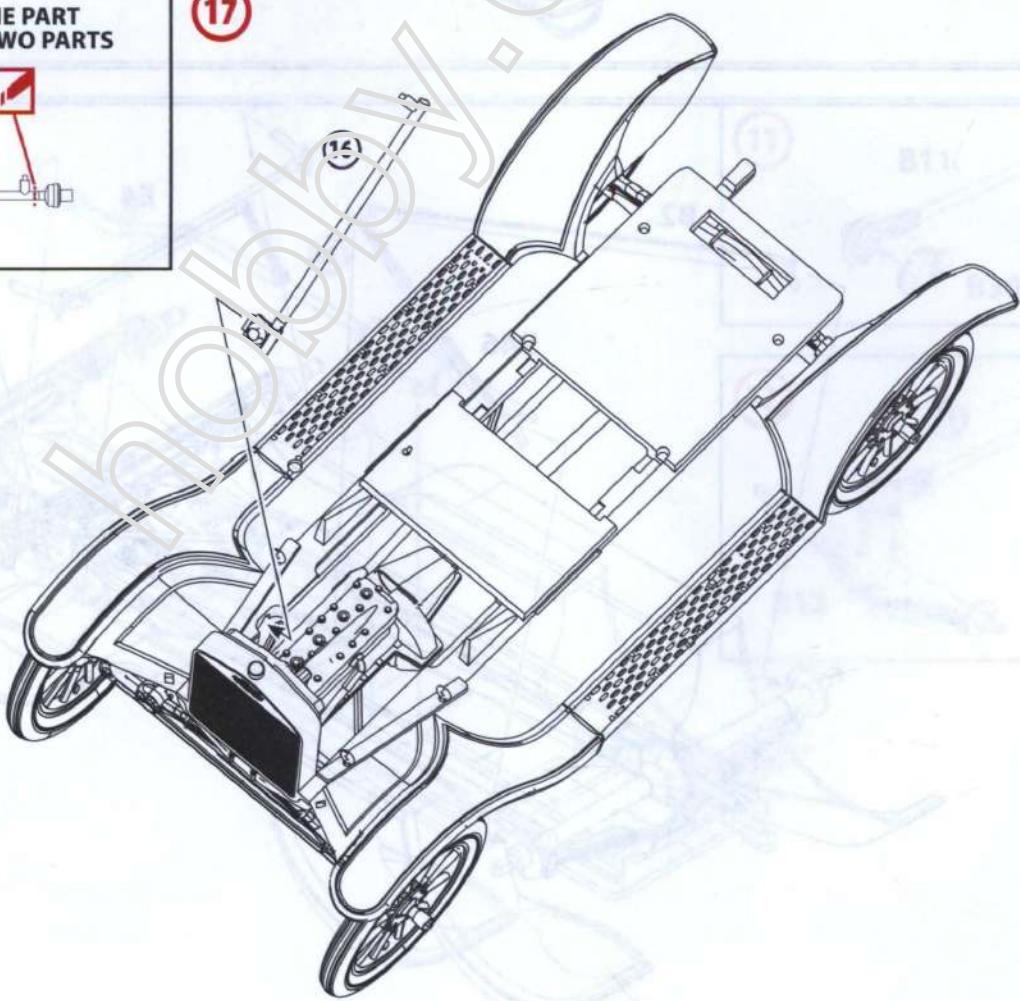


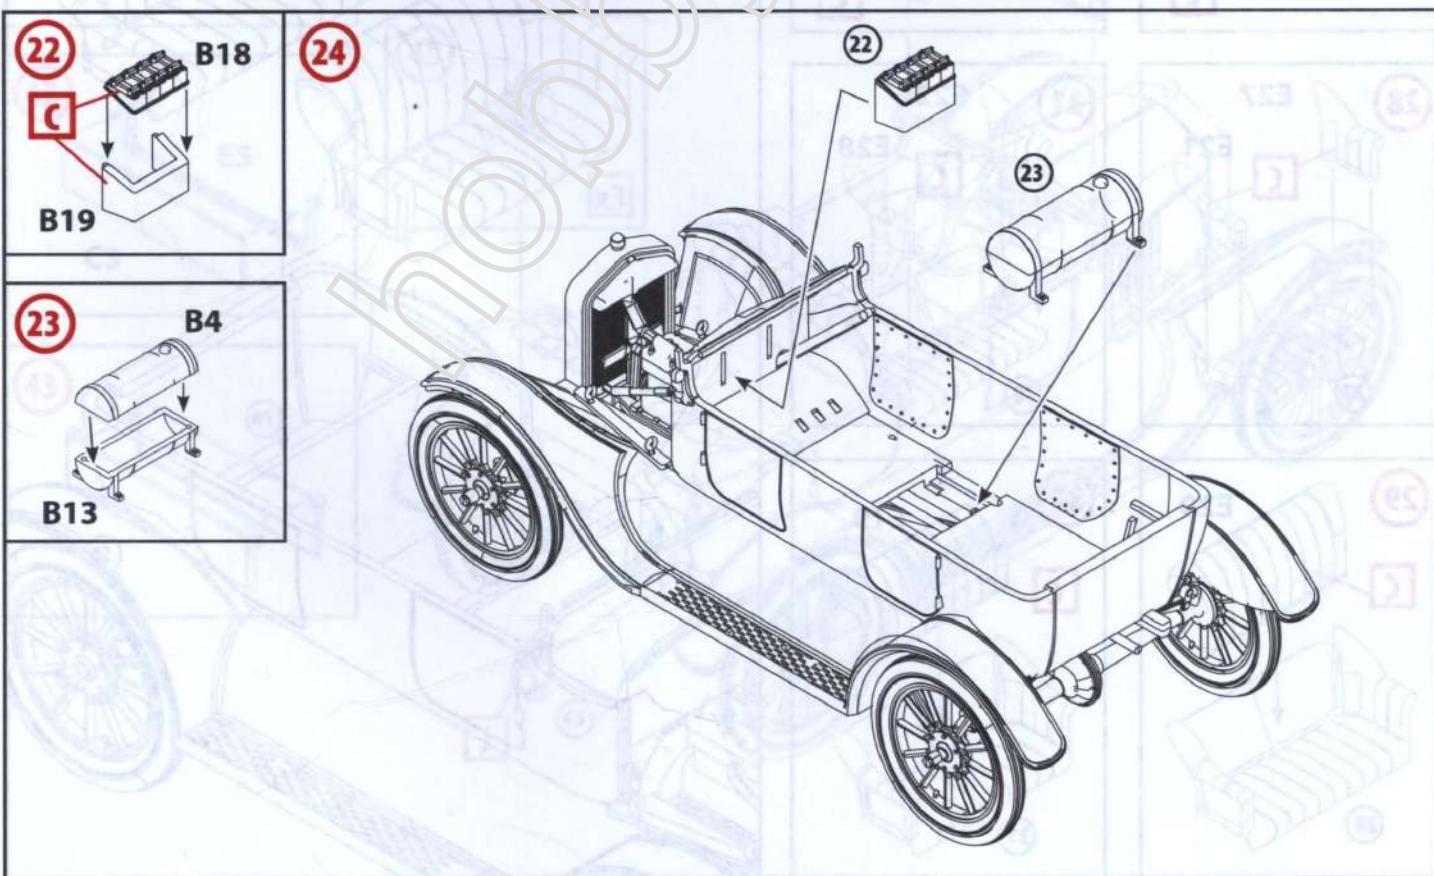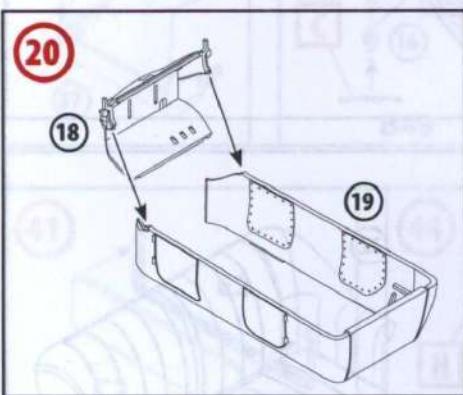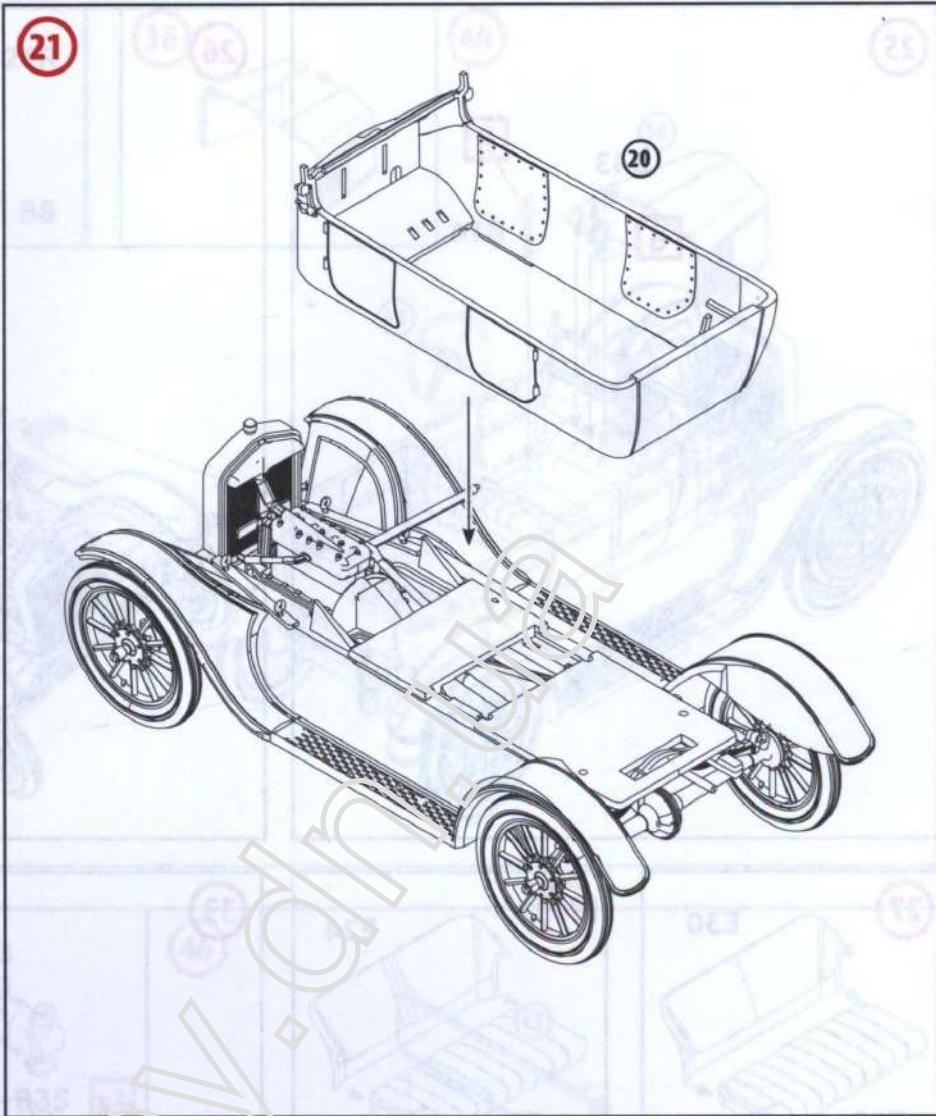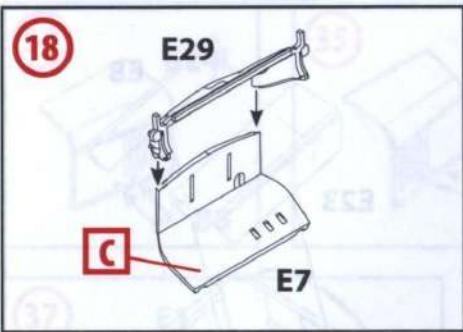

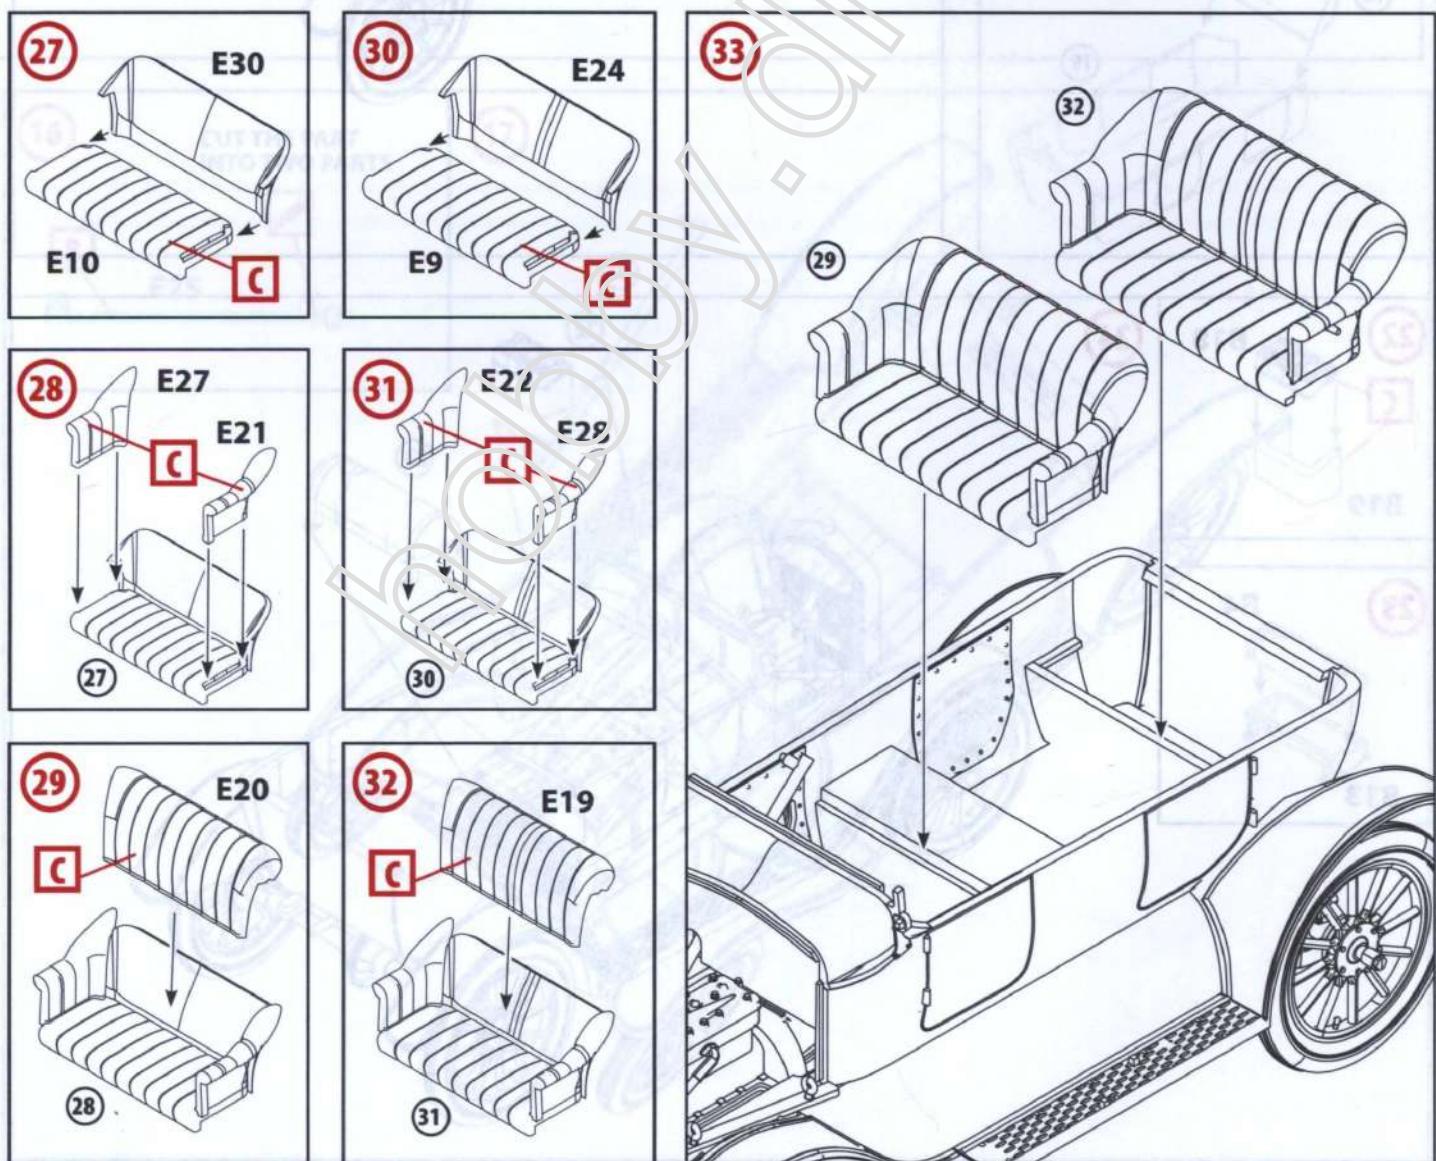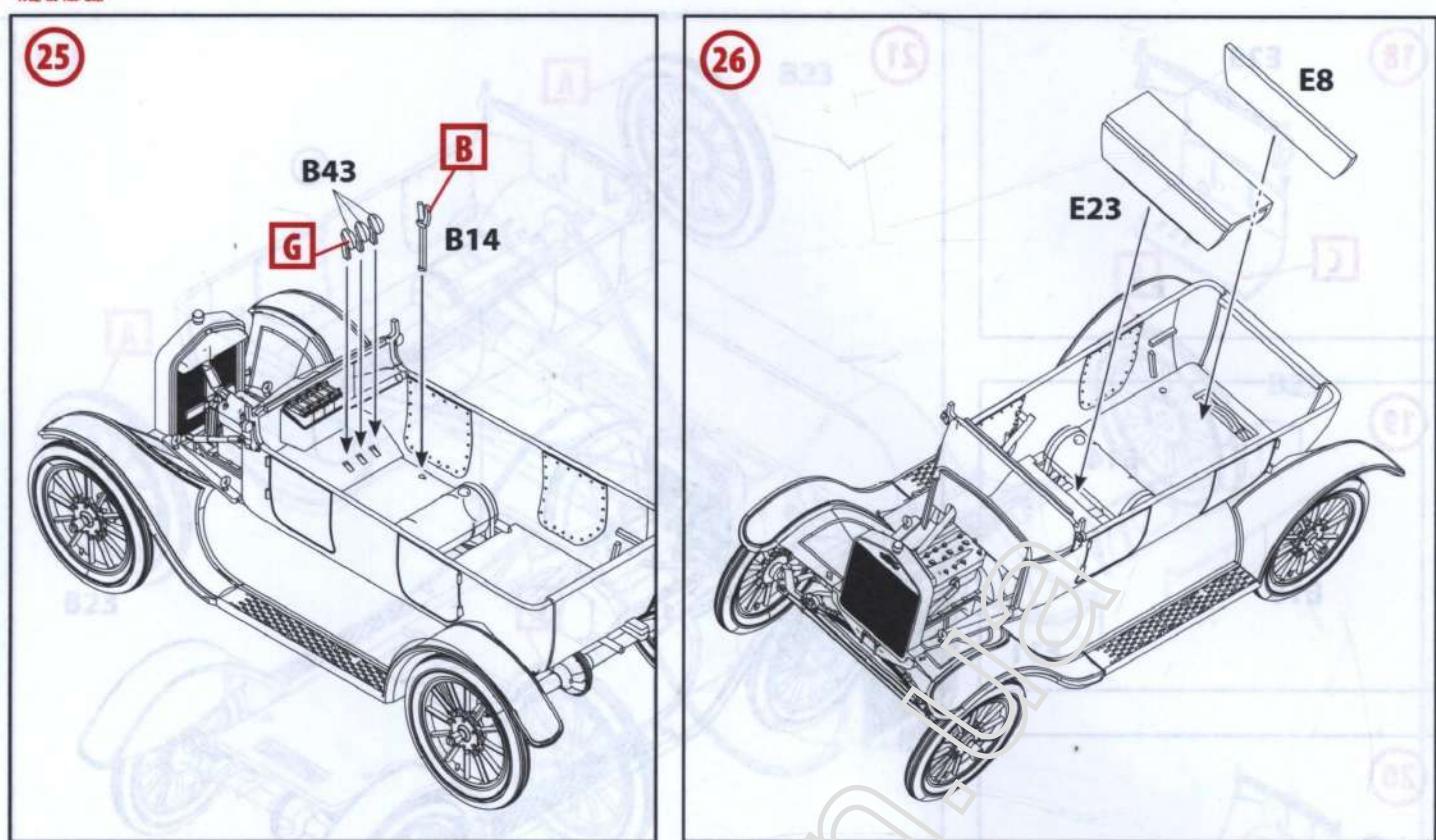

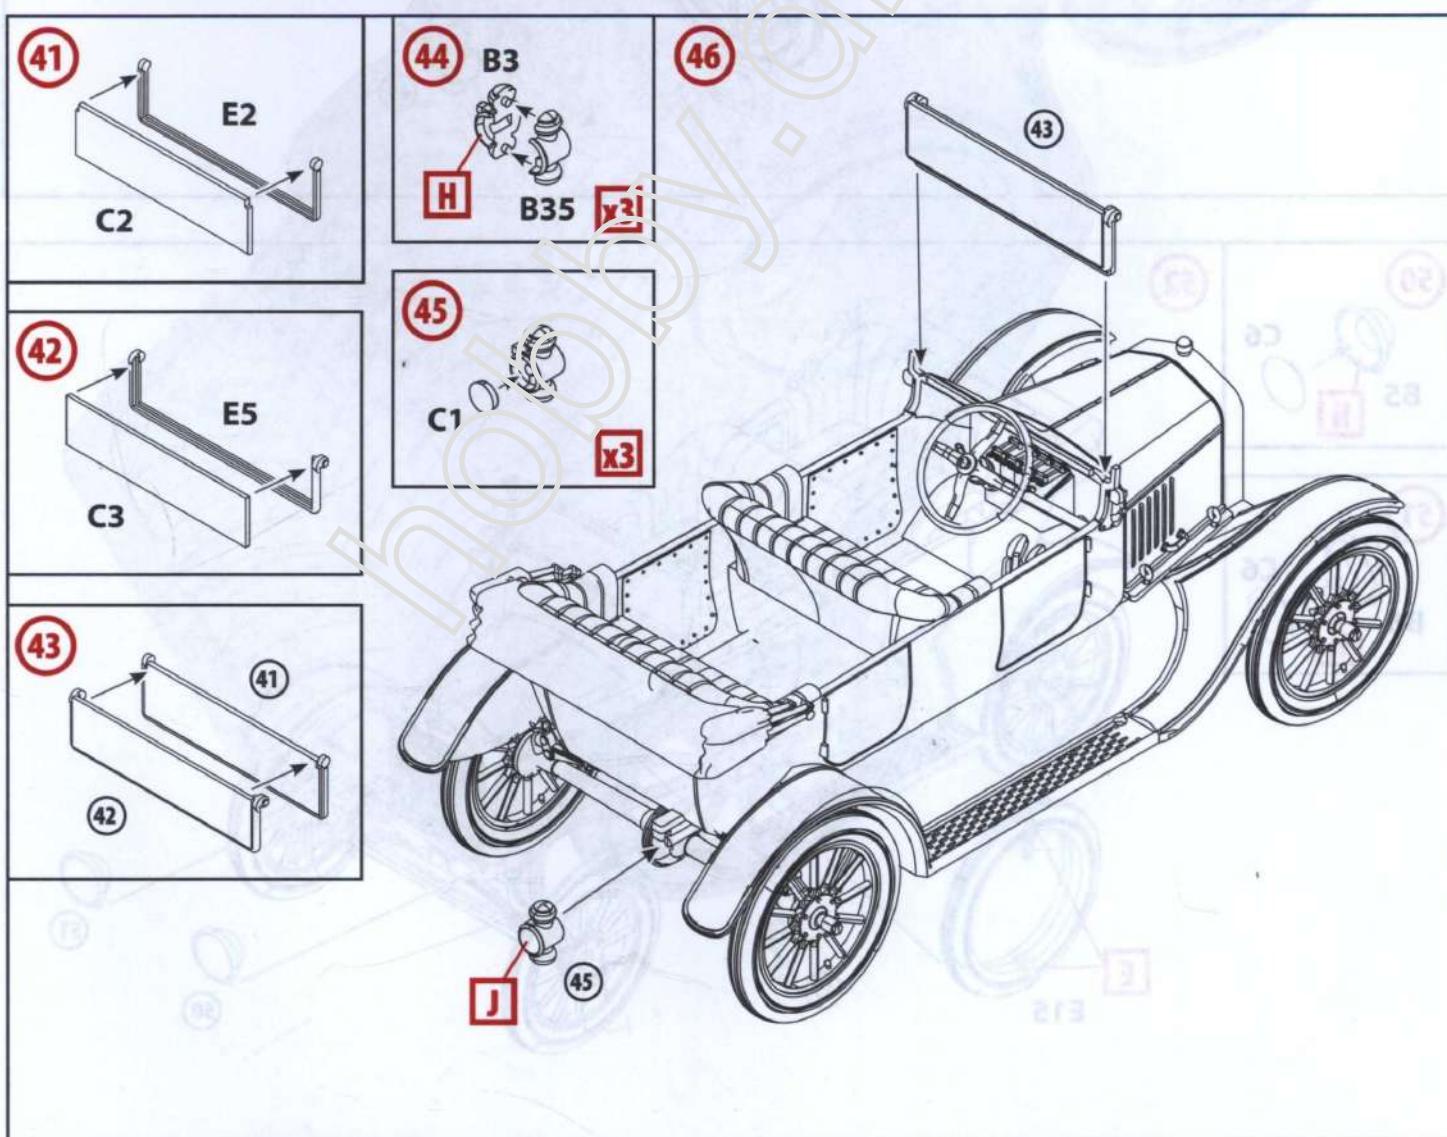
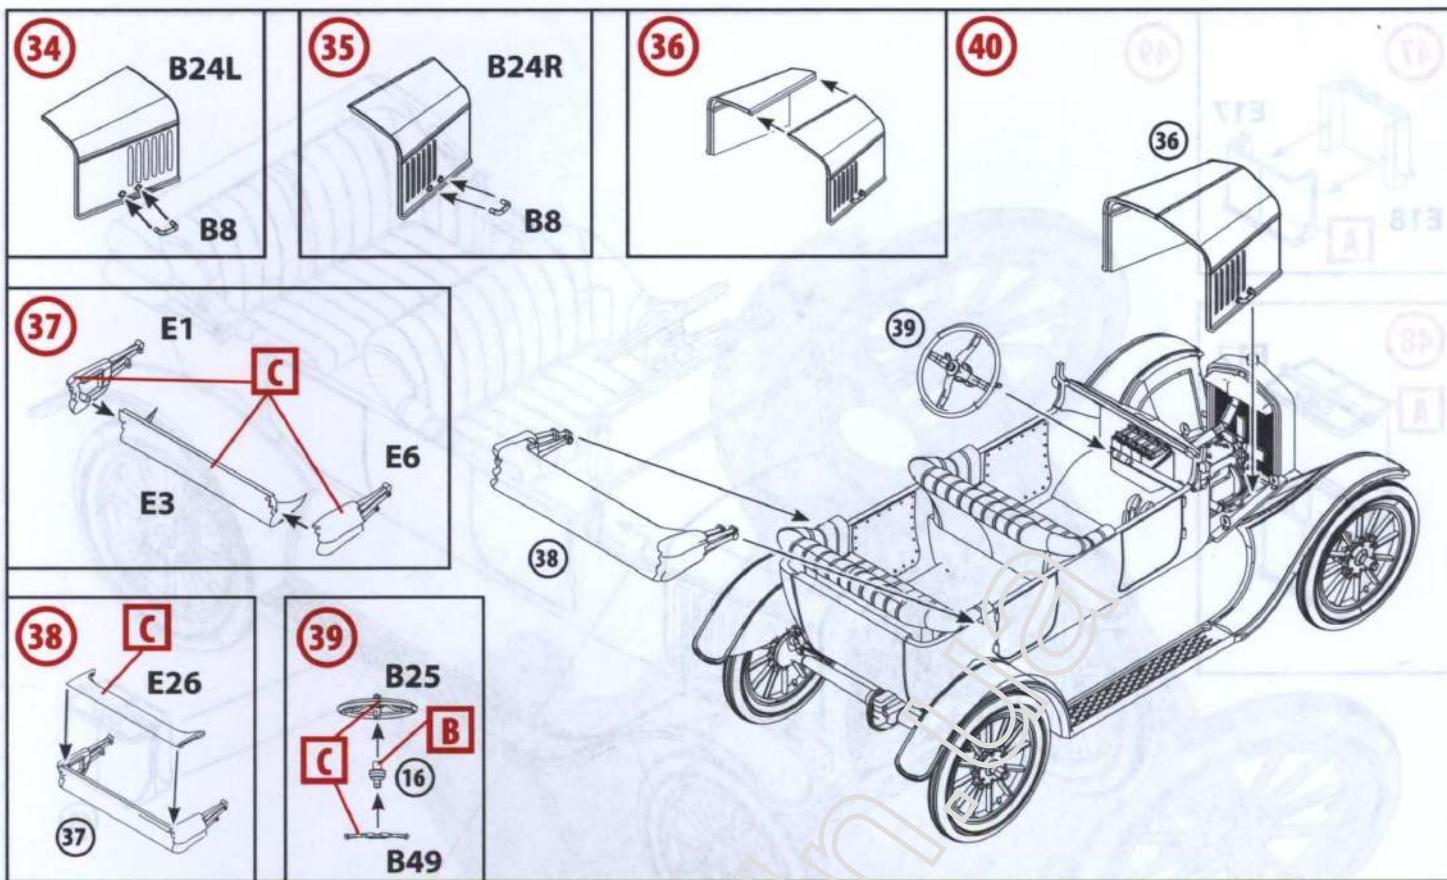


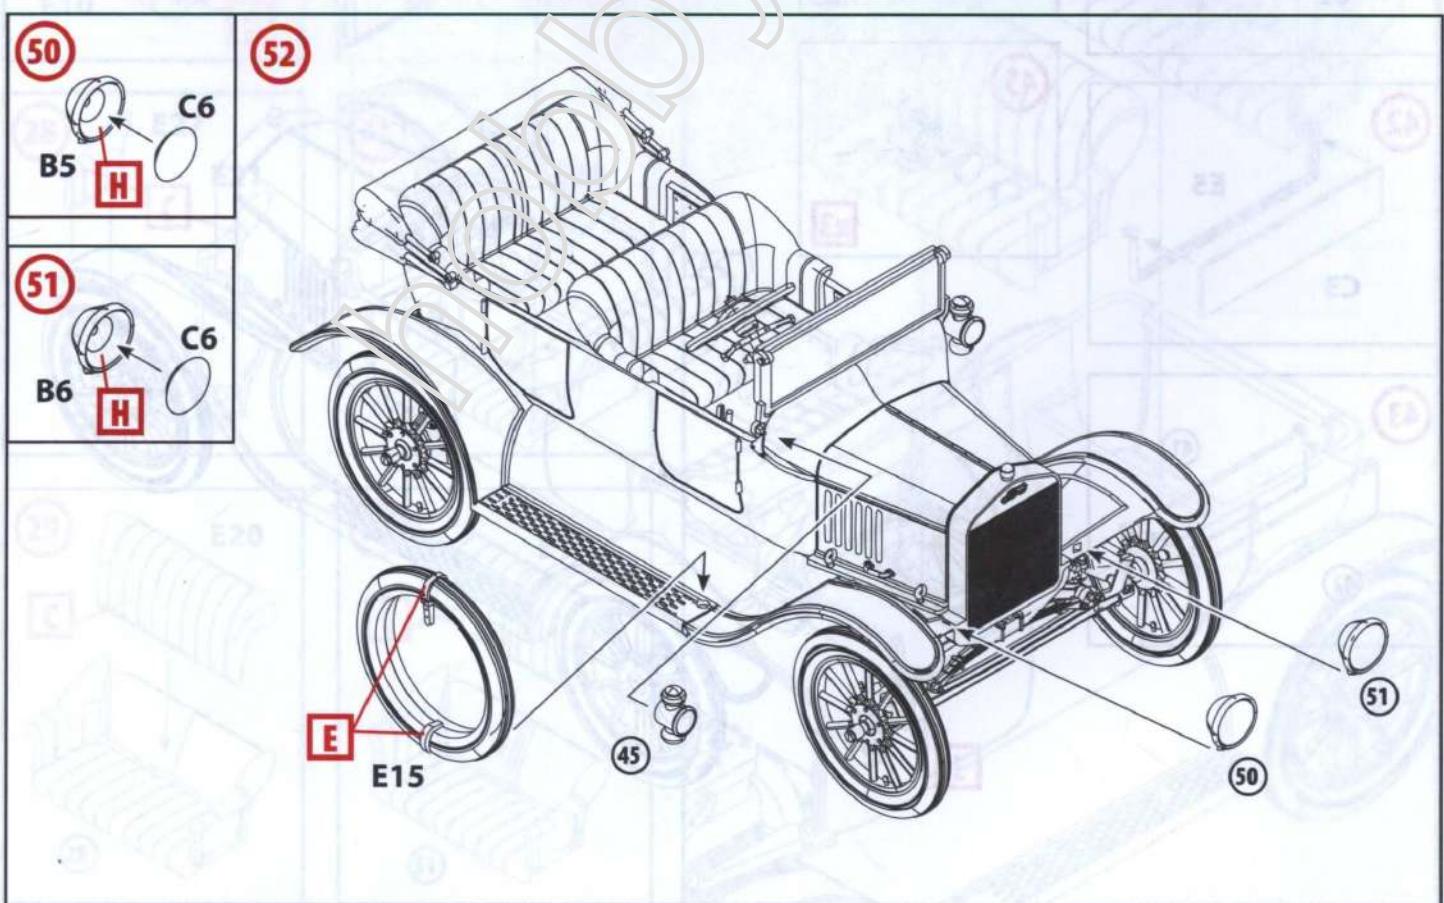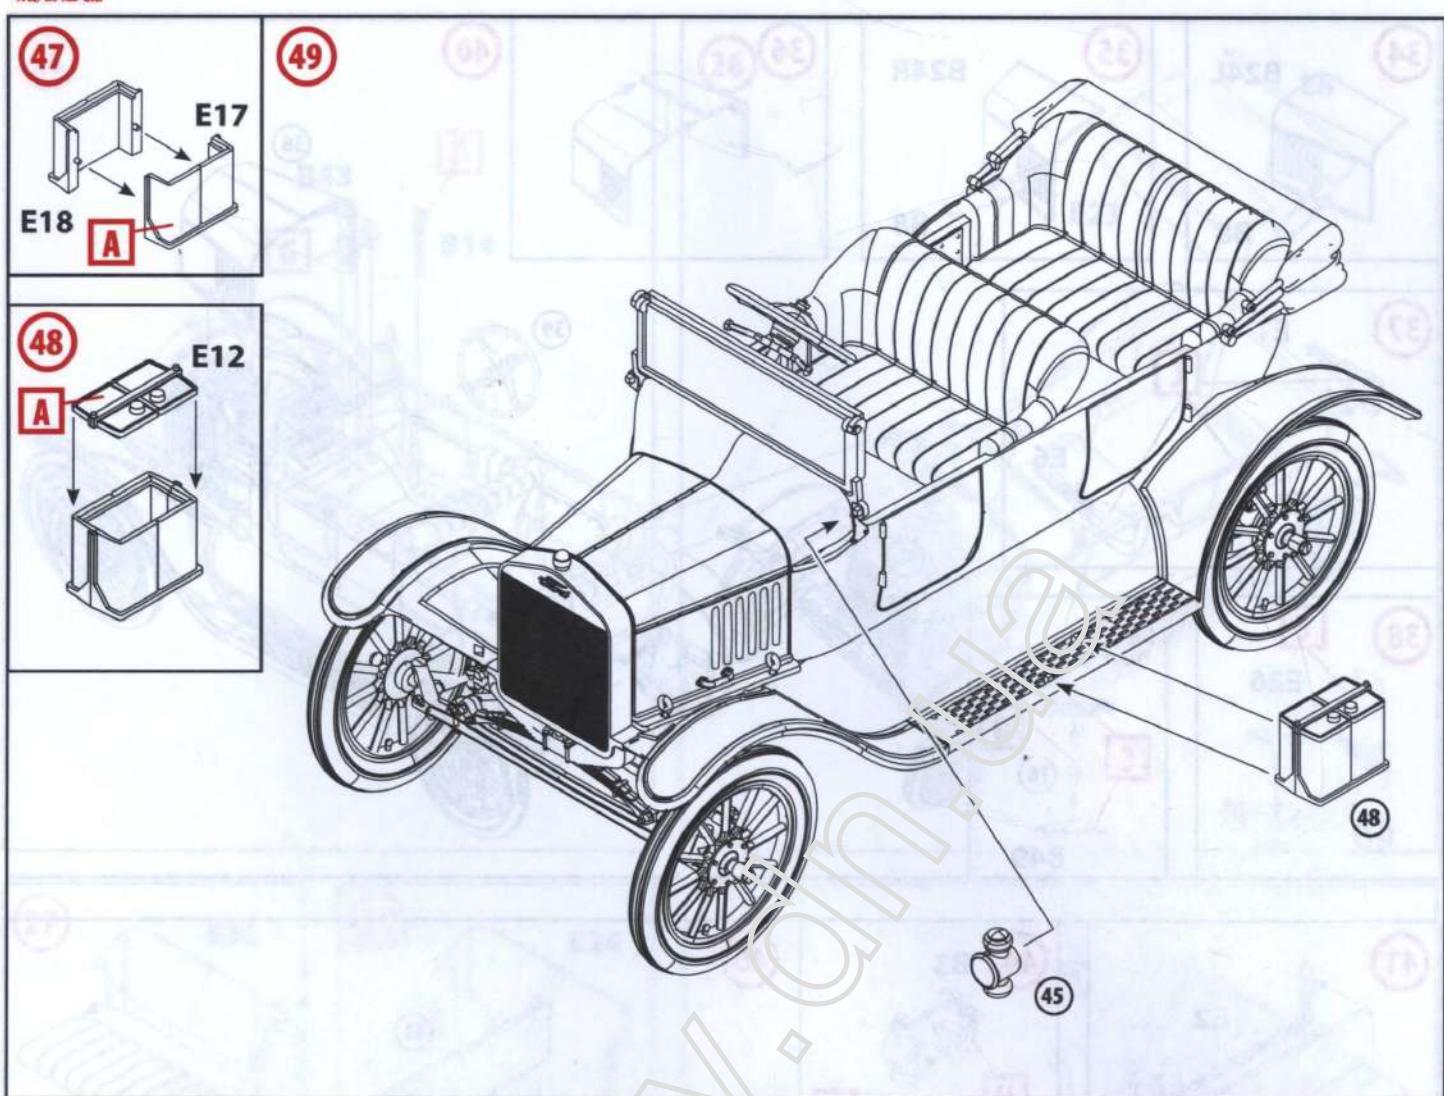

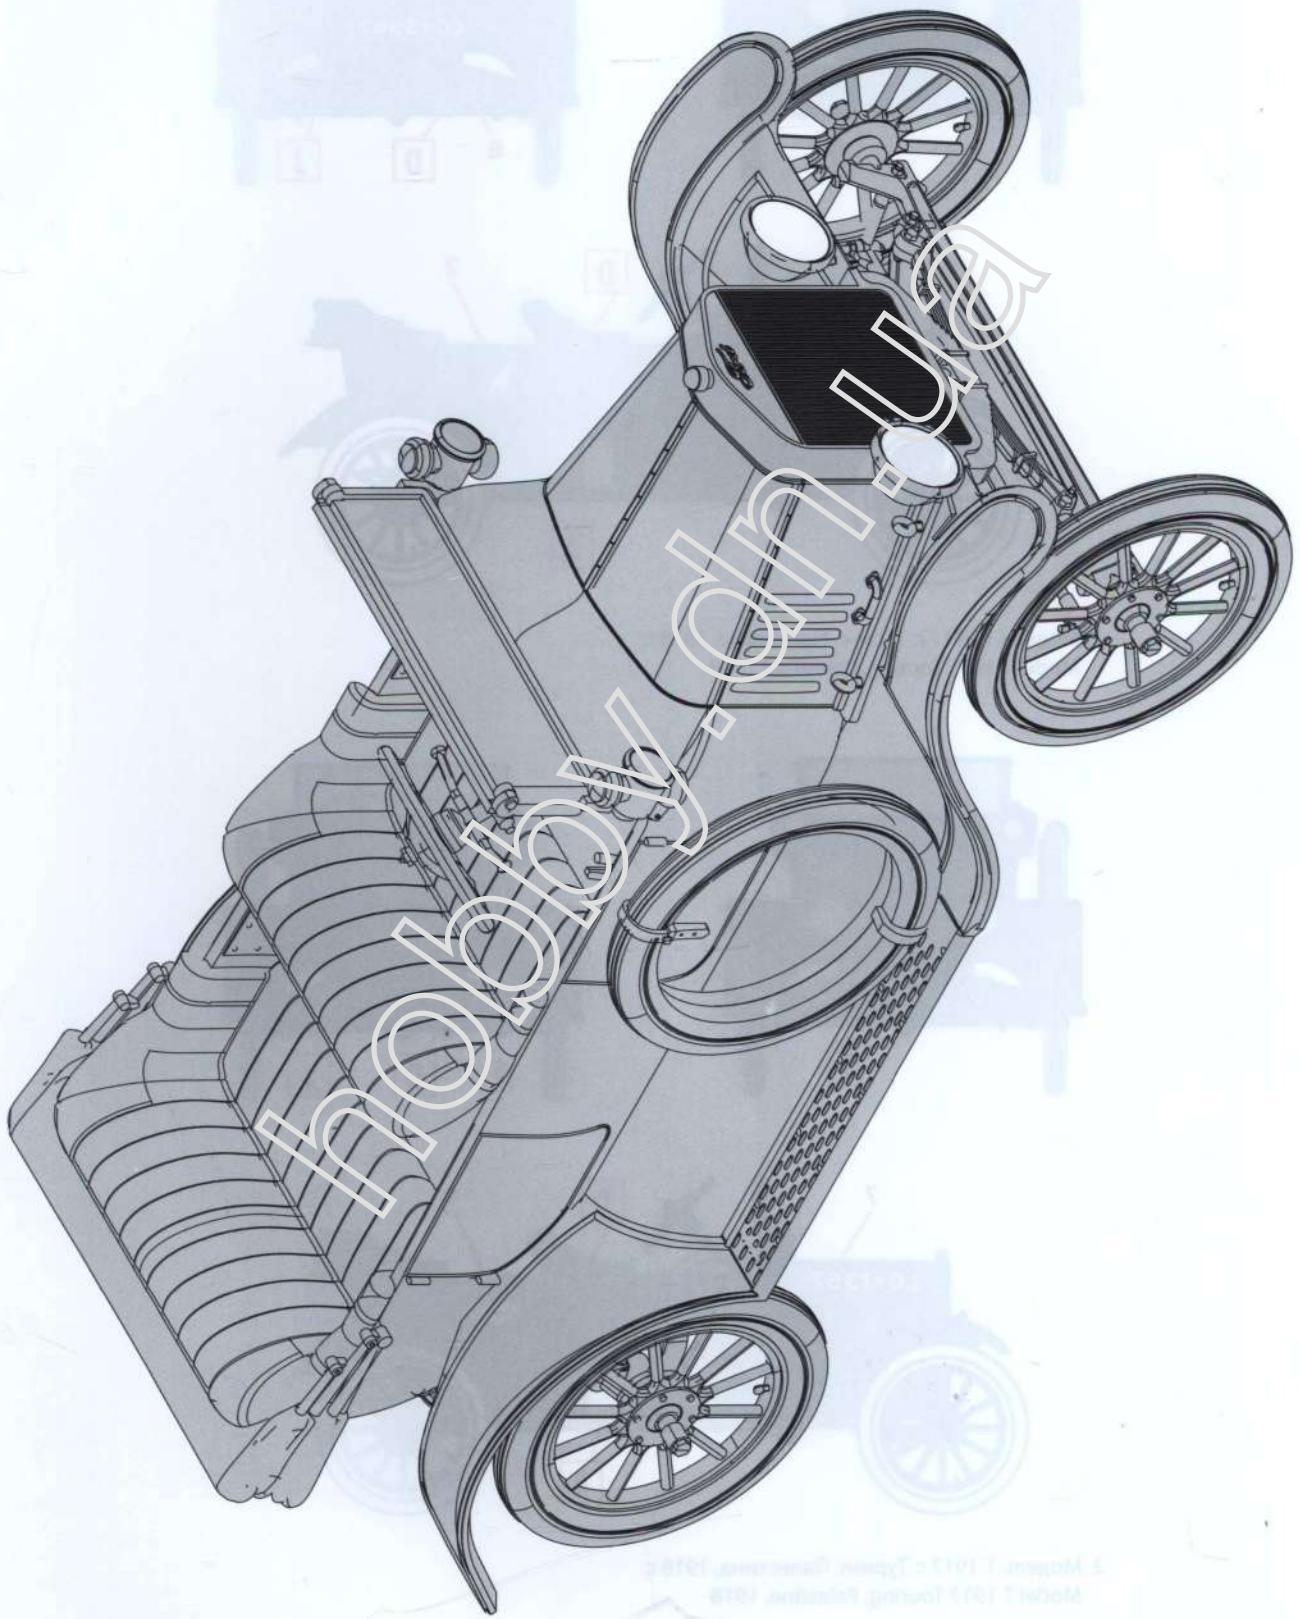


Сборная модель танка Т-34/85
Масштаб 1:35

Модель №35667

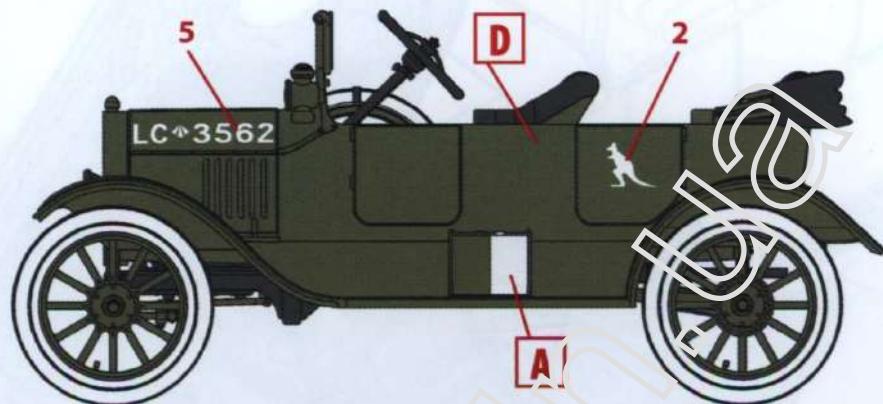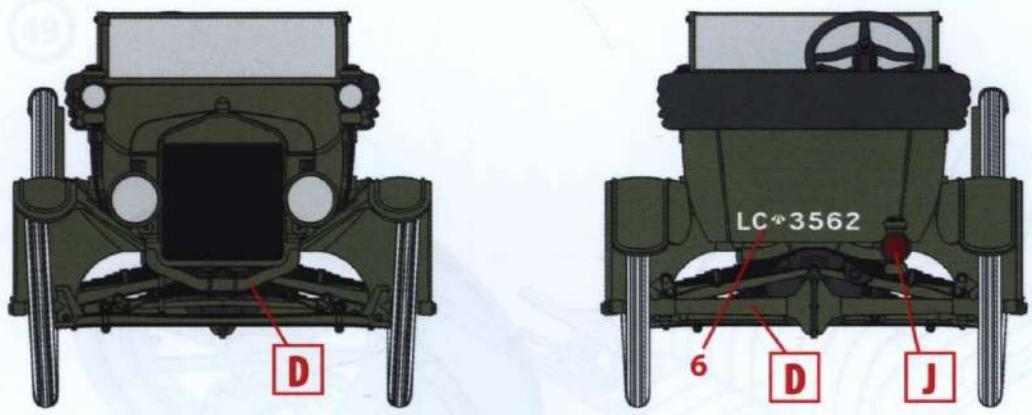

1. Модель Т 1917 г. Туриング, Палестина, 1918 г.
Model T 1917 Touring, Palestine, 1918

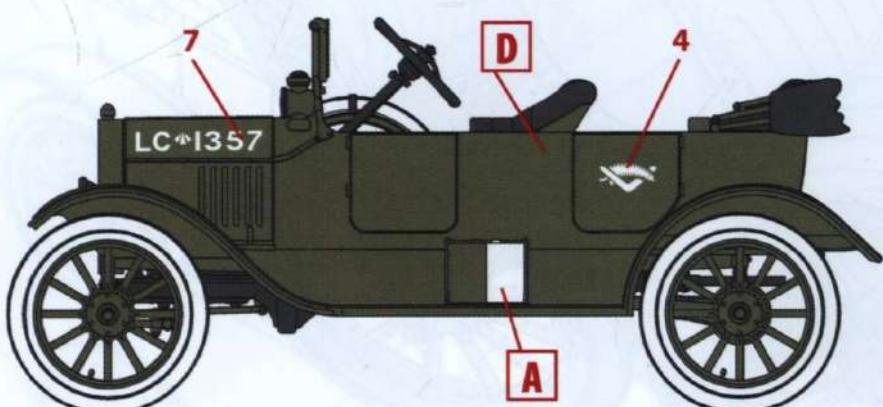

2. Модель Т 1917 г. Туриング, Палестина, 1918 г.
Model T 1917 Touring, Palestine, 1918