

Вогнеметний Sturmgeschütz / Sturmgeschütz Flammenwerfer

UM


No.289

1:72

UKR Sturmgeschütz III- найбільш масова німецька самохідно-артилерійська установка часів Другої Світової Війни серійно випускалась з 1940р. до 1945р. Всього було випущено 8636 самоходок. В кінці 1942 року було прийнято рішення виготовити на базі StuG Ausf. F1 десять вогнеметних машин. Проведені випробування завершилися успішно. Ефективний радіус дії вогнемета склав 50-55 метрів. Вогнесуміш вистрілювалась через трубу, встановлену на місці гармати штурмової установки. Але в бойових діях вогнеметні StuG не застосовувалися. Крім того, в кінцевому підсумку, вони пройшли зворотне переобладнання в стандартні штурмові установки.

ENG Sturmgeschütz III - is the most mass German self-propelled gun of World War II. It was mass-produced from February, 1940 to 1945. In total 8636 self-propelled guns were produced. At the end of 1942, it was decided to manufacture ten flamethrower machines on the basis of StuG Ausf. F1. The tests were completed successfully. The effective range of the flamethrower was 50-55 meters. The fire mixture fired through a pipe mounted in place of the gun of the assault gun. However, StuG flamethrowers were not used in combat. Moreover, they eventually underwent reverse conversion to standard assault guns.

DEU Sturmgeschütz III war die meiste deutsche Selbstfahrlafette des Zweiten Weltkrieges un war von Februar 1940 bis 1945 Serien hergestellt. Insgesamt gab es 8636 Selbstfahrlafetten. Ende 1942 wurde beschlossen, auf Basis von StuG Ausf F1 zehn Flammenwerfer herzustellen. Die laufenden Tests wurden erfolgreich abgeschlossen. Der effektive Radius des Flammenwerfers betrug 50-55 Meter. Die Feuermischung feuerte durch ein Rohr, das anstelle der Sturmwaffe angebracht war. StuG-Flammenwerfer wurden jedoch nicht bei Feindseligkeiten eingesetzt. Darüber hinaus wurden sie am Ende in Standard-Sturmgeschütze umgewandelt.

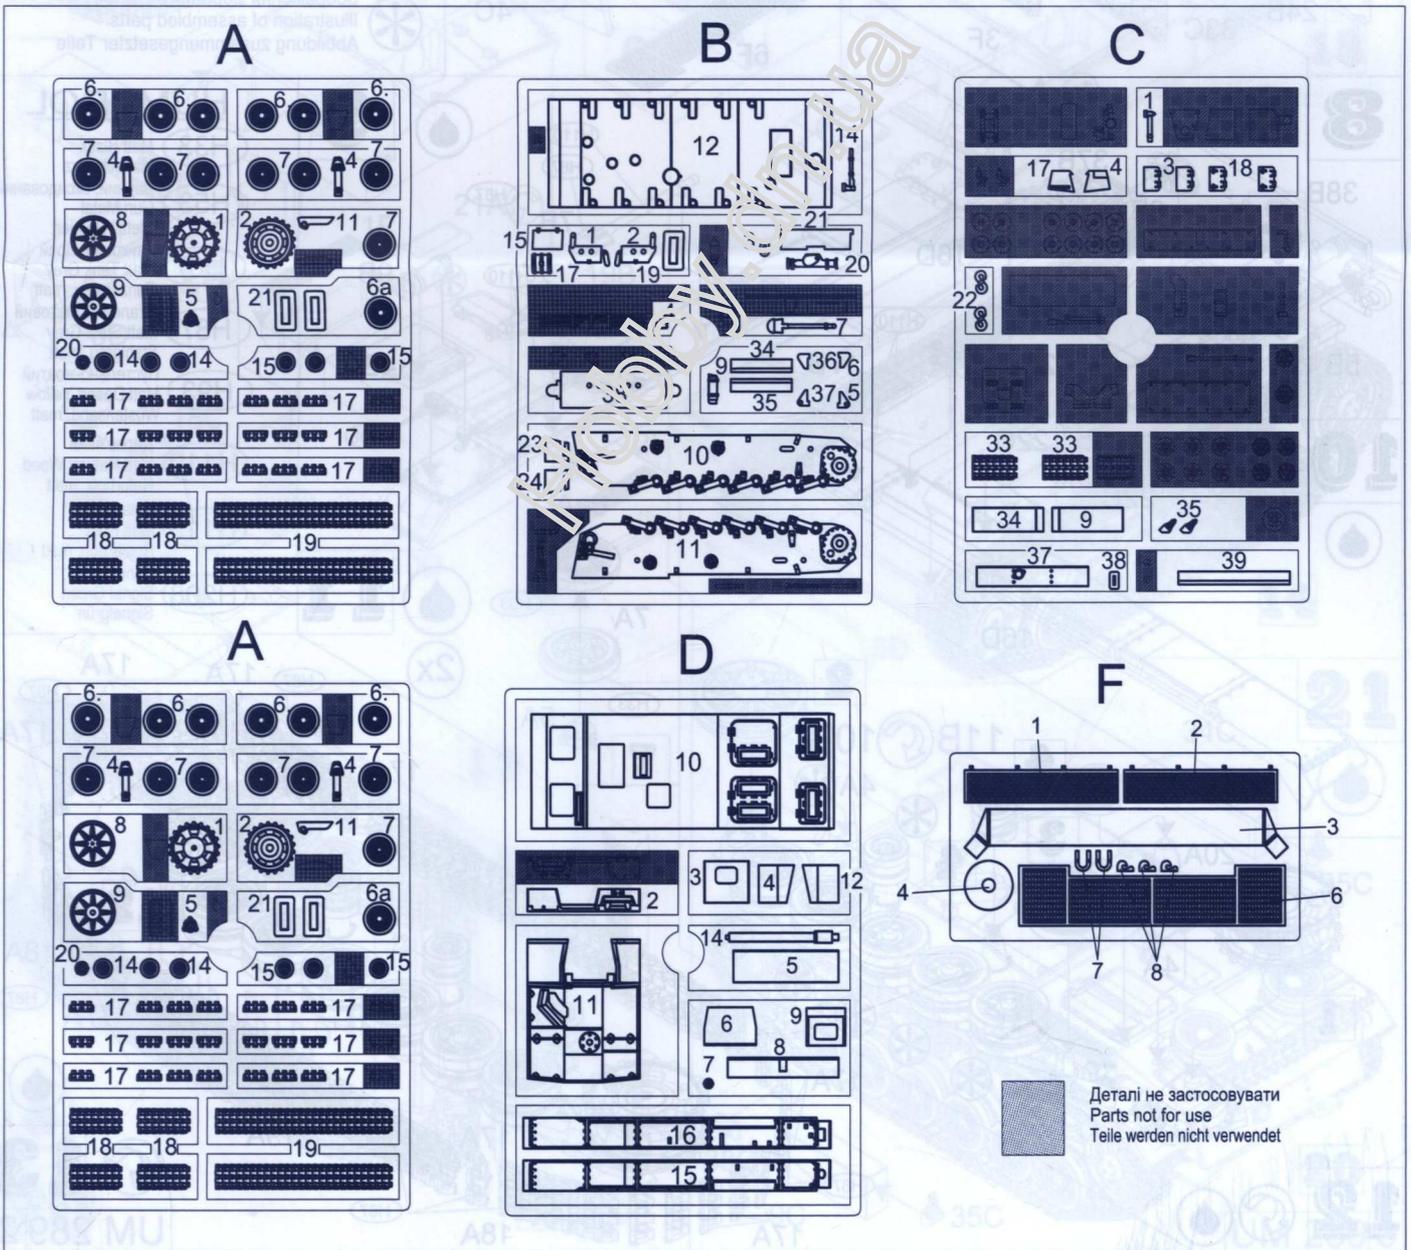

ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ !

Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Номери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок монтажу деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі; помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.


READ BEFORE YOU START!


Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement only. Cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!

Spritzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bittle nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

<p>1</p> <p>1A 2A</p>	<p>2</p> <p>8A 9A</p>	<p>3</p> <p>6A 7A H33</p>	<p>4</p> <p>15A 14A H33</p>	<p> Не клеїти Don't glue Nicht kleben</p>	<p> На вибір Optional Wahlweise</p>
<p>5</p> <p>H33 21B 23B 24B 33C</p>	<p>6</p> <p>17C 37C 4C 6F</p>	<p>7</p> <p>33C 3F</p>	<p>8</p> <p>38B 6B 1B 5B 2B 20B 17B 22C</p>	<p> Свердлити Open hole Öffnen</p>	<p> Зігнути Bend Biegen</p>
<p>9</p> <p>H110 H87 H87 16D 7B 14B 9B 4B</p>	<p>10</p> <p>15D 22C</p>	<p>11</p> <p>6aA 7A 5A H33</p>	<p>12</p> <p>H87 17A 18A 19A</p>	<p> Нанести декаль Apply decals Abziehbilder anbringen</p>	<p> Клеїти Glue Kleben</p>
<p>13</p> <p>H87 17A 18A 19A</p>	<p>12</p> <p>H87 17A 18A 19A</p>	<p>11</p> <p>6aA 7A 5A H33</p>	<p>10</p> <p>15D 22C</p>	<p>2x Кількість операцій Number of working steps Anzahl der Arbeitsgänge</p>	<p> Спилити File down Entfernen</p>
<p>12</p> <p>H87 17A 18A 19A</p>	<p>11</p> <p>6aA 7A 5A H33</p>	<p>10</p> <p>15D 22C</p>	<p>9</p> <p>H110 H87 H87 16D 7B 14B 9B 4B</p>	<p> Повторити з протилежного боку Repeat same procedure on opposite side Gleichen Vorgang auf gegenüberliegenden Seite wiederholen</p>	<p> Зображення зібраних деталей Illustration of assembled parts Abbildung zusammengesetzter Teile</p>
<p>12</p> <p>H87 17A 18A 19A</p>	<p>11</p> <p>6aA 7A 5A H33</p>	<p>10</p> <p>15D 22C</p>	<p>9</p> <p>H110 H87 H87 16D 7B 14B 9B 4B</p>	<p>HUMBROL</p> <p>H33 Matt Black Mattschwarz</p> <p>H53 Чорний, окисдований Gun Metal Metal-Brüniert</p> <p>H67 Танковий, сірий Matt Tank Grey Panzergrau, matt</p> <p>H87 Сталевий, матовий Matt Steel Grey Stahlgrau, matt</p> <p>H93 Пустельно-жовтий Matt Desert Yellow Wüstensand, matt</p> <p>H110 Дерев'яний Matt Natural Wood Naturholz, matt</p> <p>H113 Іржавий Matt Rust Rostbraun, matt</p> <p>H208 Зелений Signal Green Signalgrün</p>	

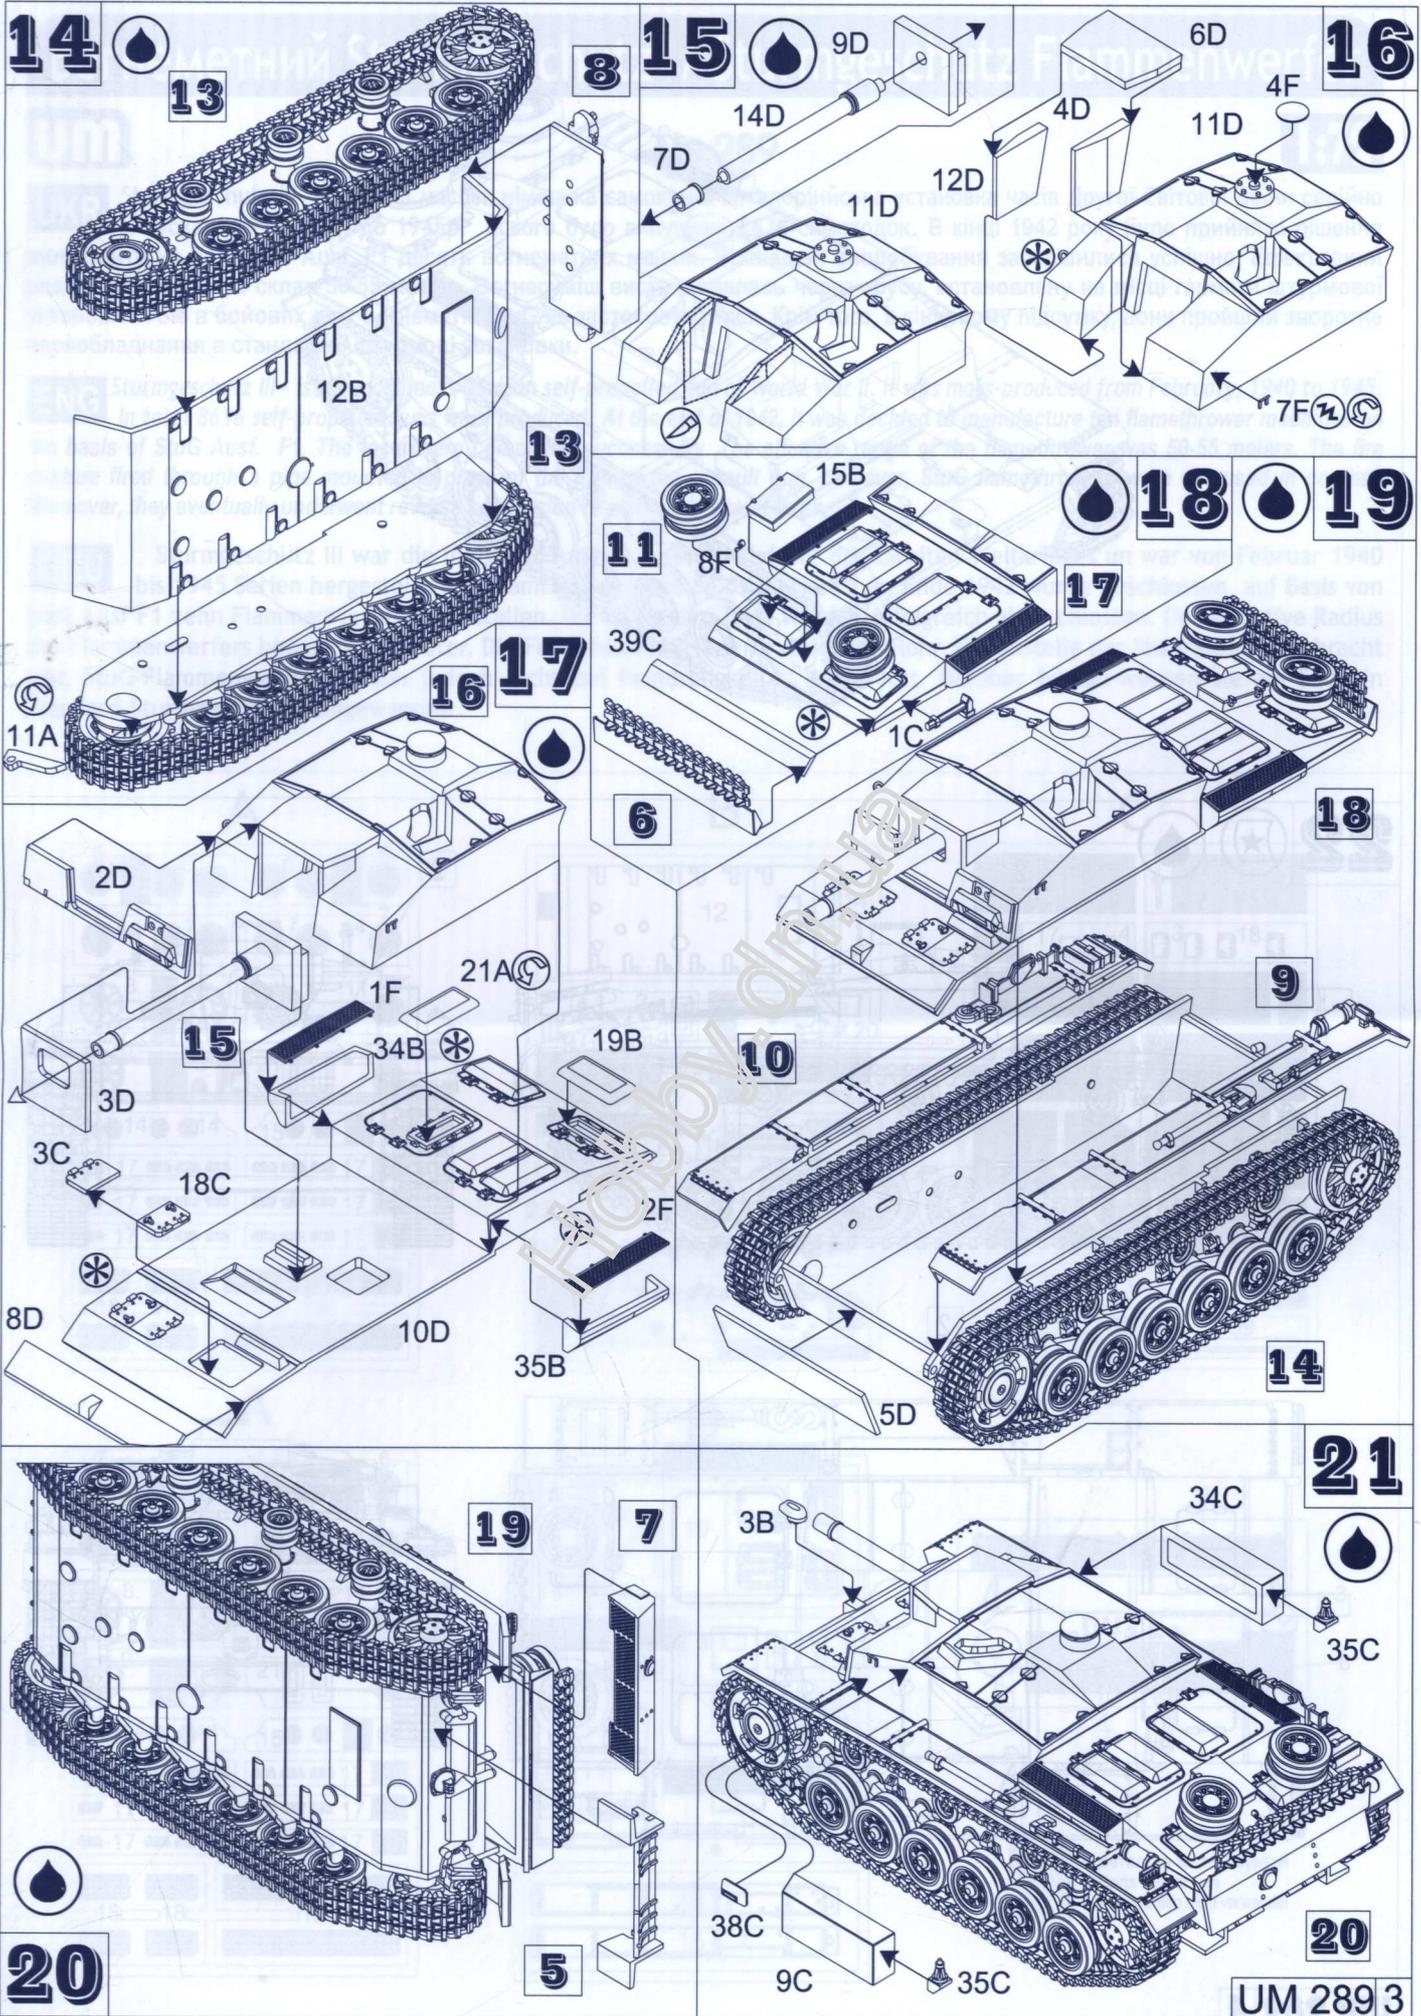

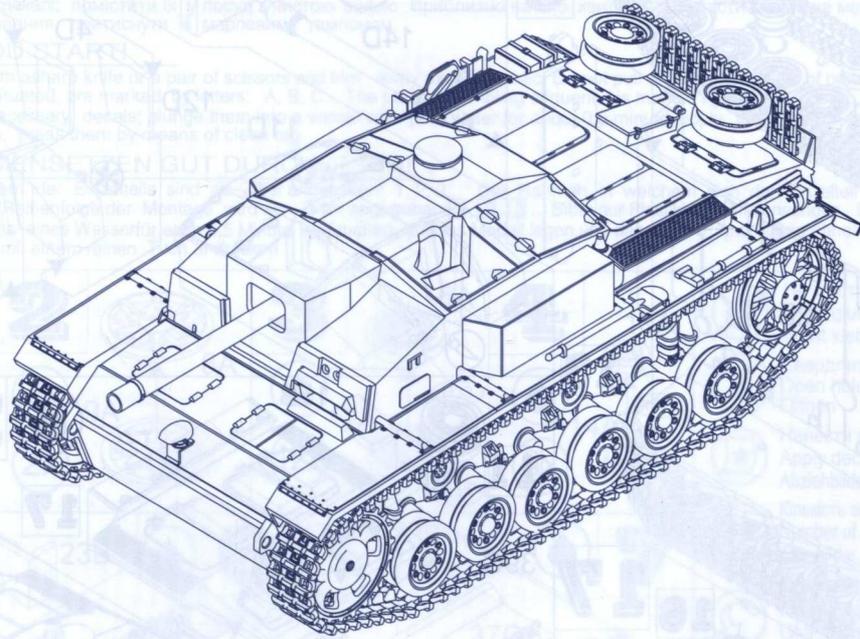

22  

