

SUGGESTED COLORS

A FLAT OLIVE DRAB
F.S. 34087
ITALERI ACRYLICPAINT - 4728AP

B FLAT WOOD
F.S. 30257
ITALERI ACRYLICPAINT - 4673AP

C FLAT SAND
F.S. 30475
ITALERI ACRYLICPAINT - 4720AP

Parts not for use
Teile werden nicht verwendet
Parti da non utilizzare
Pièces a ne pas utiliser



D
METAL, GLOSS SILVER
F.S. 37178
ITALERI ACRYLICPAINT - 4678AP







E GLOSS RED
F.S. 11302
ITALERI ACRYLICPAINT - 4L95A

F FLAT RUBBER
F.S. 26081
ITALERI ACRYLICPAINT - 4861AP


G FLAT SKIN TONE TINT BASE - LIGHT
F.S. 37038
ITALERI ACRYLICPAINT - 4768AP

1

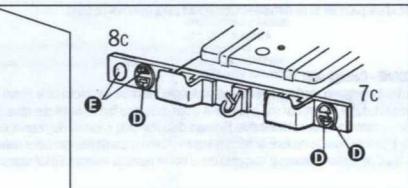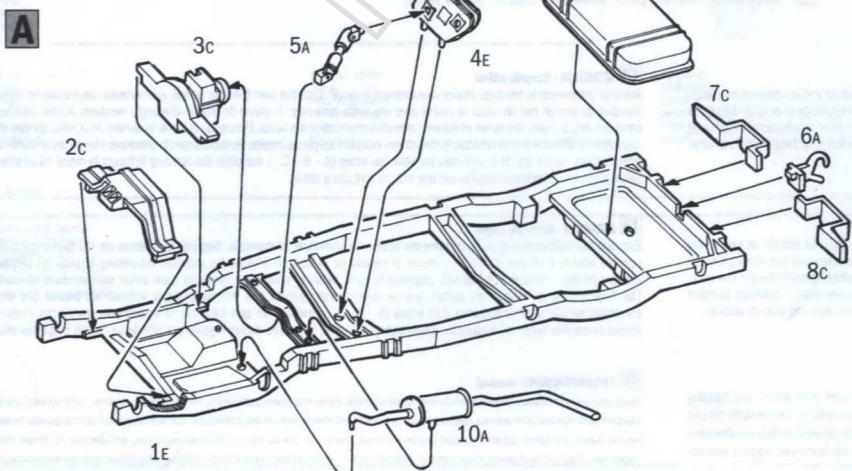

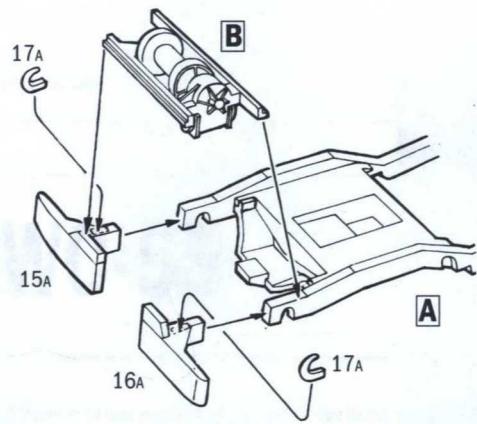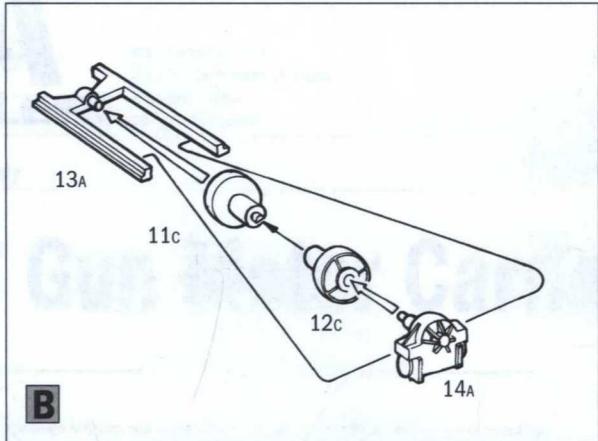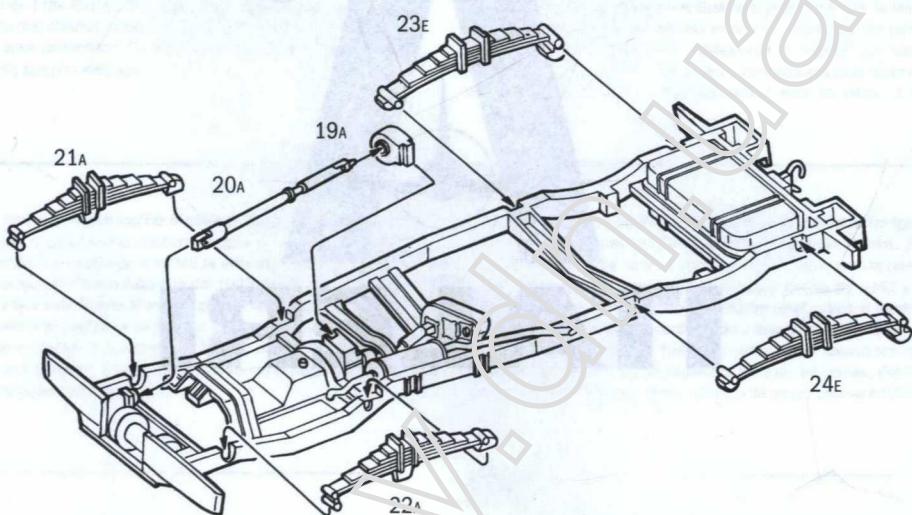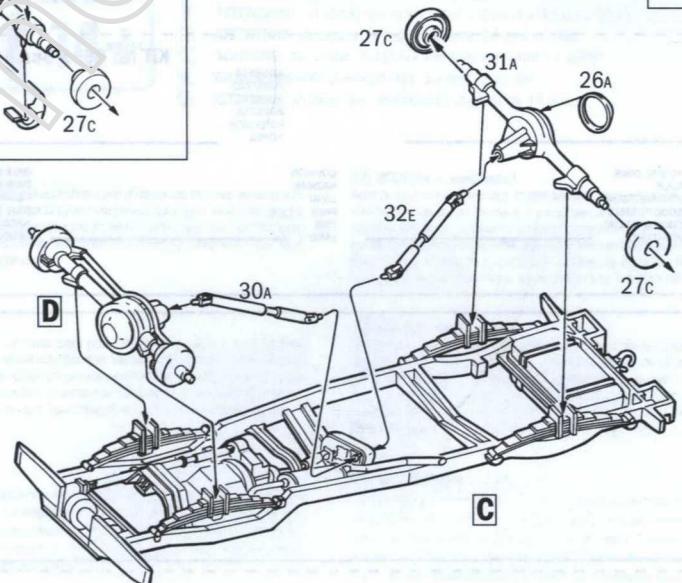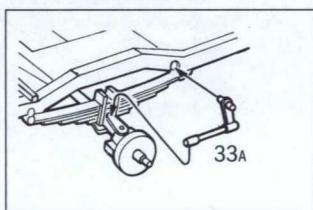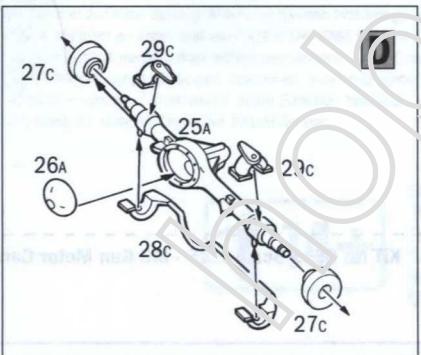
2**3****C****4**

5

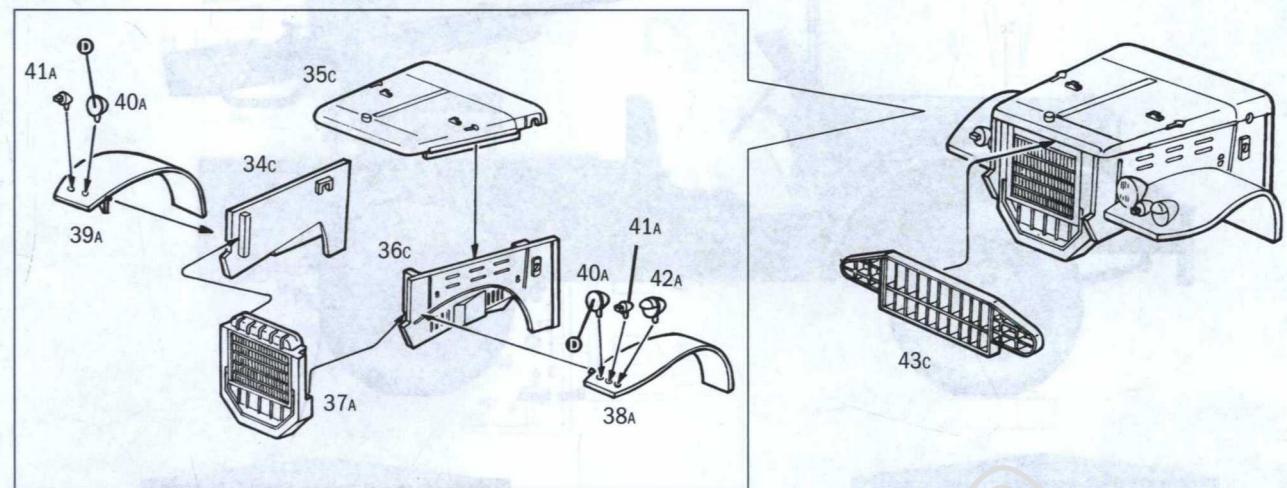


E


6

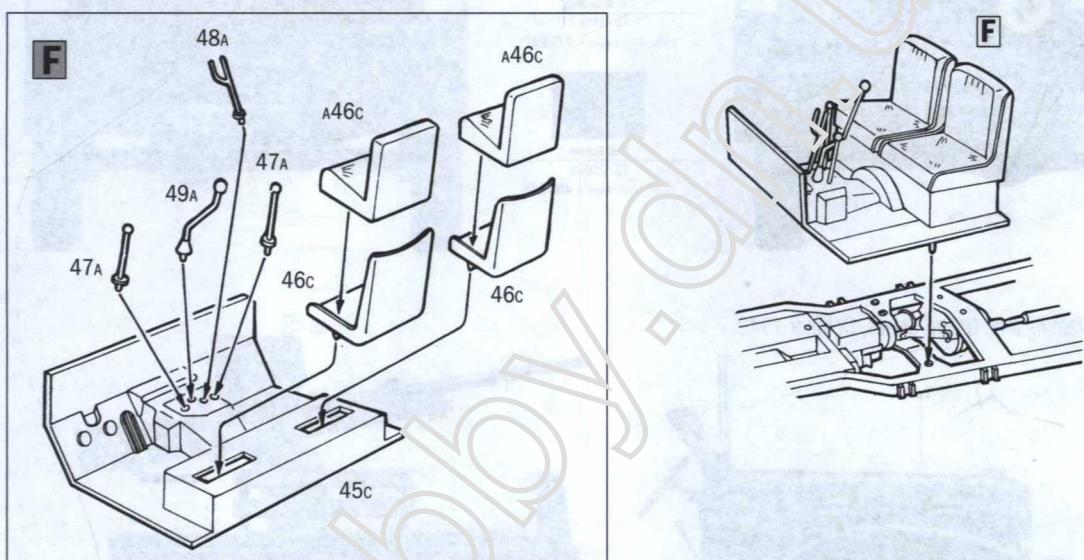


F

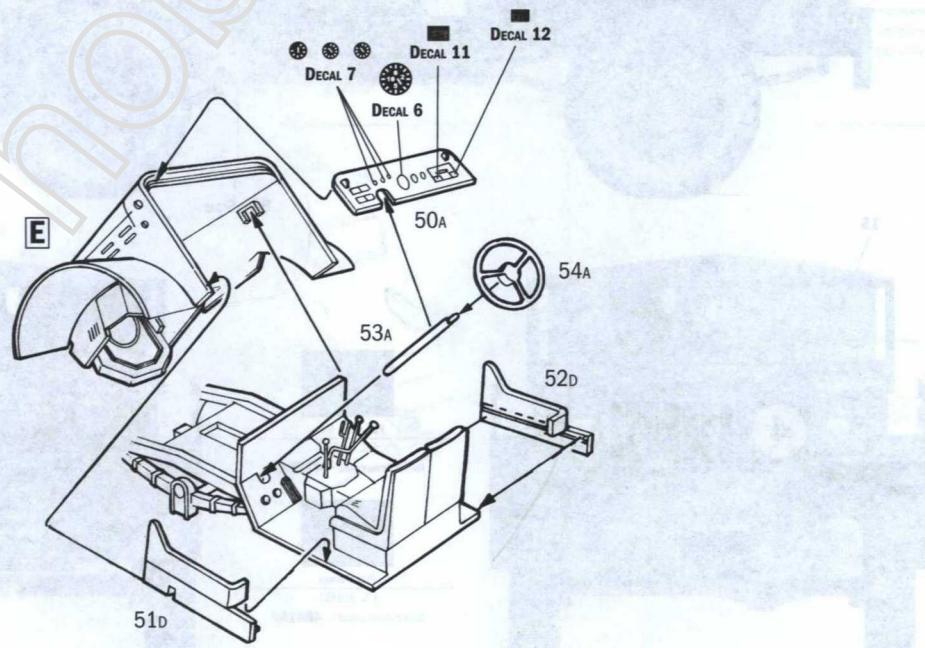


7

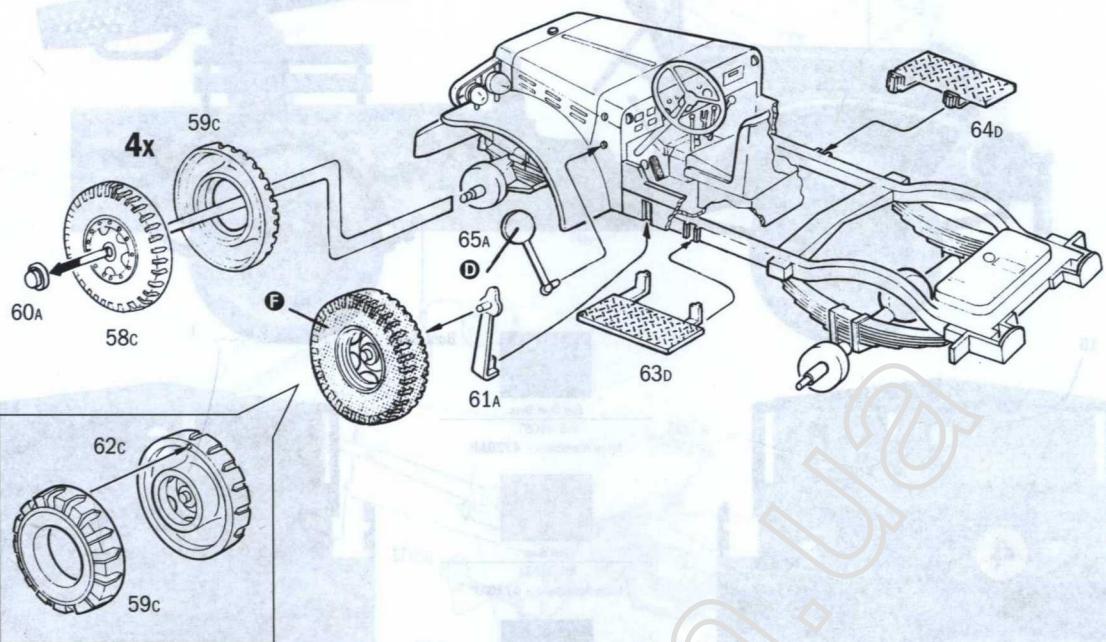


8

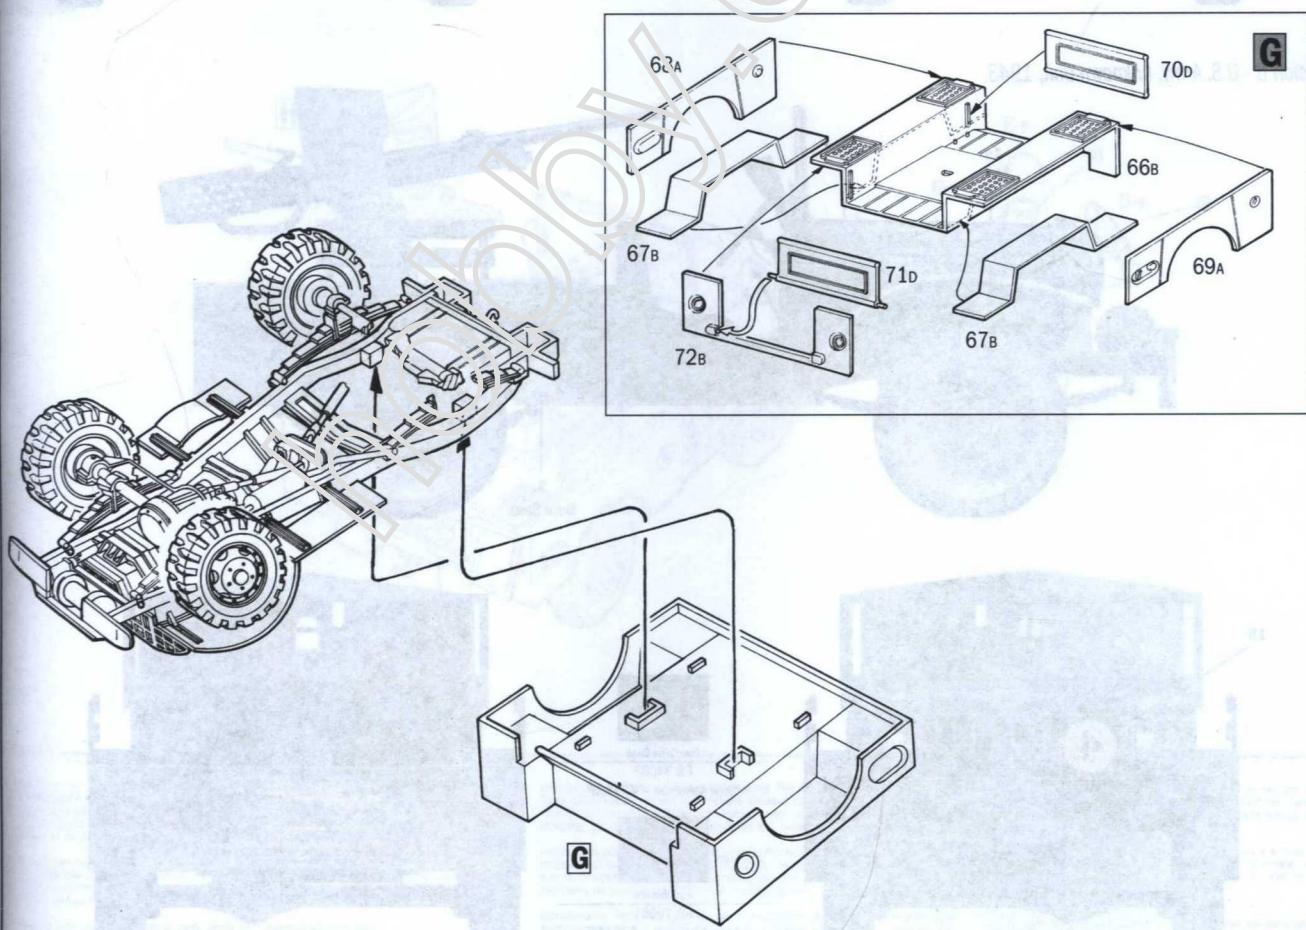

9

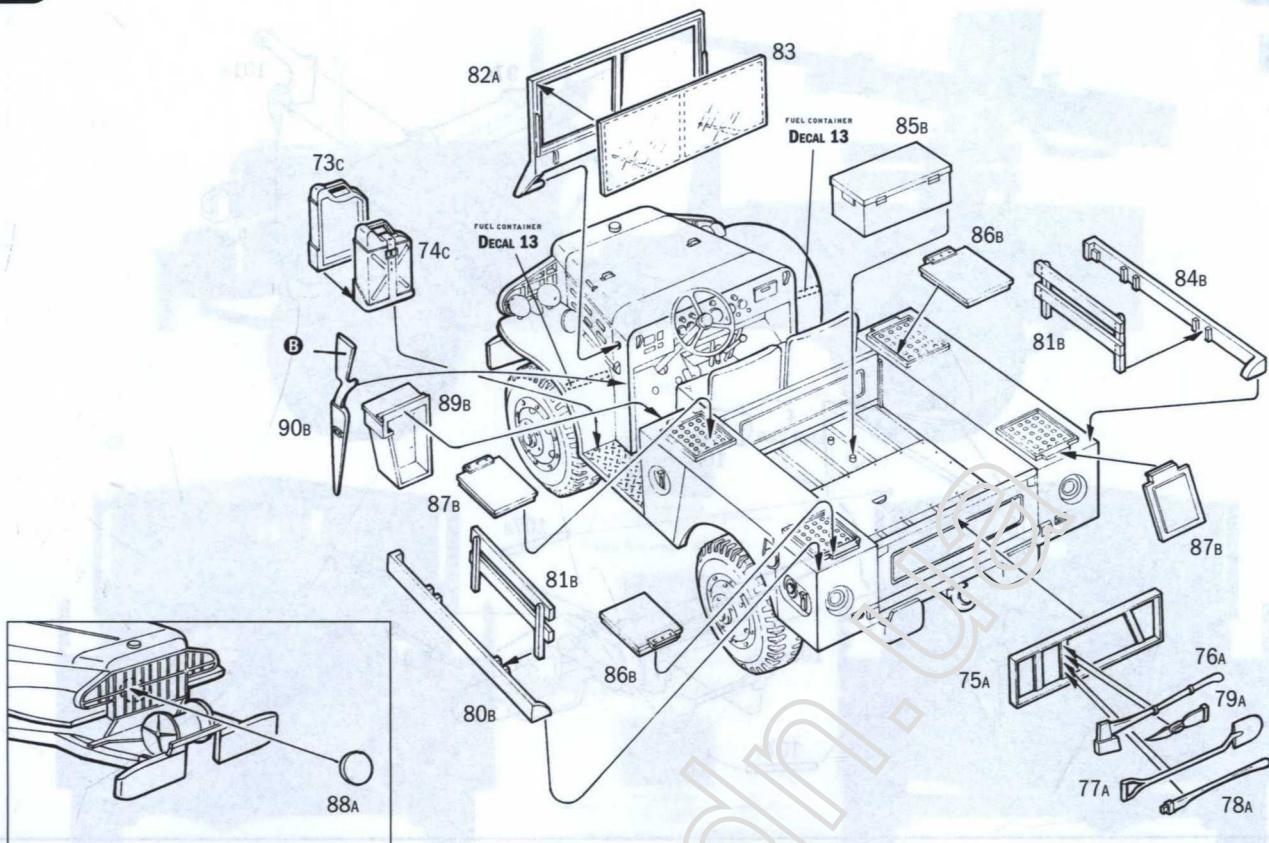


10

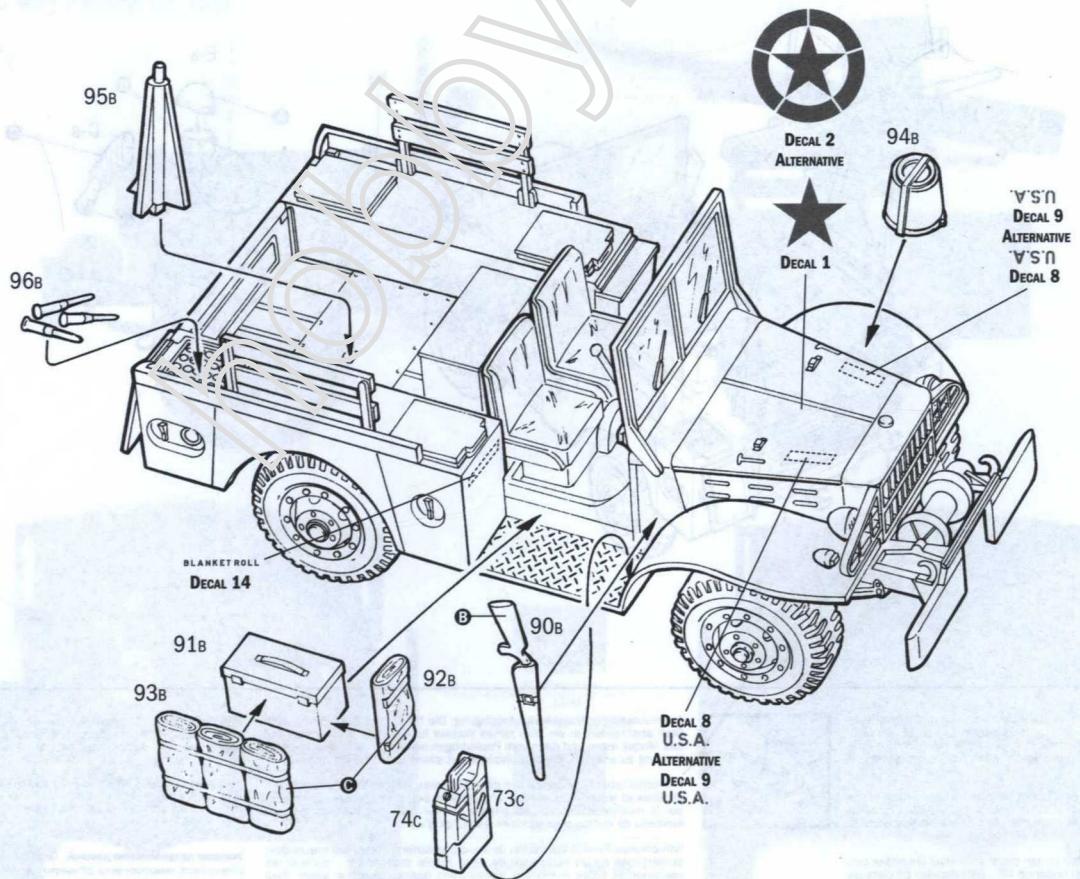


11

H

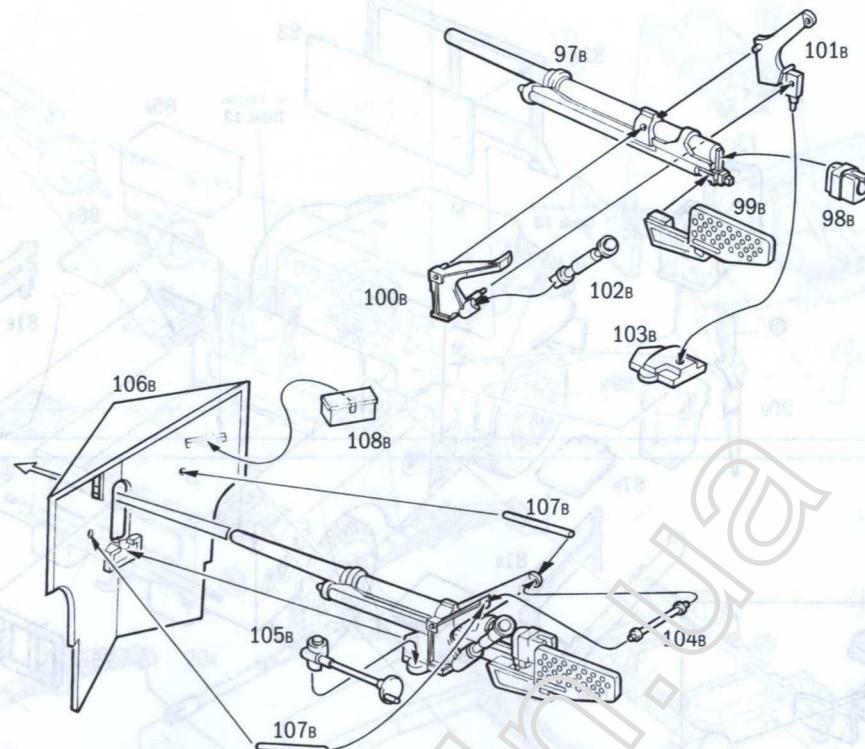


12

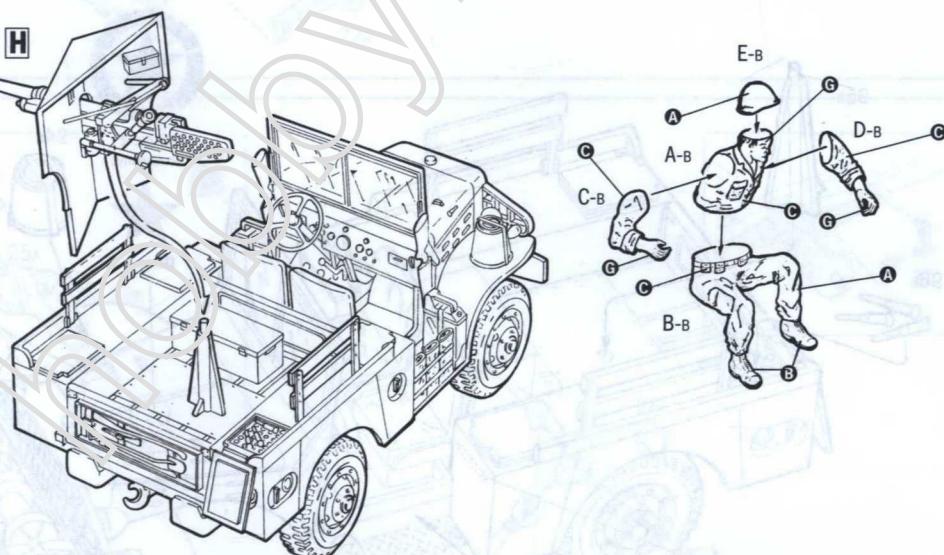

Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio, immergerle in un bicchiere di acqua pulita per circa 20°, metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola pulita.

Direction for applying the decals: cut the required decals out of the sheet; dip the into a glass of clean water for about 20°; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of a clean rag.

Påsättning av decaler: klipp ut den decal som skall användas och doppa den i ett glas vatten under en 20°. Sätt decalen på plats på modellen och låt den sätta glida av pappret. För att den skall sitta ordentligt, tryck till med en torr duk.



Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abscheiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 20° eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Instruction pour l'application des décalcomanies. Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 20° dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur fauille et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.


Instrucciones Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 20°, colocar las calcomanías sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, presionarlas con un trapo limpio.

Transfers: knip het benodigde deel uit, dempeil et ca. 20° onder water, oudt het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aandrukken.


デカール使用法：台紙から、それそのマークを切り取ります。ぬるま湯に20秒くらい入れ、それを模型の上にタオルで覆って軽く押して貼り付けてください。マーク面には、わざと手をつけないでください。

Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декалей от общего листа, поместите ее на 20' минуты в чистую воду, затем, выбрав необходимое место на модели, переведите туда изображение, сдвинув его бумагой основы. Для лучшего прилипания промакните декаль чистой тряпкой.


Version A - U.S. Army, Unknown Tank Destroyer Bn., Tunisia, 1943.

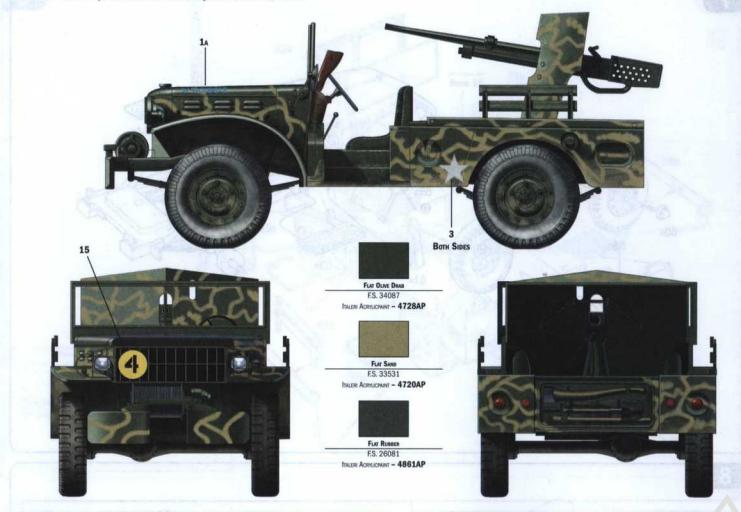

Version C - U.S. Army, 601th Tank Destroyer Bn., Tunisia, 1943.

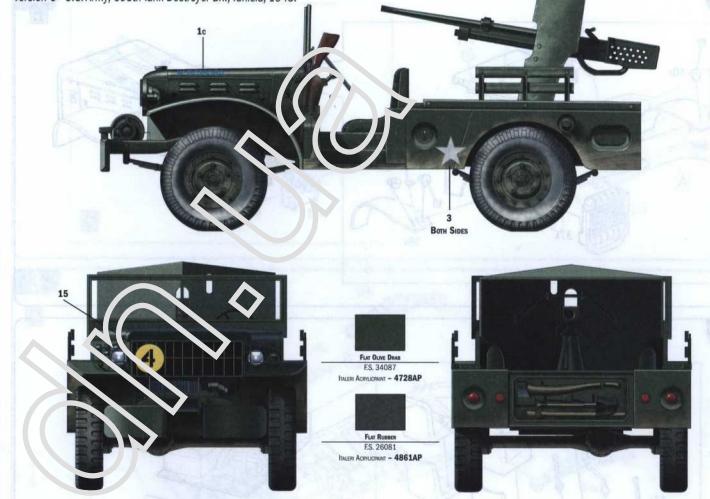

Version B - U.S. Army, unknown unit, 1943.

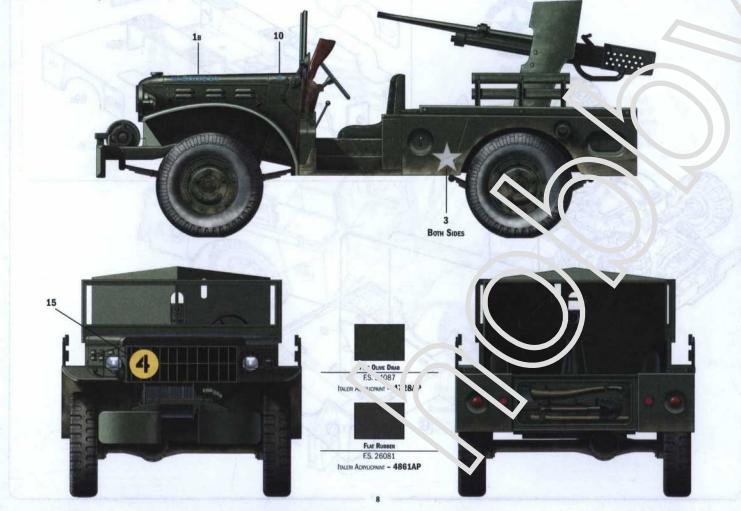

Version F - U. S. Army, training unit, United States, October 1942.

