


Read before you start:

- 1/ Before you begin, study carefully instructions, exploded drawings and numbering of parts.
- 2/ Prior your assembly, choose carefully your variant and remove all parts of it.
- 3/ Optional parts and their application compare with the picture on the box.
- 4/ Carefully remove parts, clean its and prior to applying adhesive, check to see whether the parts fit together.
- 5/ Assemble thoroughly, do not hurry. You will find that your finished model will reflect your time, work and patience.


Doporučení a upozornění:

- 1/ Dříve než začnete ,prostudujte stavební návod a číslování dílů.
- 2/ Před začátkem stavby zvolte verzi a pečlivě vyberte díly pro variantu, kterou chcete stavět .
- 3/ Volitelné díly/možnosti a jejich použití při stavbě konfrontujte s náhledem markingu na obalu.
- 4/ Díly opatrně oddělte z rámečku, odstraňte technologické vtoky a před slepením je řádně začistěte.
- 5/ Pracujte pečlivě, nespěchejte, dokonale vzhled modelu záleží jen na Vás.


Plastic parts/Plastikové díly

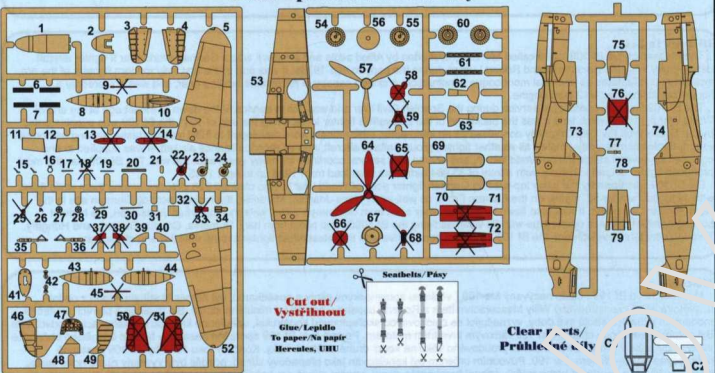

Assembly instructions - Stavební postup

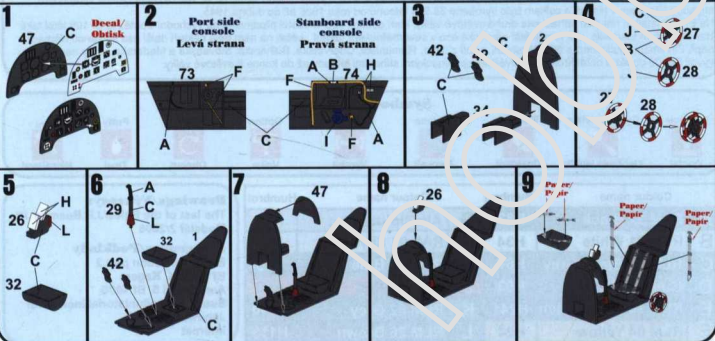

Assembly instructions - Stavební postup

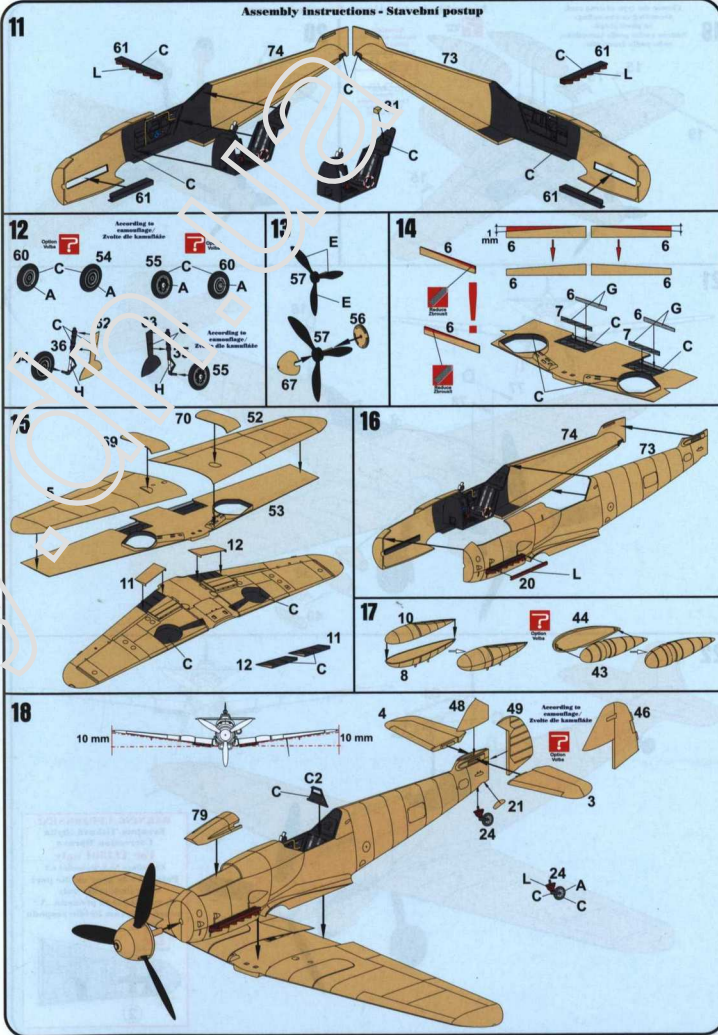

Assembly instructions - Stavební postup

19


Choose the type of drop tank according to camouflage or photograph.
Nádrže zvolte podle kamufláže, nebo podle fotografie.




Attention! Carrier placement offset to port




Pozor! Závěsák umístěn asymetricky vlevo od osy

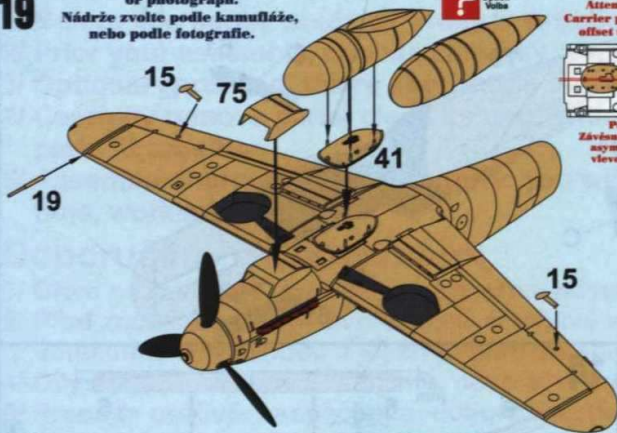


20

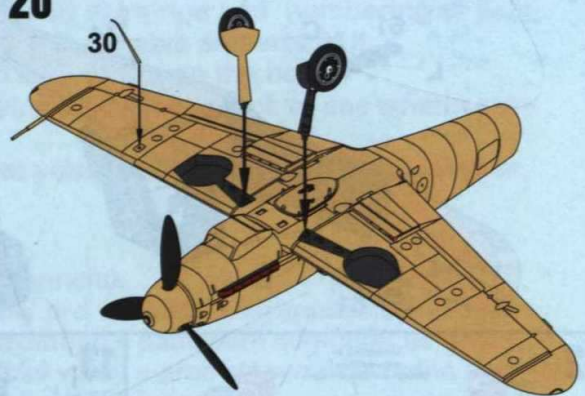

21

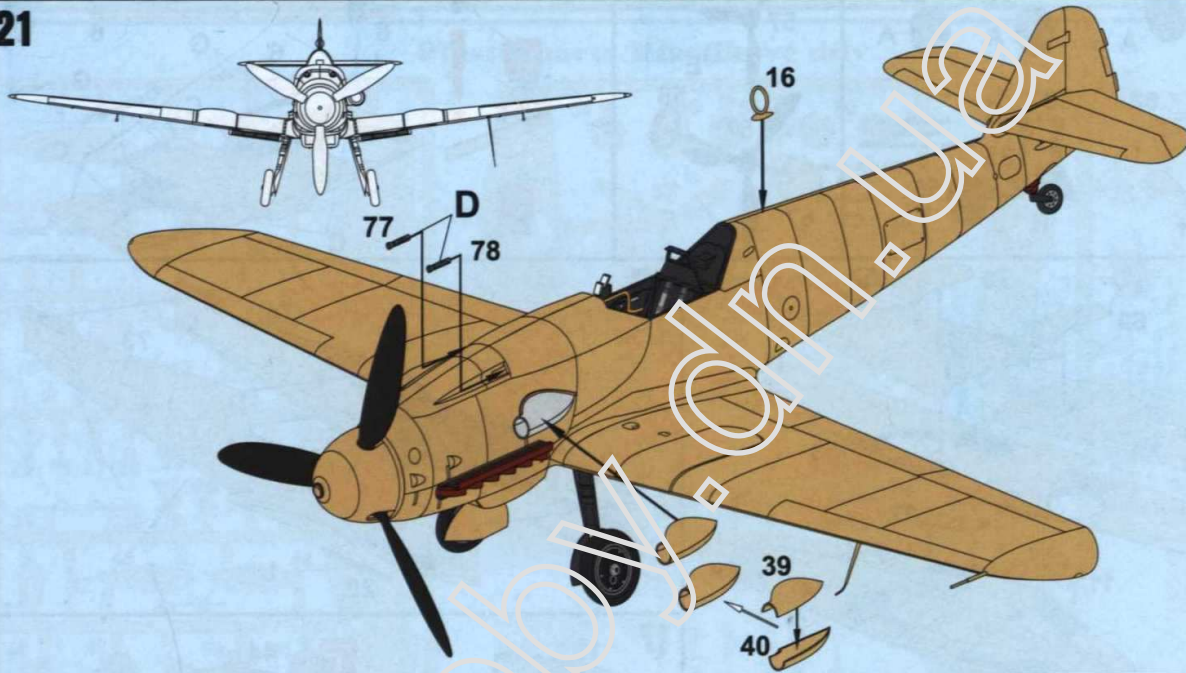


22

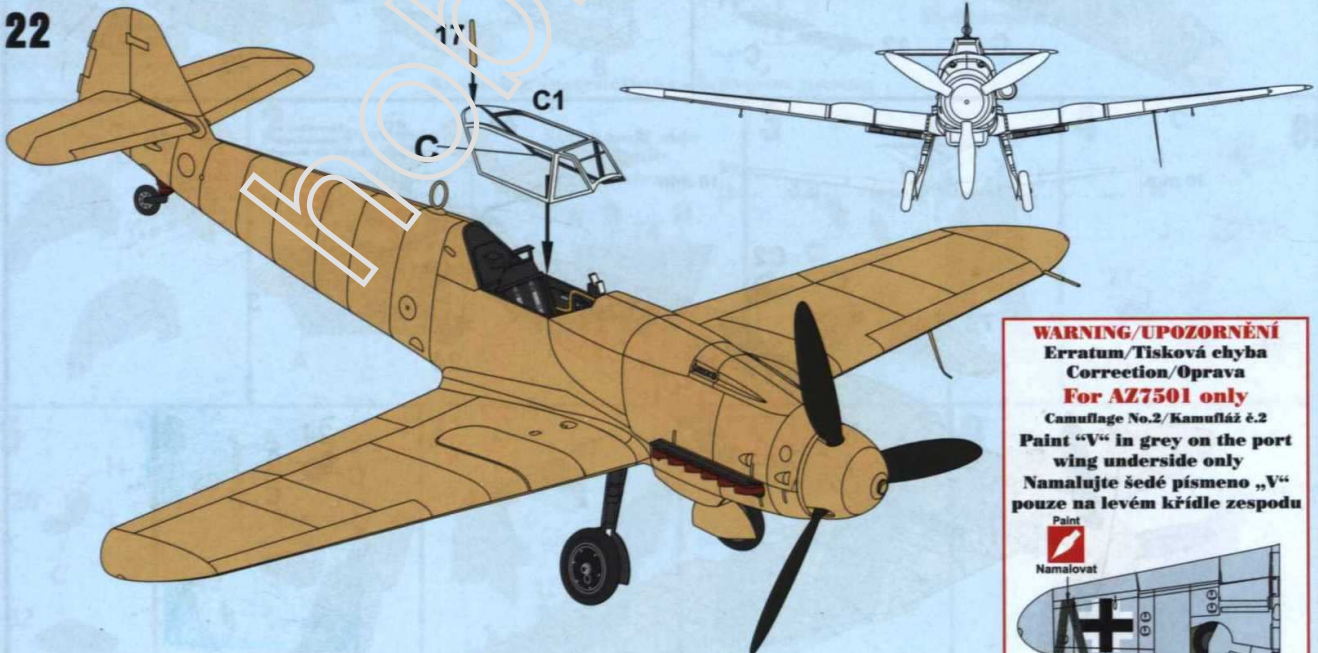

WARNING/UPOZORNĚNÍ
Erratum/Tisková chyba
Correction/Oprava
For AZ7501 only
Camouflage No.2/Kamufláž č.2
Paint "V" in grey on the port wing underside only
Namalujte šedé písmeno „V“ pouze na levém křídle zespodu

Paint
Namalovat

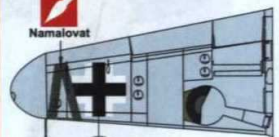

2