


- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT
- 1** COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1** ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1** ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE


ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ


FILL  
TMELIT

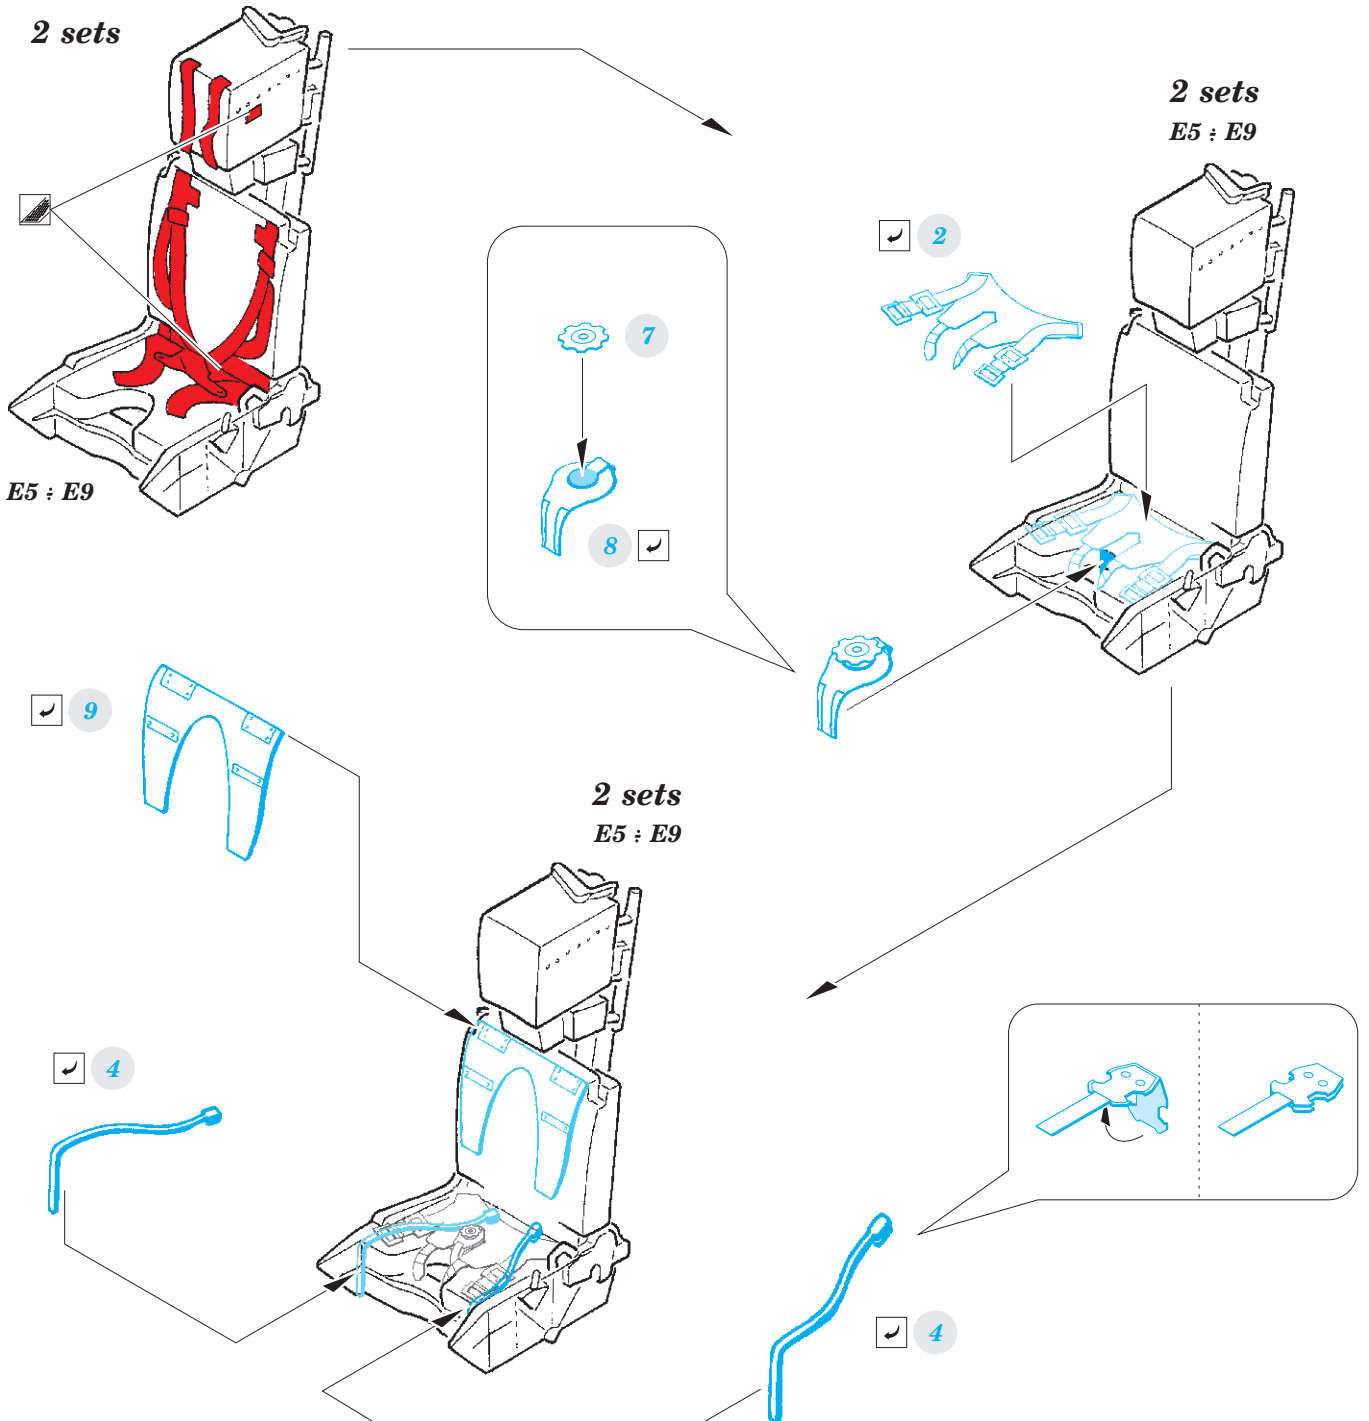


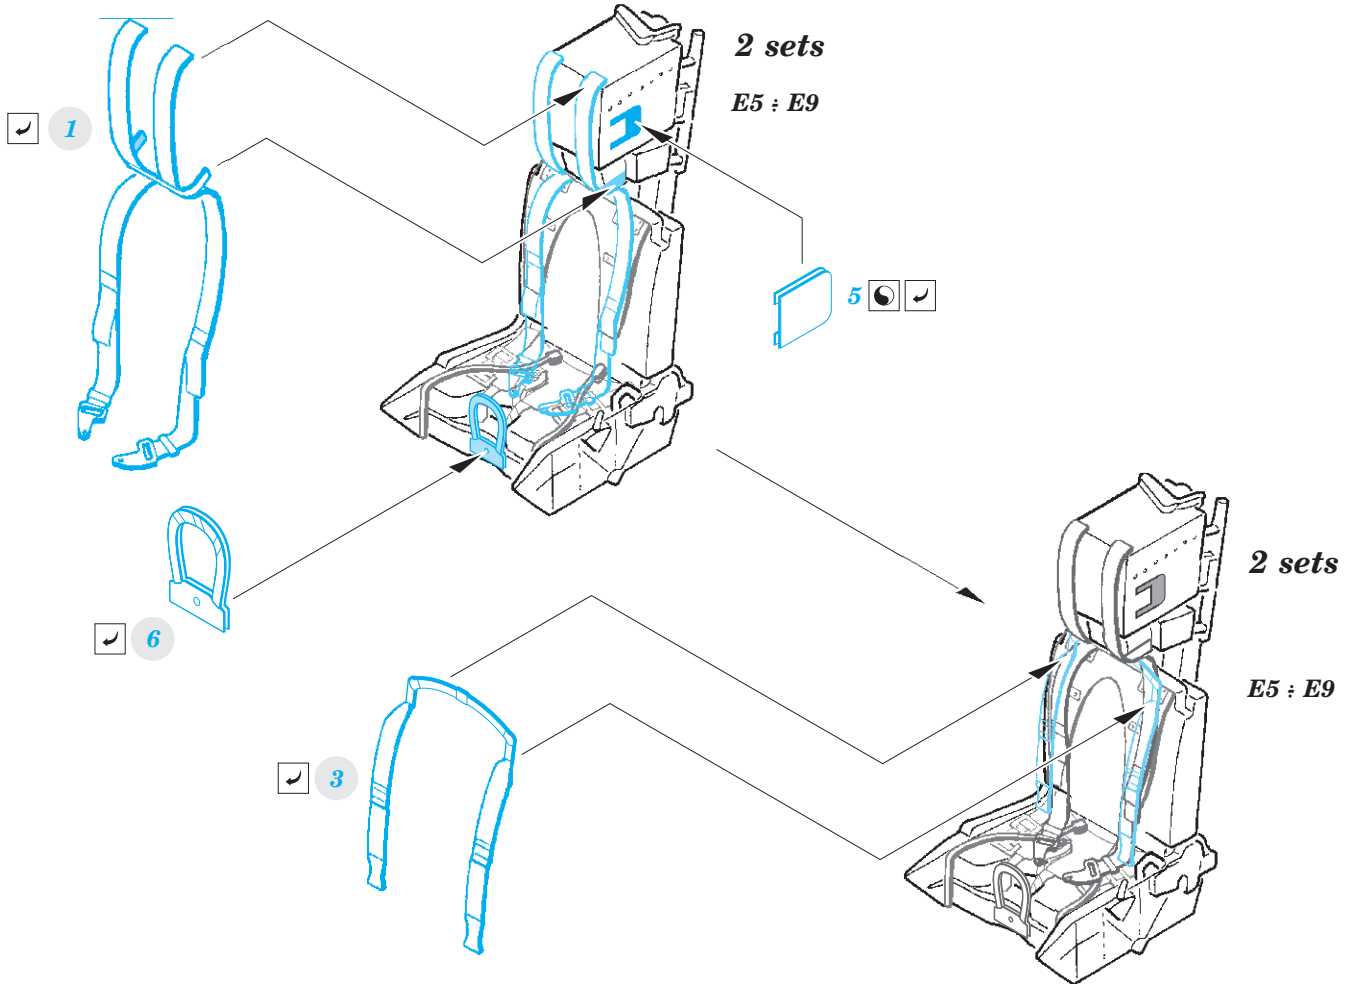


### Related products:

49 880 Tornado F.3 ADV 1/48

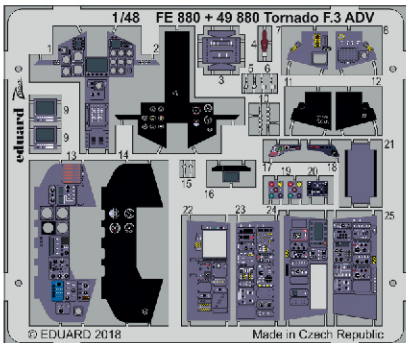

48 943 Tornado F.3 ADV exterior 1/48

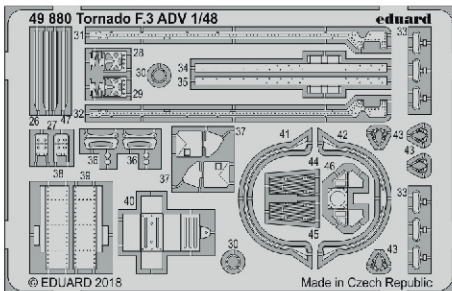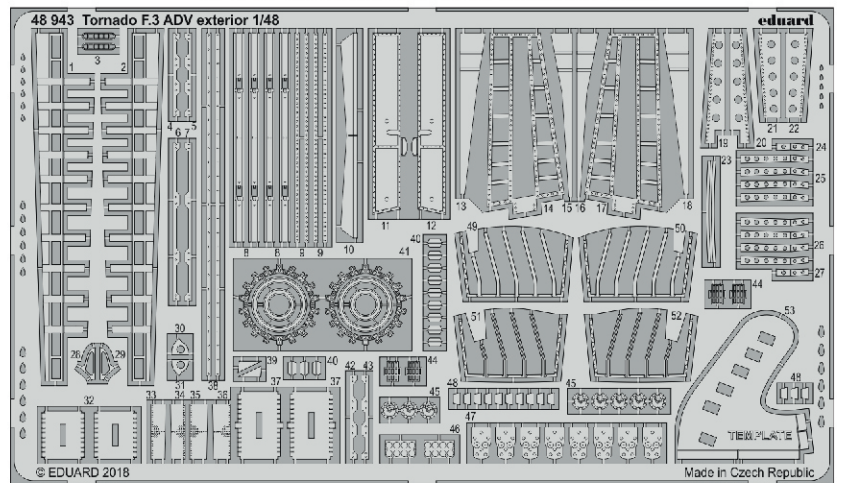

49 881 Tornado F.3 ADV undercarriage 1/48

