
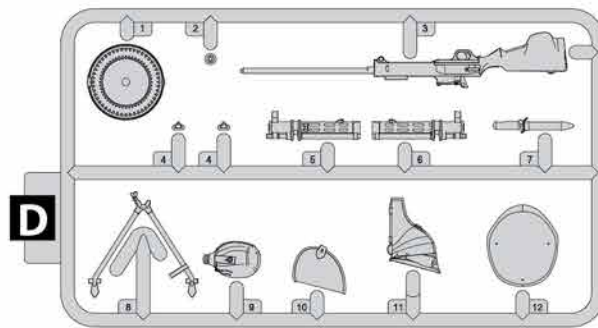
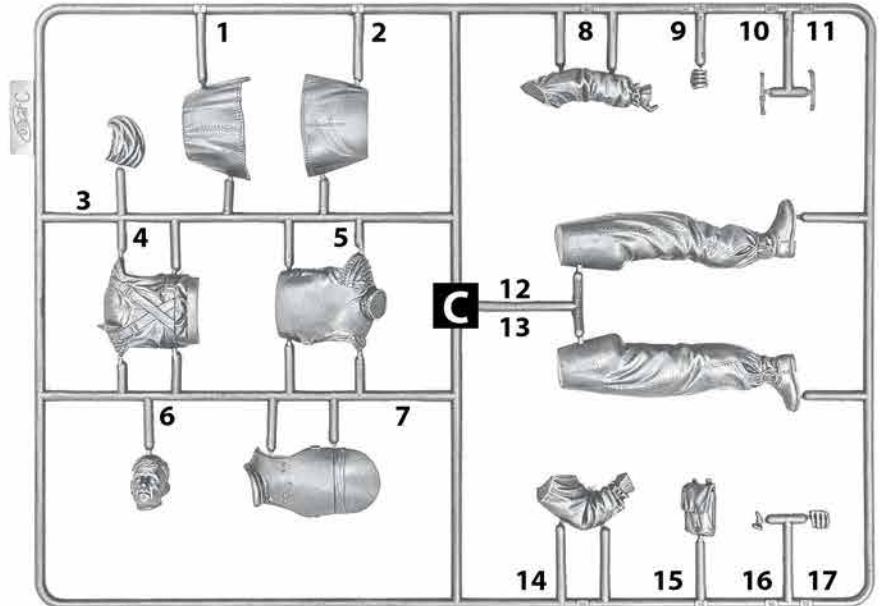


Солдат штурмової інженерно-саперної бригади 2СВ

№16013
1:16

WW2 Assault
engineer-sapper

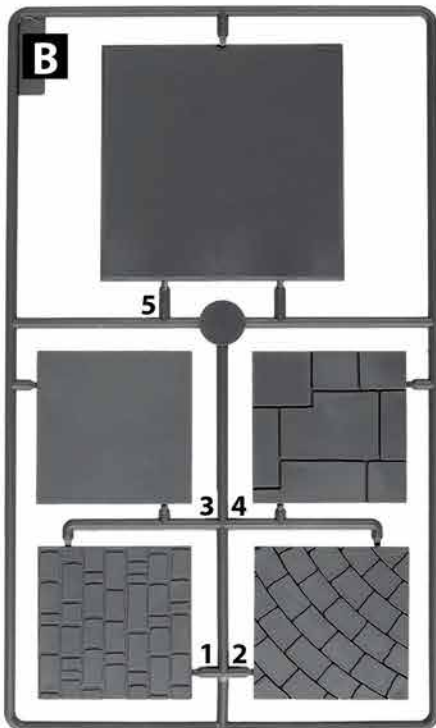

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM <i>Not in the Box</i>	Revell	Tamiya
A Чорна гума Rubber Black	1039	-	XF-85
B Тілесний Basic Skin Tone	1044	35	XF-15
C Оливковий Olive Green	1068	360	-
D Червоно-коричневий Hull Red	1052	-	XF-9
E Зелено-сірий Middle Stone	1060	-	XF-60
F Темно-коричнева шкіра Leather Brown	1053	-	XF-10
G Сталь Natural Steel	1025	191	X-32
H Збройова сталь Gun metal	1027	109	X-10
J Російський танковий зелений Russian Green	1073	361	XF-62
K Коричневий земляний Tan Earth	1058	-	-

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



У В А Г А !

Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !


Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

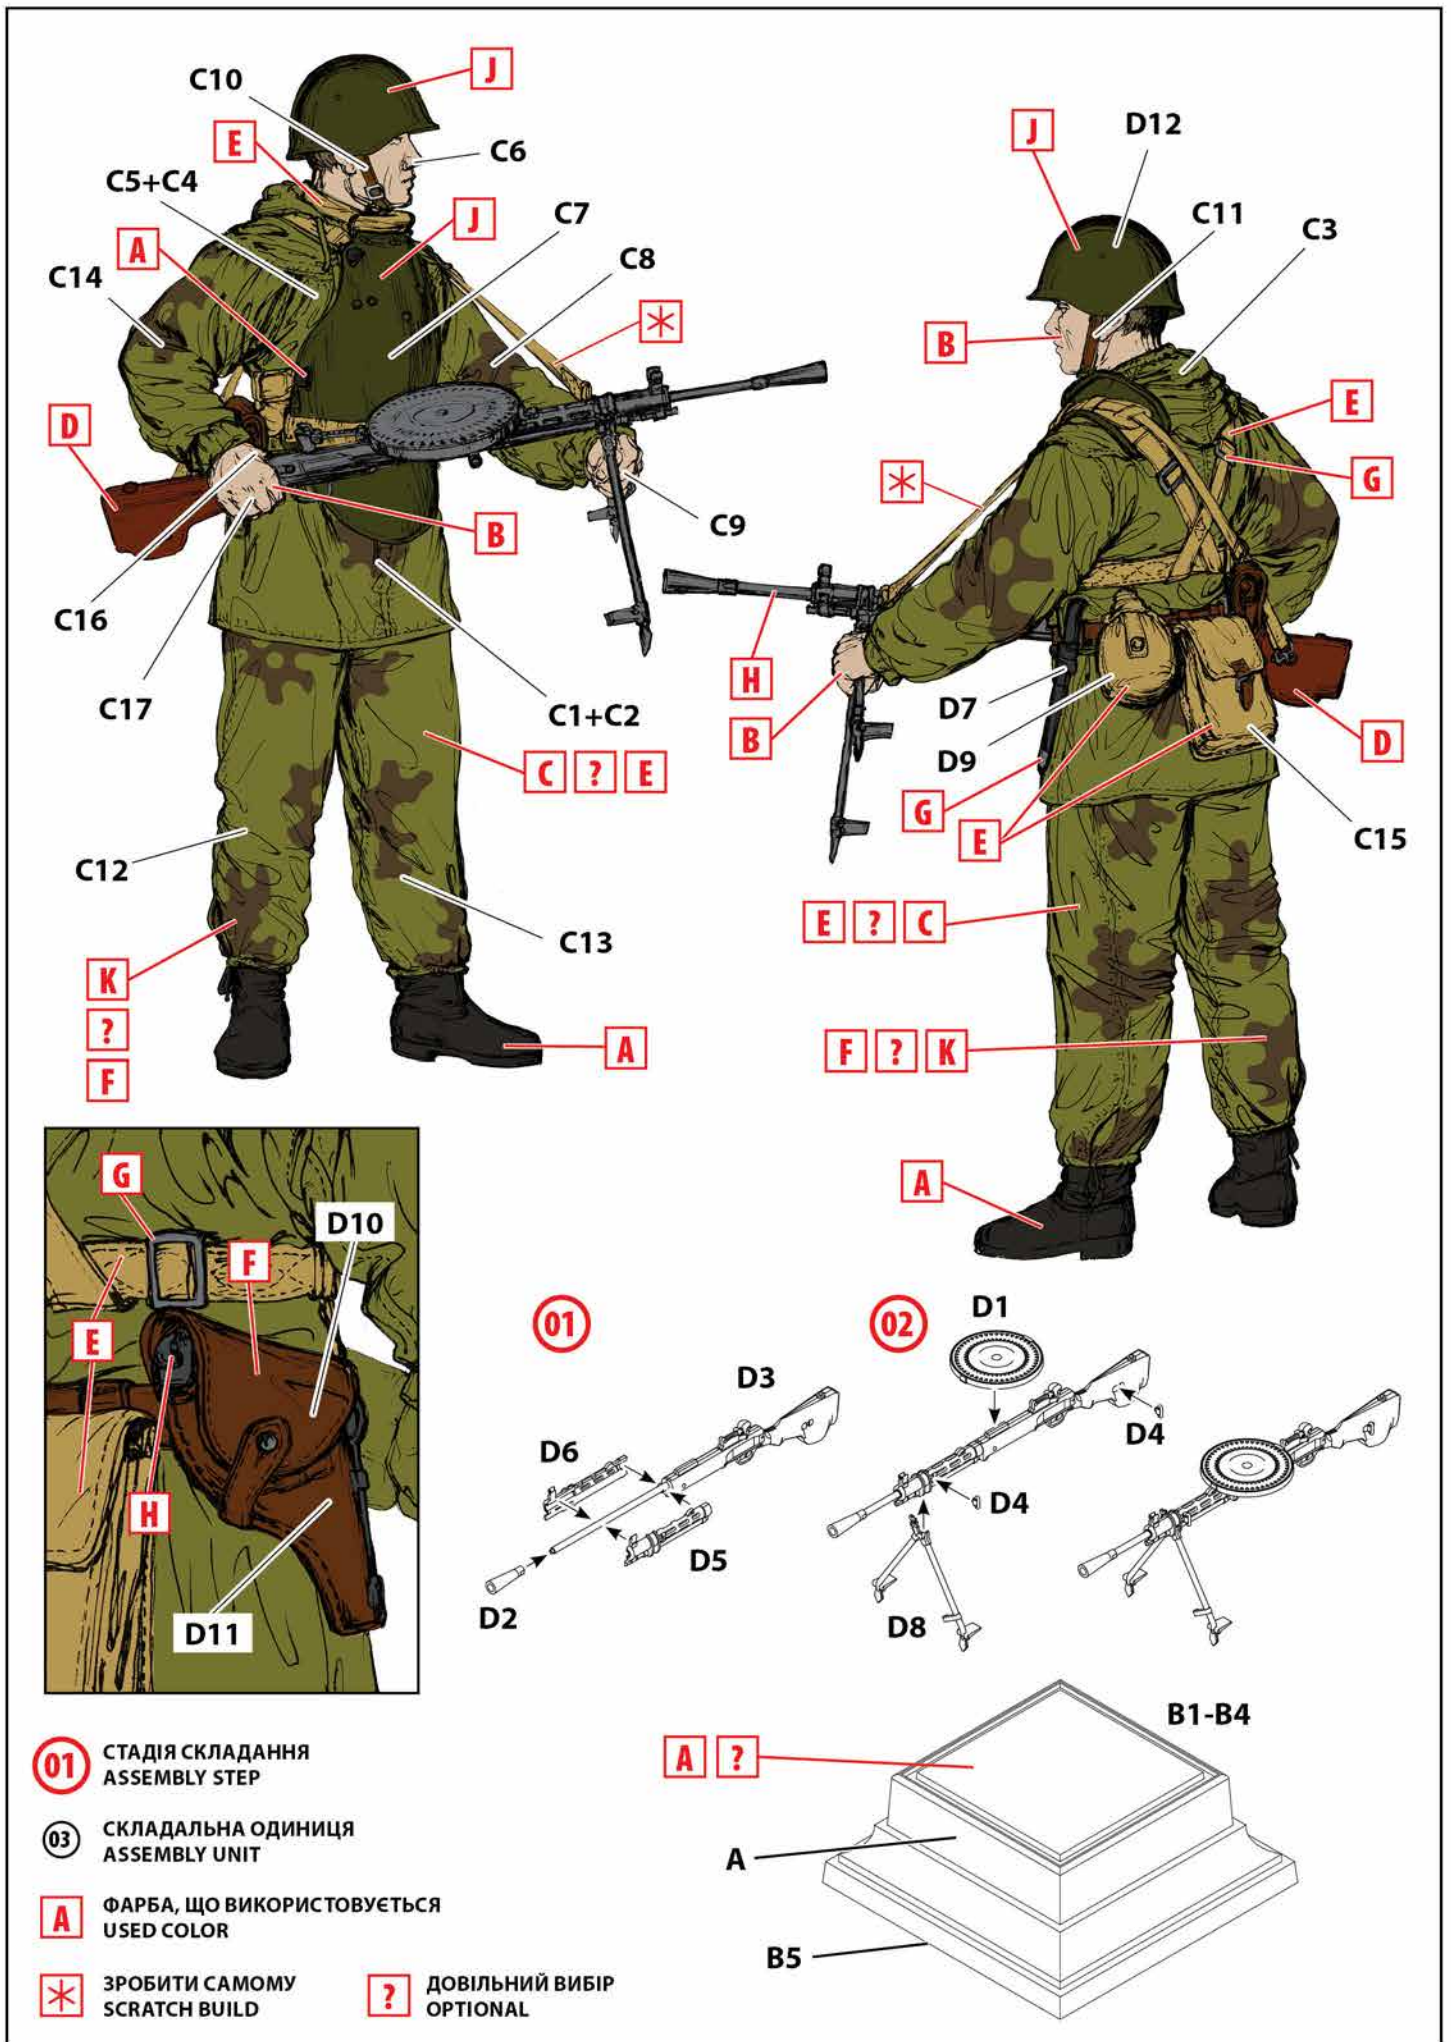

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

***** ЗРОБИТИ САМОМУ
SCRATCH BUILD

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

