


Оружие и снаряжение пехоты Франции I МВ

№ 35681
1:35

WWI French Infantry Weapons and Equipment

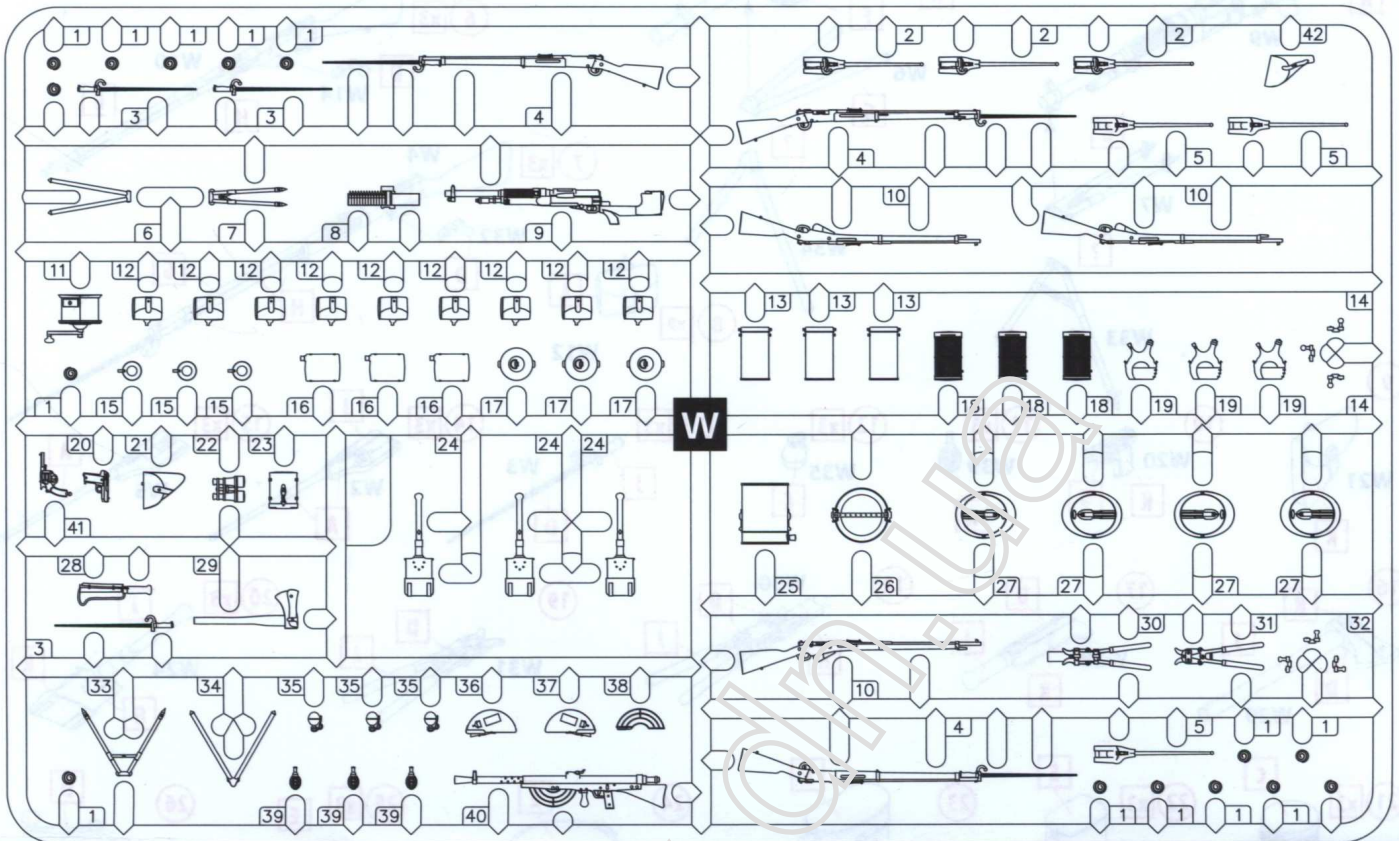

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	2048	Сереголубой, матовый	Azure Blue
C	1764	Оливково-зеленый, мат.	European Green
D	1780	Сталь	Steel
E	1781	Алюминий	Aluminum
F	1782	Латунь	Bright Brass
G	1795	Темная сталь	Gunmetal
H	1770	Коричневый, полумат.	Military Brown
J	1735	Дерево	Wood
K	1736	Кожа	Leather
L	1750	Серебристый	Chrome Silver

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

W5 ДЕТАЛЬ
PART

1 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR


? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Not in the Past
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

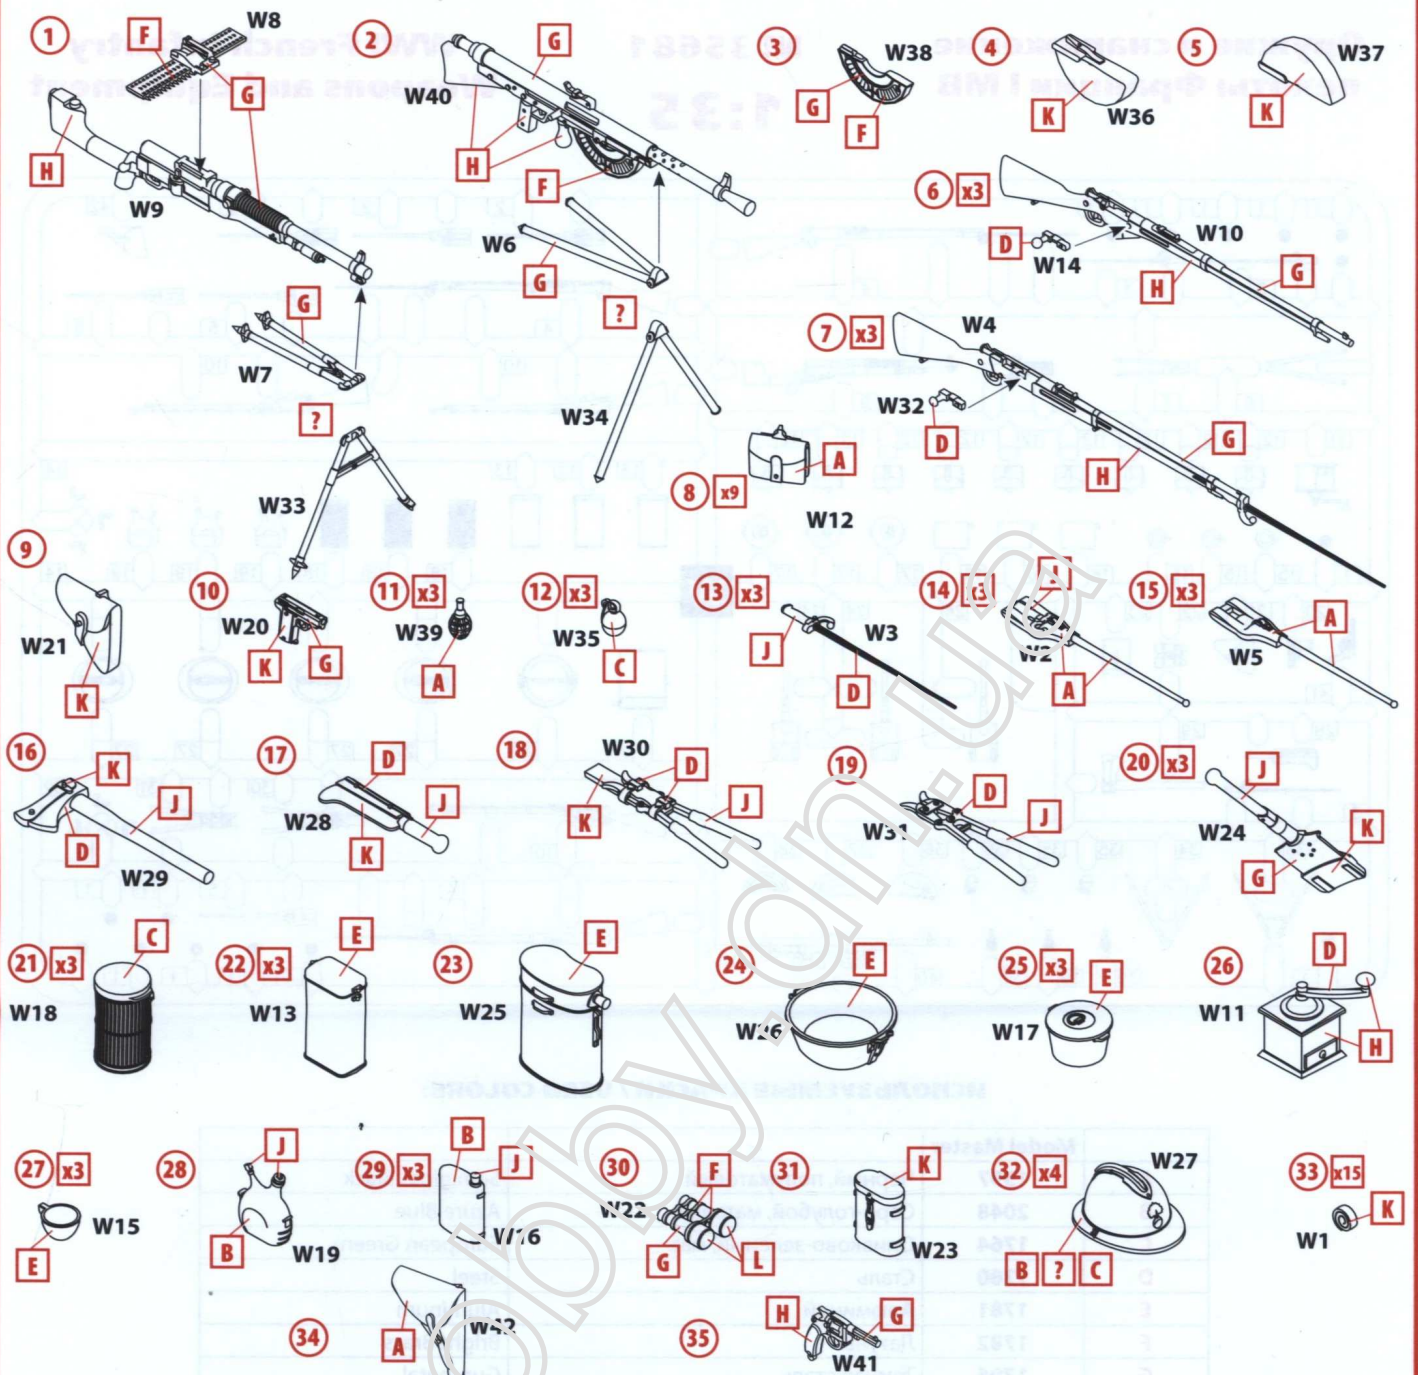


- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. Пулемет Гочкис Mle1909 | 1. Hotchkiss Mle1909 machine gun | 18. Ножницы для резки проволоки в чехле | 18. Wire cutters in case |
| 2. Пулемет Шоша CSRG Mle1915 | 2. Chauchat CSRG Mle1915 machine gun | 19. Ножницы для резки проволоки | 19. Wire cutters |
| 3. Магазин к пулемету Шоша | 3. Chauchat magazine | 20. Лопатка в чехле | 20. Small shovel in case |
| 4. Подсумок для магазинов Шоша (правый) | 4. Chauchat magazine pouch (right) | 21. Противогазный бачок A.R.S. | 21. A.R.S. respirator canister |
| 5. Подсумок для магазинов Шоша (левый) | 5. Chauchat magazine pouch (left) | 22. Противогазный бачок M2 | 22. M2 respirator canister |
| 6. Винтовка Лебель-Бертье Mle1916 | 6. Lebel-Berthier Mle1916 rifle | 23. Котелок большой | 23. Mess tin (big) |
| 7. Винтовка Лебель Mle1886/93 со штыком | 7. Lebel Mle1886/93 rifle with bayonet | 24. Тазик | 24. Basin |
| 8. Подсумок к винтовкам Лебель | 8. Lebel ammunition pouch | 25. Котелок малый | 25. Mess tin (small) |
| 9. Кобура пистолета Руби | 9. Ruby pistol holster | 26. Кофемолка | 26. Coffee-mill |
| 10. Пистолет Руби | 10. Ruby pistol | 27. Кружка | 27. Mug |
| 11. Граната F-1 | 11. F-1 grenade | 28. Фляга | 28. Canteen |
| 12. Граната OF-15 | 12. OF-15 grenade | 29. Фляга | 29. Canteen |
| 13. Штык к винтовкам Лебель | 13. Lebel rifles bayonet | 30. Бинобль | 30. Binocular |
| 14. Штык к винтовкам Лебель в ножнах | 14. Lebel rifles bayonet in scabbard | 31. Футляр бинокля | 31. Binocular case |
| 15. Ножны к штыку | 15. Lebel rifles bayonet scabbard | 32. Стальной шлем Адриана M1915 | 32. Adrian M1915 steel helmet |
| 16. Топор в чехле | 16. Axe in case | 33. Ремешок для крепления снаряжения | 33. Equipment fastening small strap |
| 17. Серп в чехле | 17. Sickle in case | 34. Кобура к револьверу Лебеля M1892 | 34. Lebel M1892 revolver holster |
| | | 35. Револьвер Лебеля M1892 | 35. Lebel M1892 revolver |

Французские зуавы (1914 г.)

№ 35709
1:35

French Zouaves (1914)

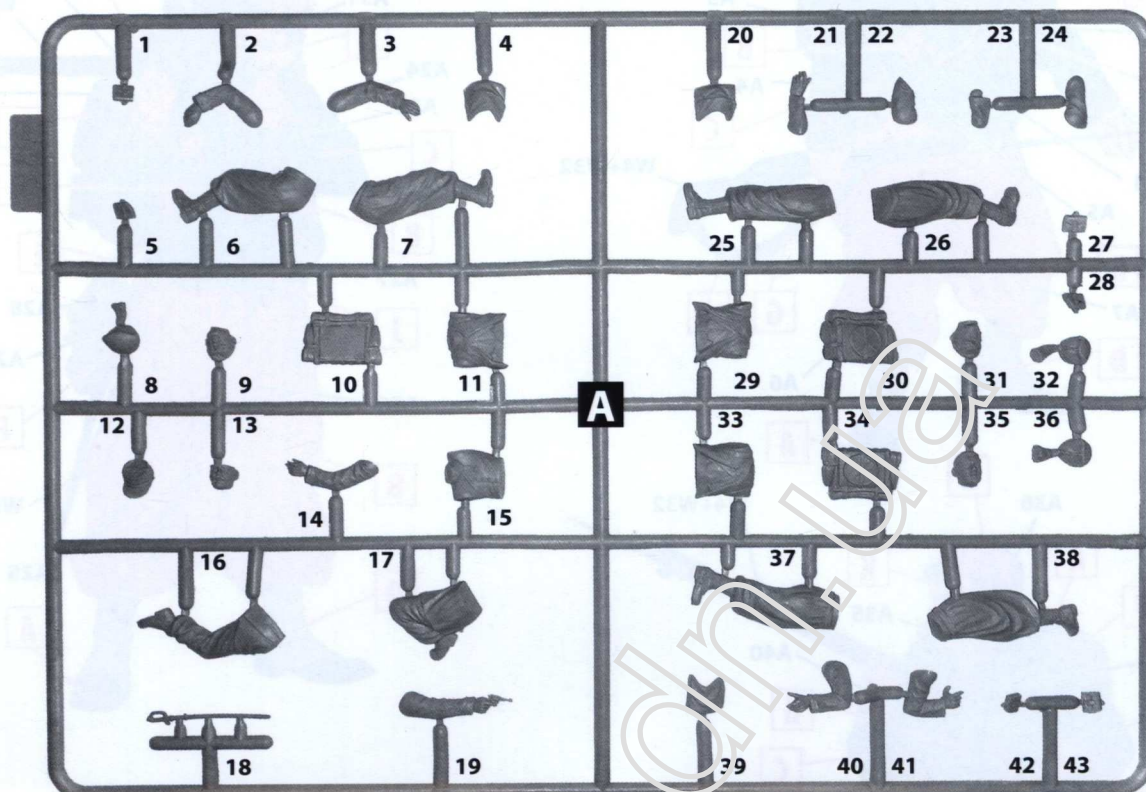

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

***** СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD

	Revel	Tamiya		
A	302	XF18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	136	XF7	Красный, матовый	Flat Red
C	150	XF17	Темно-синий, матовый	Flat Blue
D	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
E	109	XF23	Голубой, матовый	Flat Light Blue
F	189	XF57	Бежевый, матовый	Flat Tan
G	184	XF64	Кожа	Leather
H	191	X32	Сталь	Steel
J	192	X33	Латунь	Brass
K	135	XF15	Телесный	Flat Flesh

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
News in the West
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

