
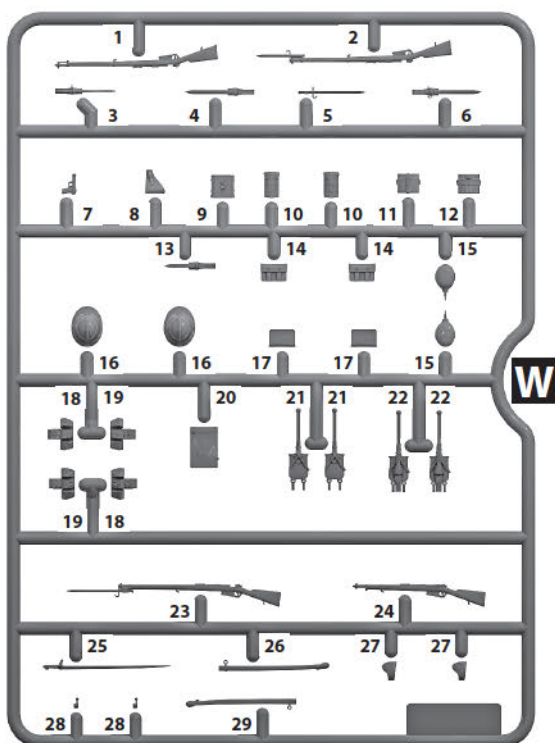


**Пехота Бельгии IMB**

**№35680**

**WWI Belgian Infantry**

**1:35**

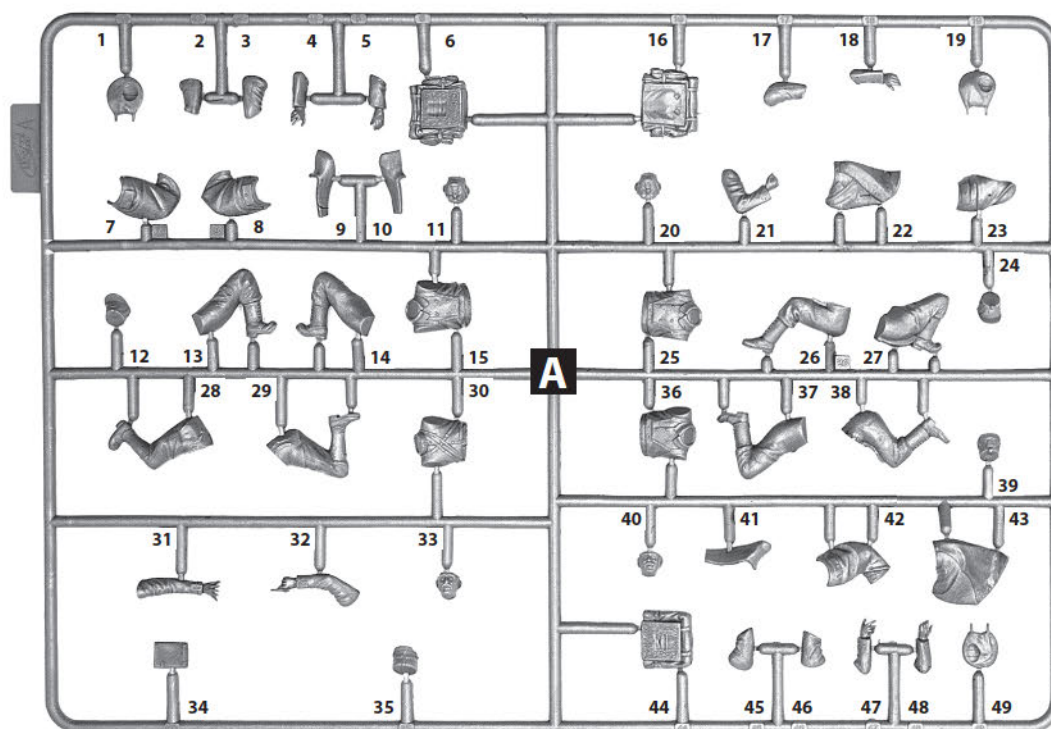

**ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

COLOR	ICM <i>Not in the Box</i>	Revell	Tamiya
<b>A Черный   Black</b>	<b>1002</b>	108	XF-1
<b>B Серо-голубой   Grey Blue</b>	<b>1075</b>	157	XF-50
<b>C Телесный   Basic Skin Tone</b>	<b>1044</b>	135	XF-15
<b>D Латунь   Brass</b>	<b>1018</b>	192	X-33
<b>E Золото   Gold</b>	<b>1017</b>	194	X-12
<b>F Сталь   Natural Steel</b>	<b>1025</b>	191	X-32
<b>G Темно-зеленый насыщенный   Extra Dark Green</b>	<b>1069</b>	139	XF-26
<b>H Красный   Deep Red</b>	<b>1007</b>	131	XF-7
<b>J Коричневый   Deep Brown</b>	<b>1008</b>	180	XF-64
<b>K Коричневая кожа   Saddle Brown</b>	<b>1050</b>	381	XF-72
<b>L Коричневый земляной   Tan Earth</b>	<b>1058</b>	182	XF-52
<b>M Светло-коричневый земляной   Light Earth</b>	<b>1056</b>	189	XF-57

**Для получения глянцевого, сатинового или матового эффекта - используйте наши лаки!**

**For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!**



**В Н И М А Н И Е !**

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

**С А У Т И О Н !**


Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ООО ICM Холдинг**  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

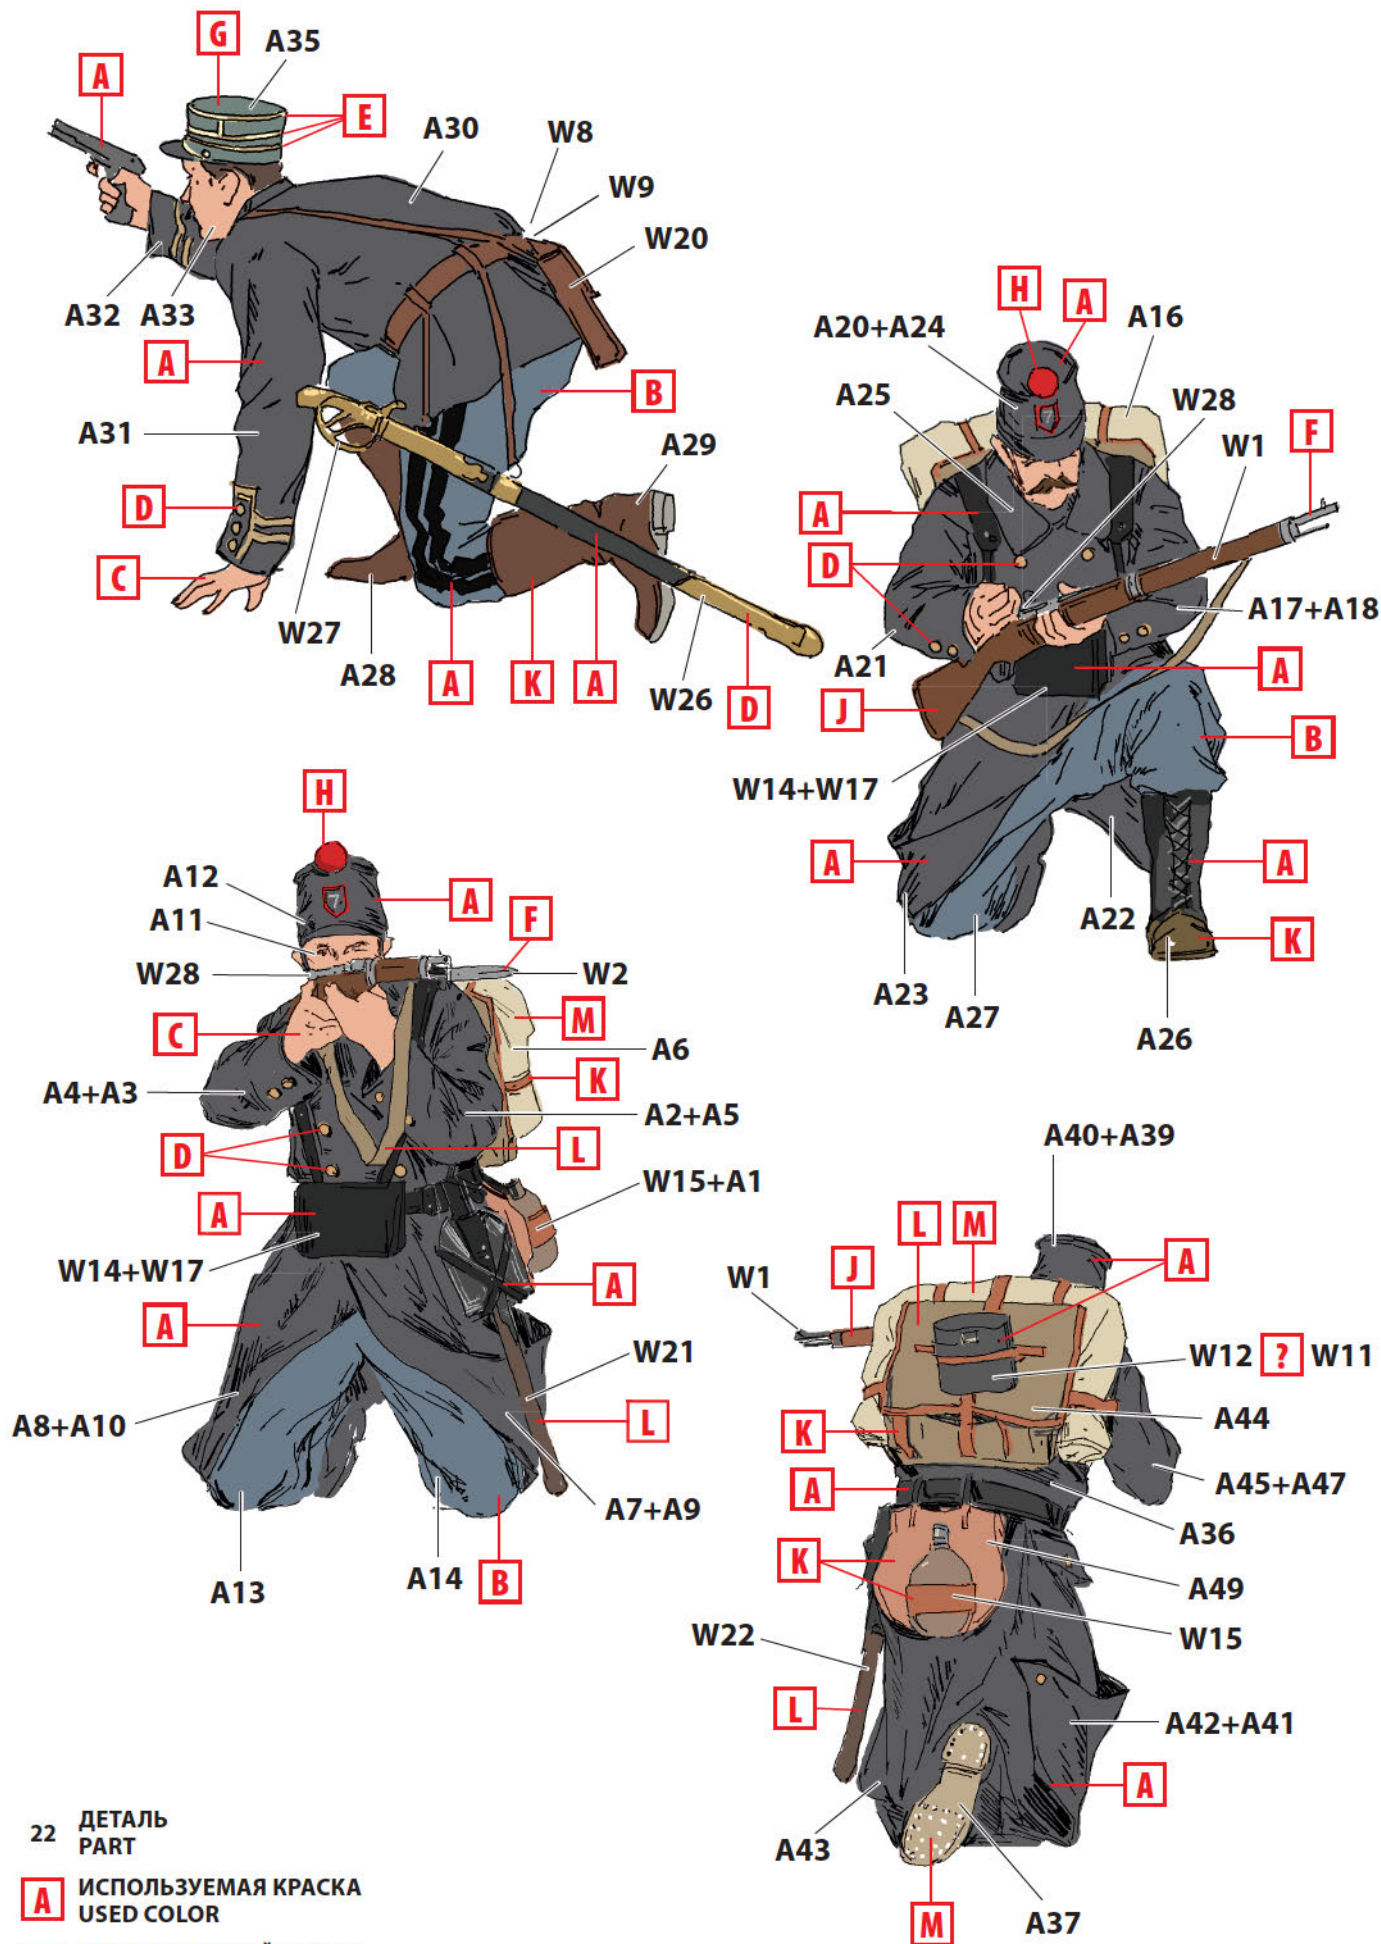

22 ДЕТАЛЬ  
PART

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL