

НЕ КЛЕИТЬ
DO NOT CEMENT



ПРОСВЕРЛИТЬ
OPEN HOLE



ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL




УДАЛИТЬ
REMOVE




СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS




СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCHBUILT

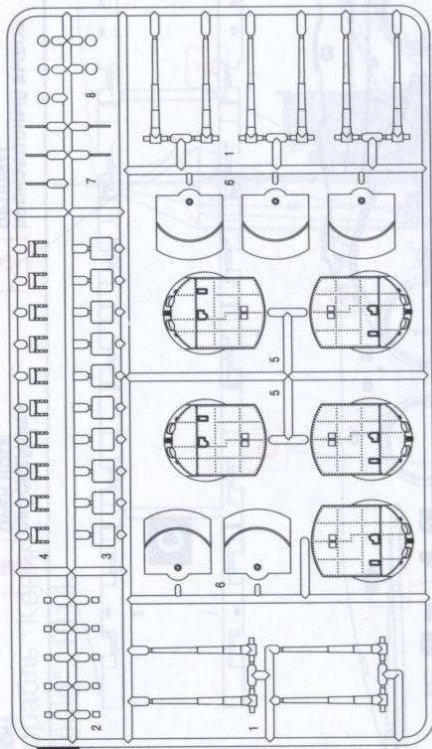


E

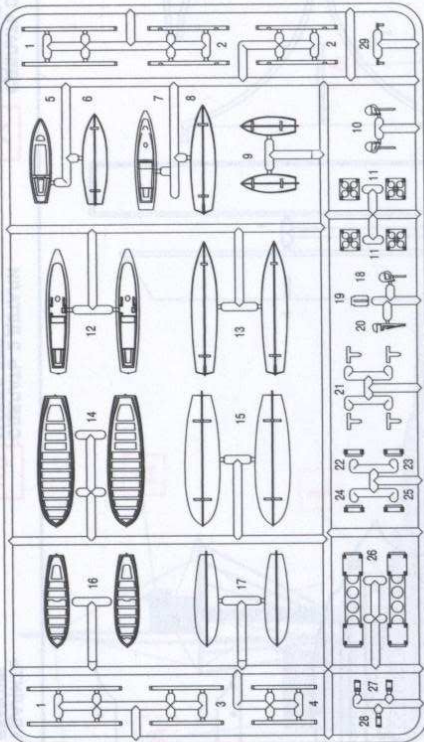


F

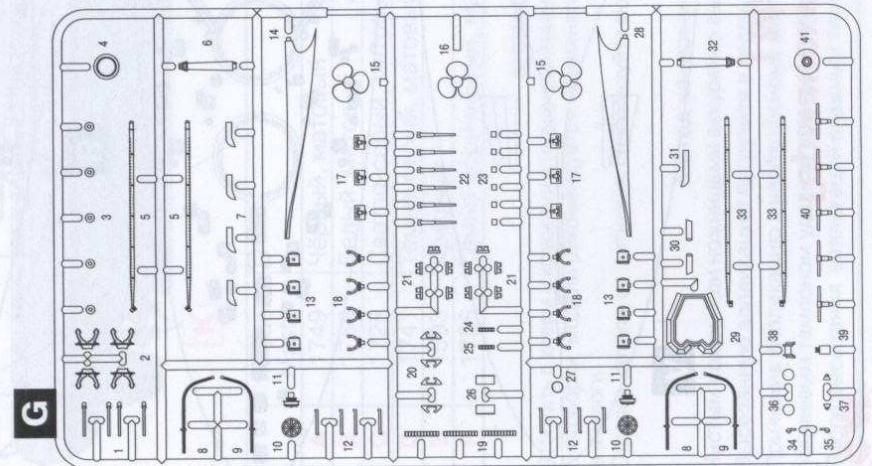


G

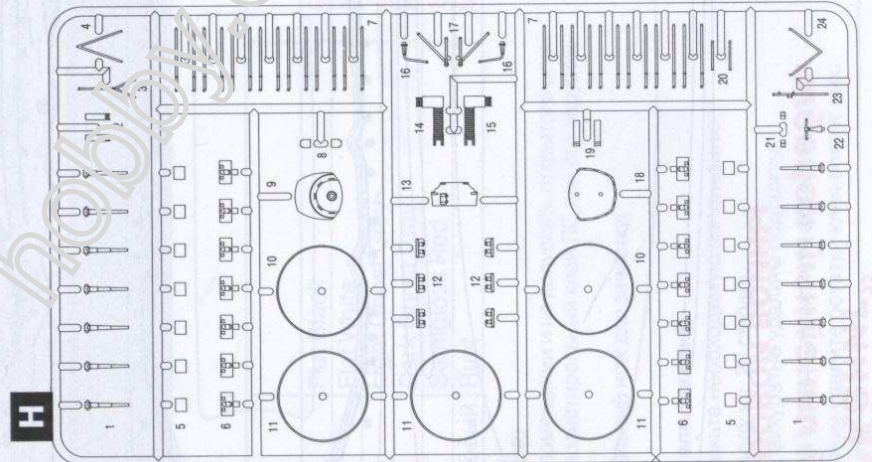

H

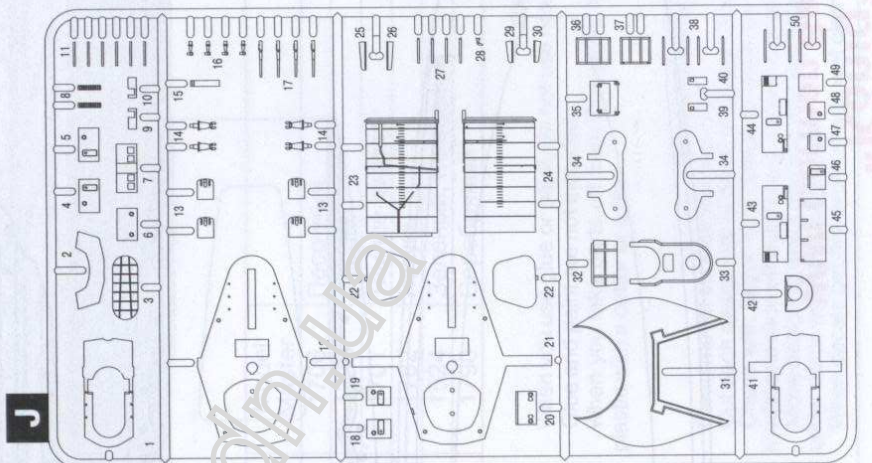


J


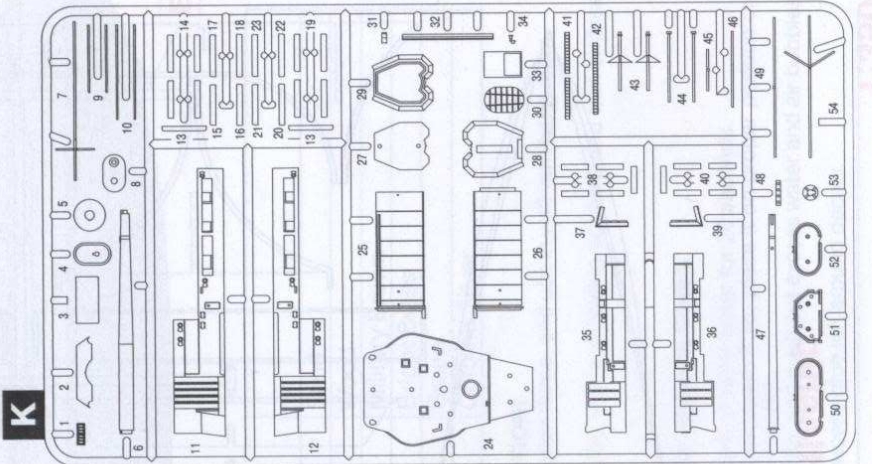



K


Линейный корабль "Кёниг", 1918 г.
Battleship "König", 1918

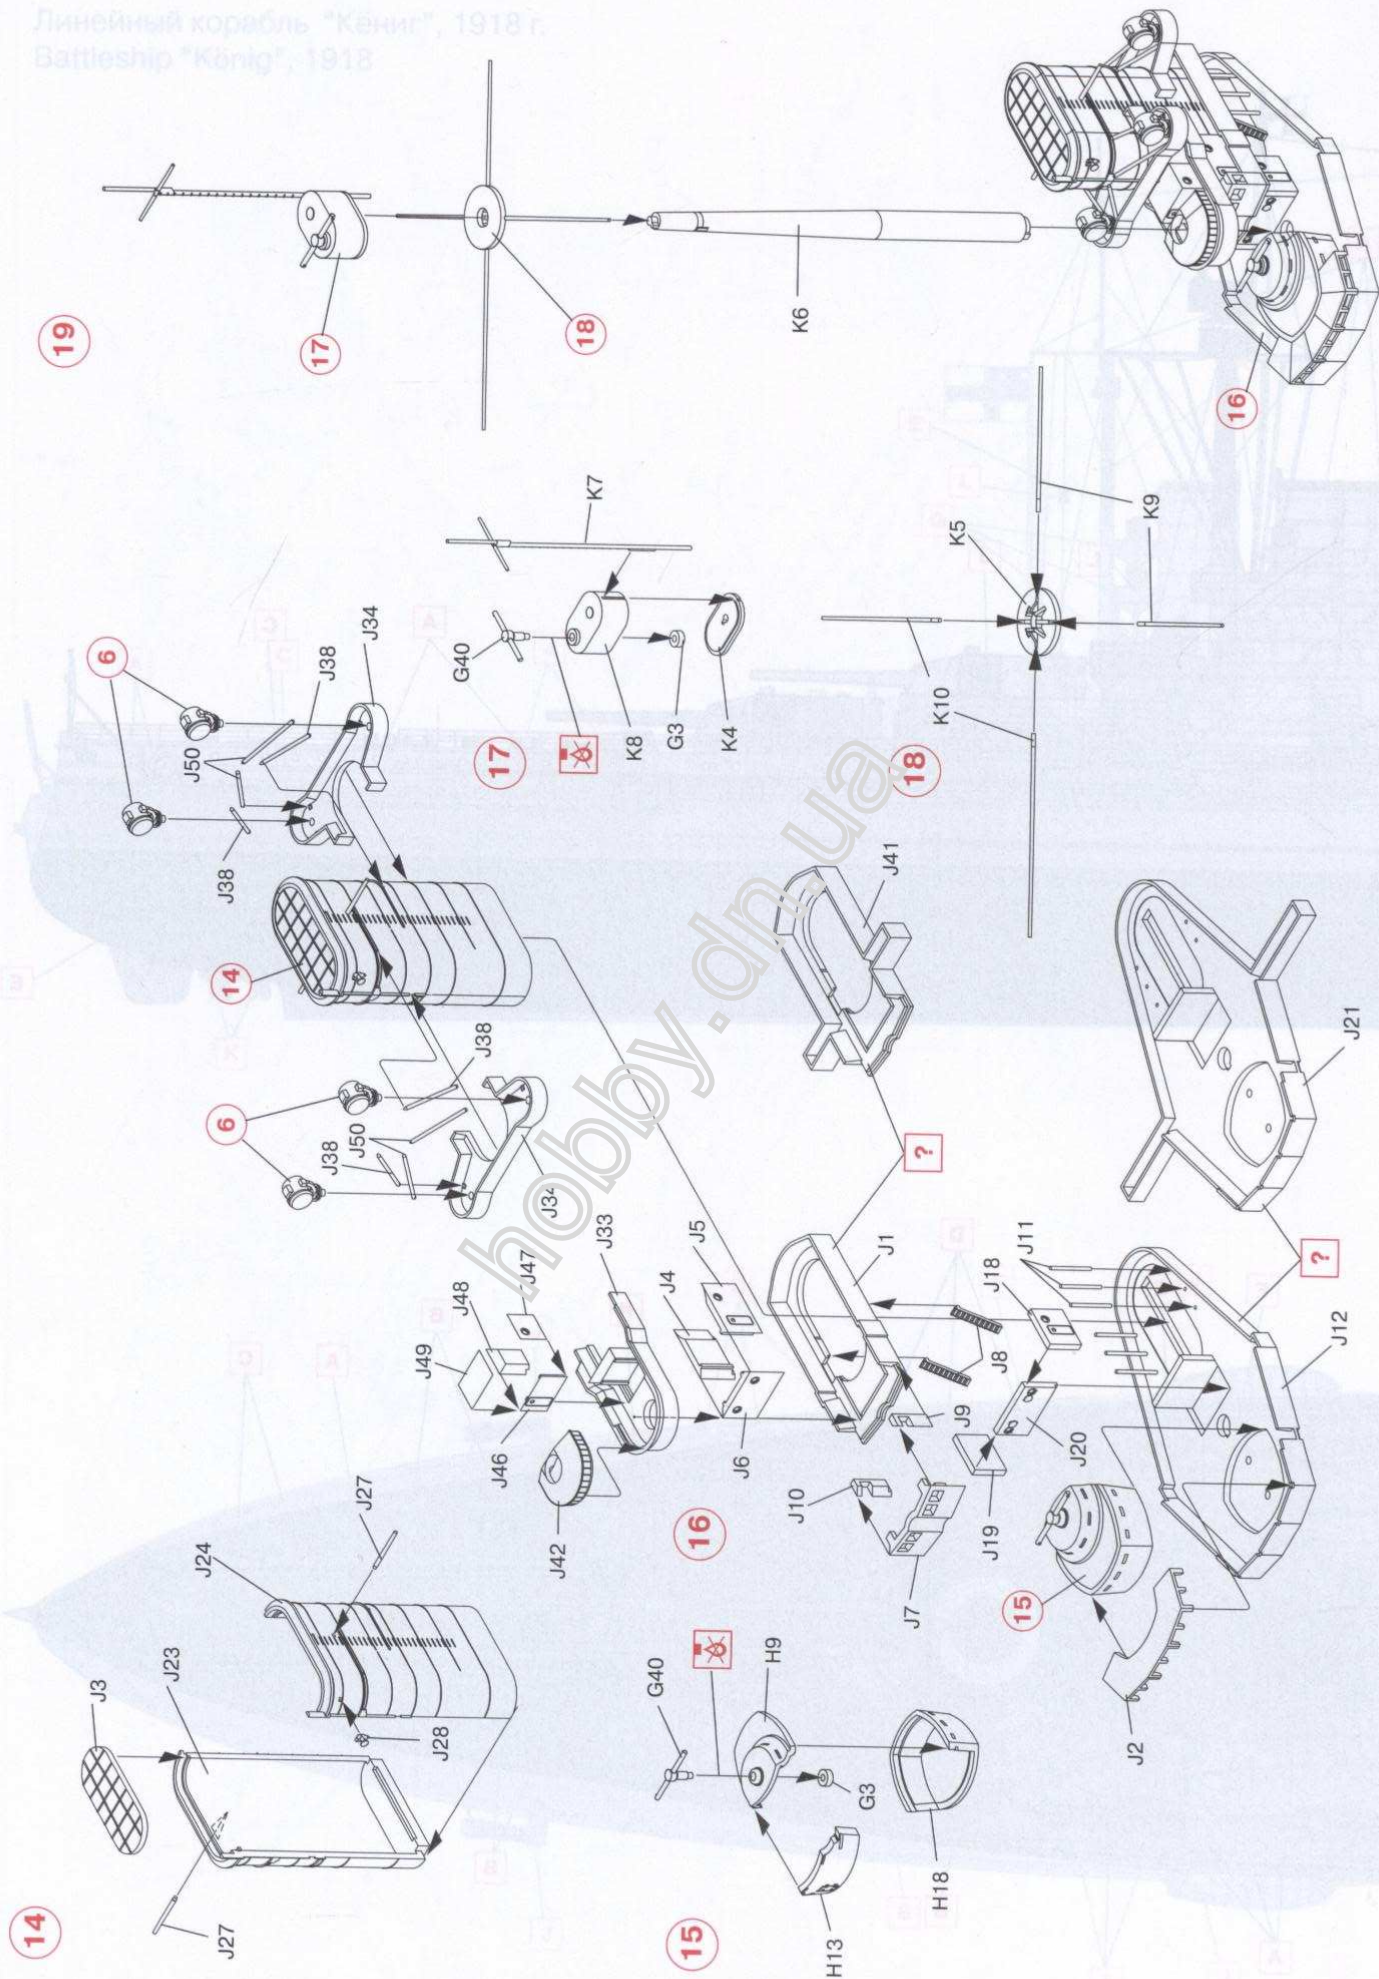


Линейный корабль "Кёниг", 1918 г.
 Battleship "König", 1918

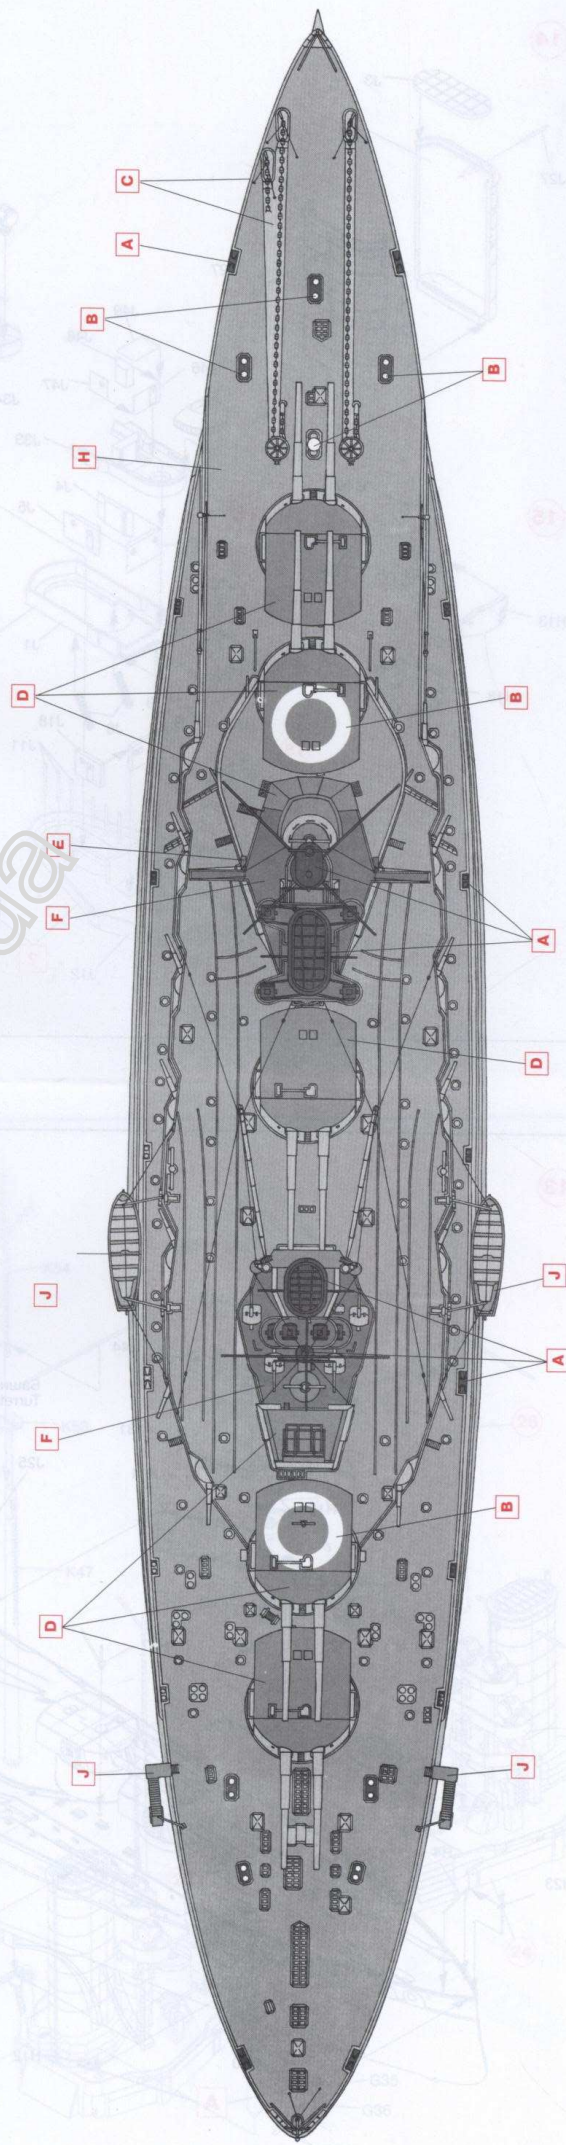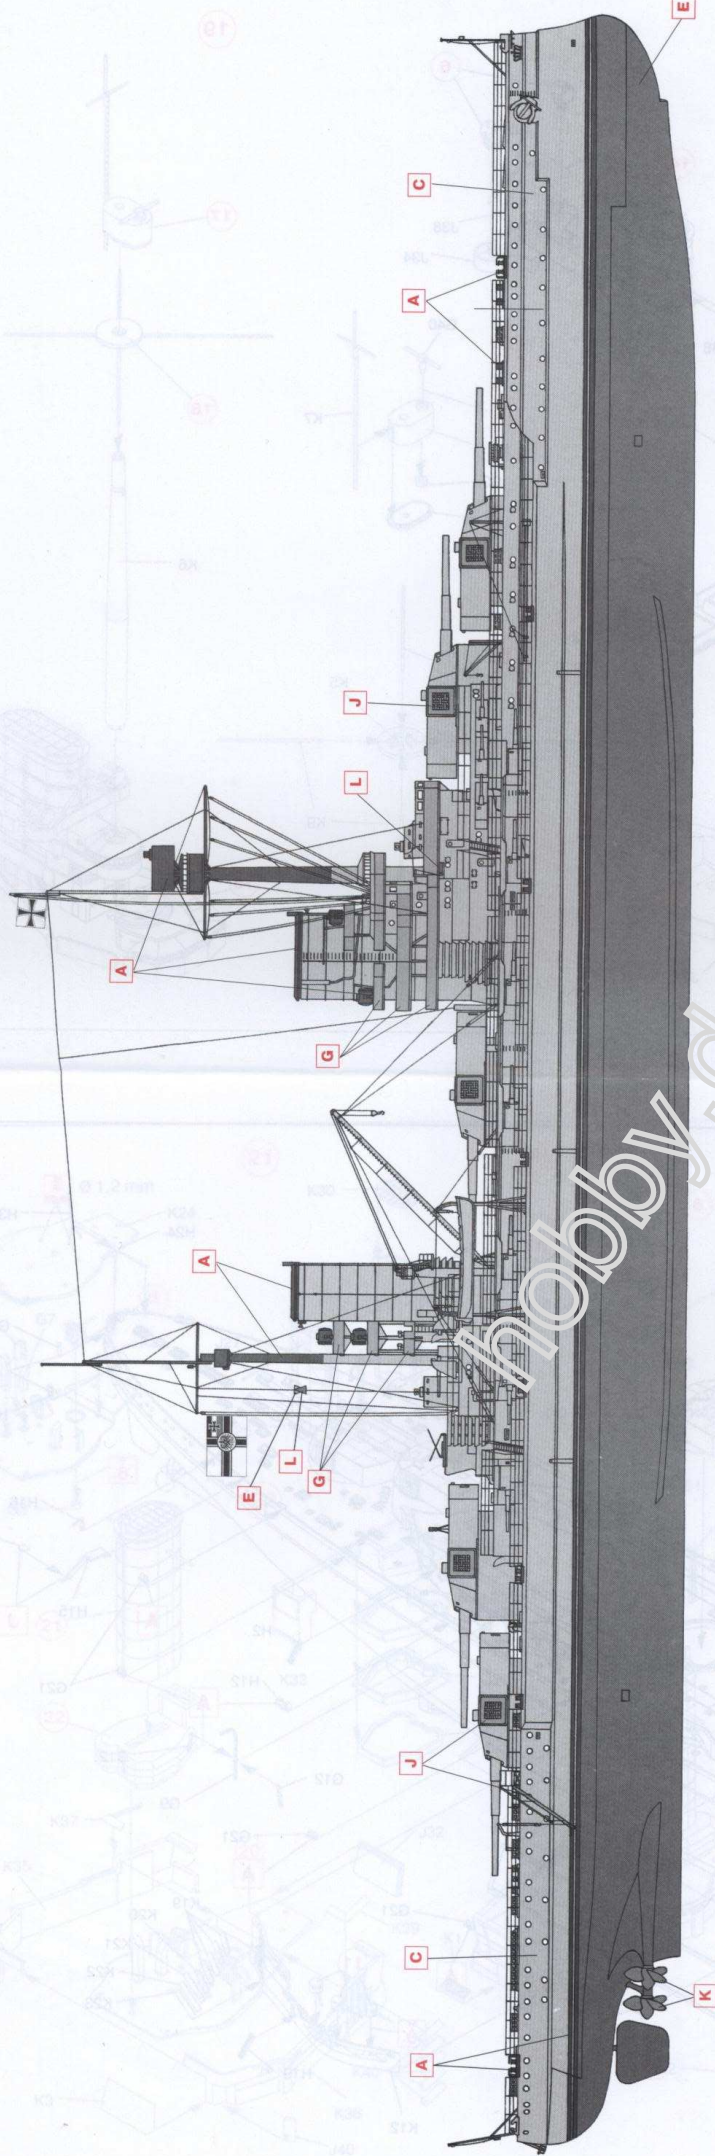


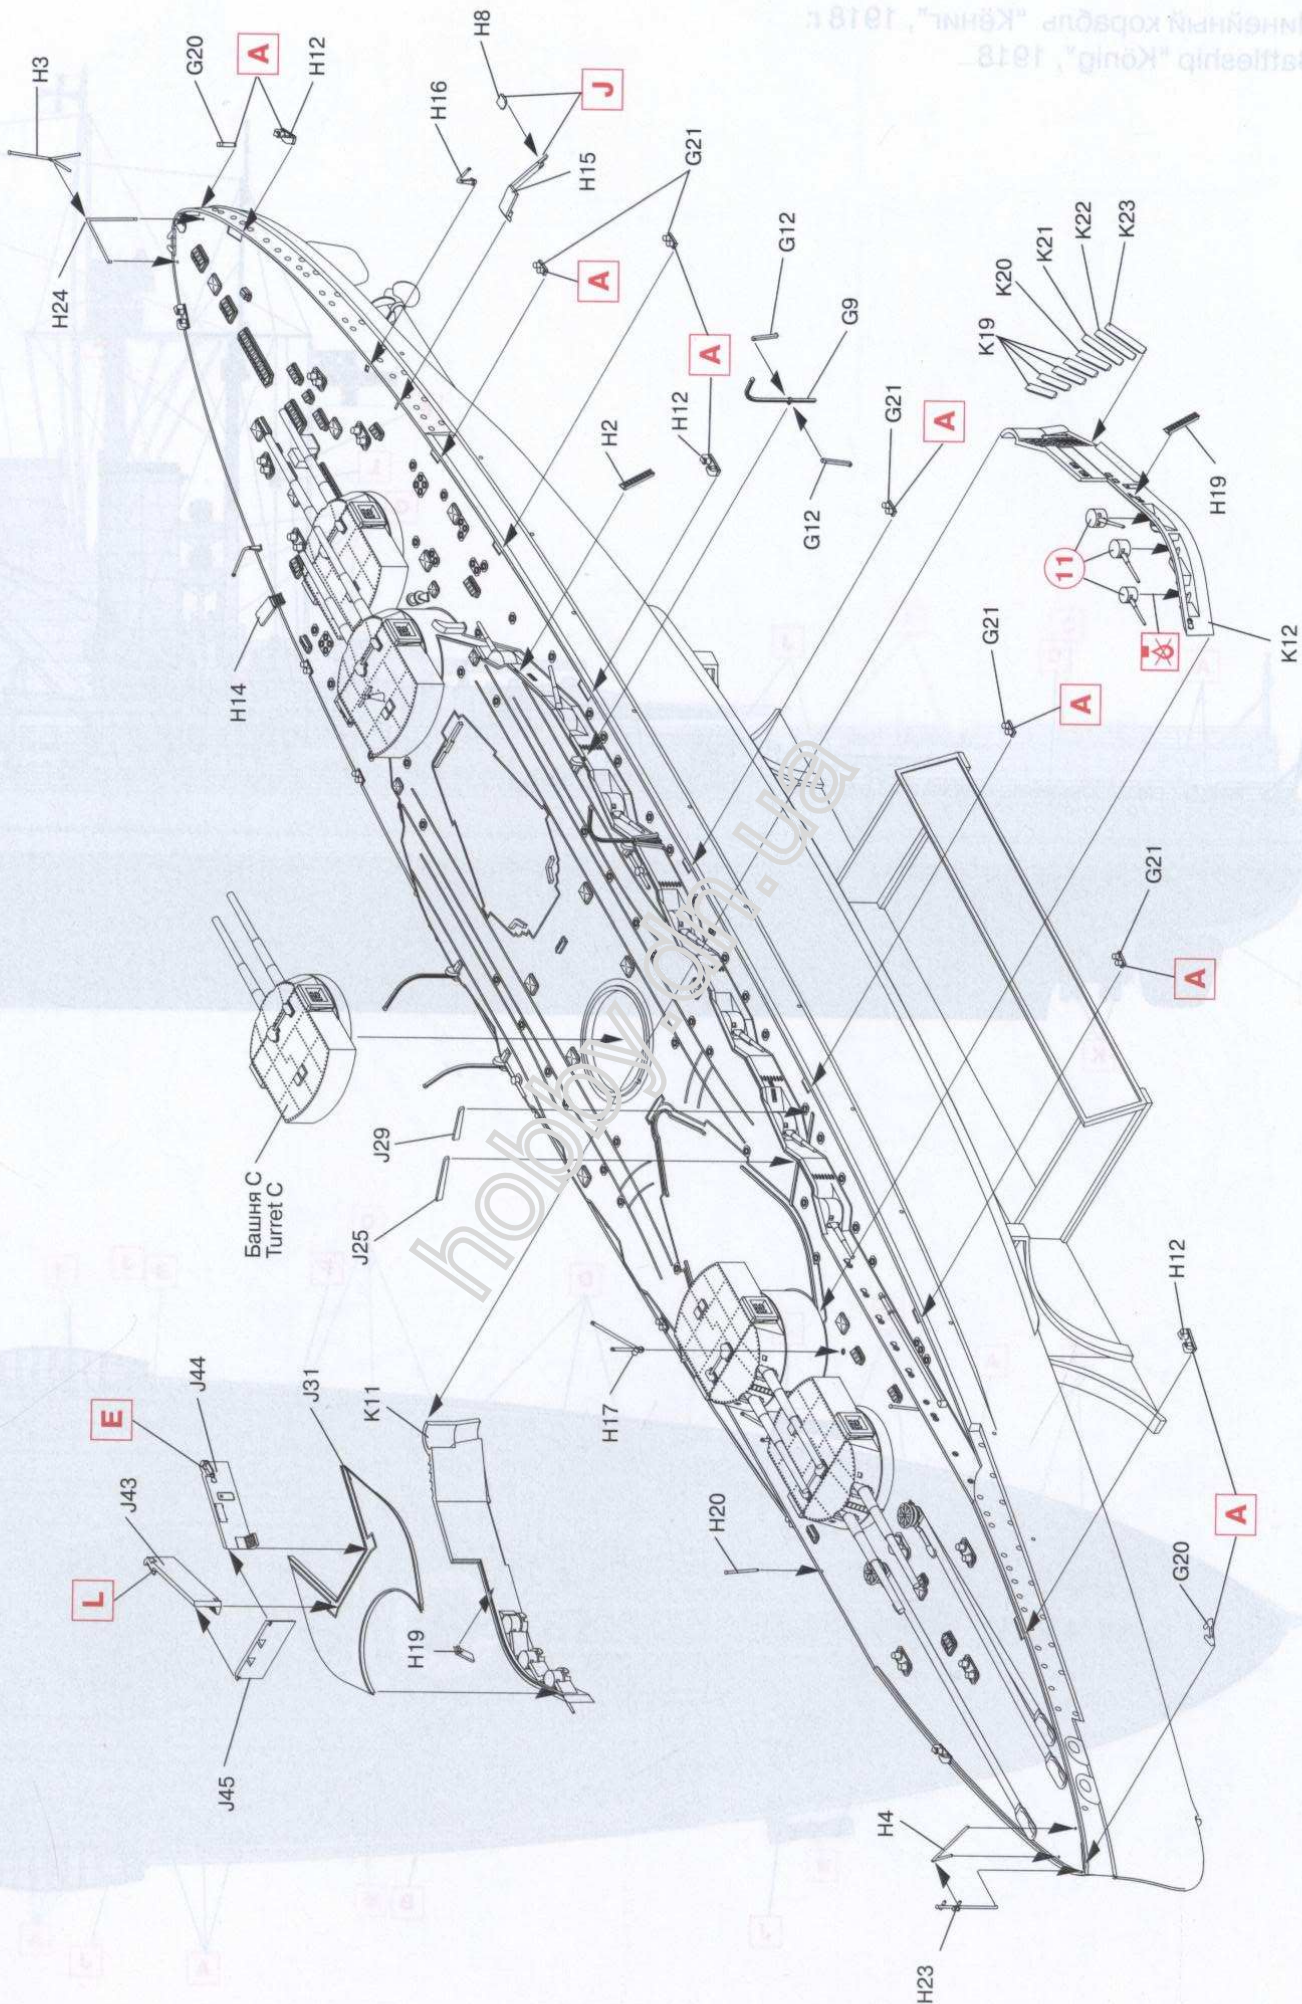

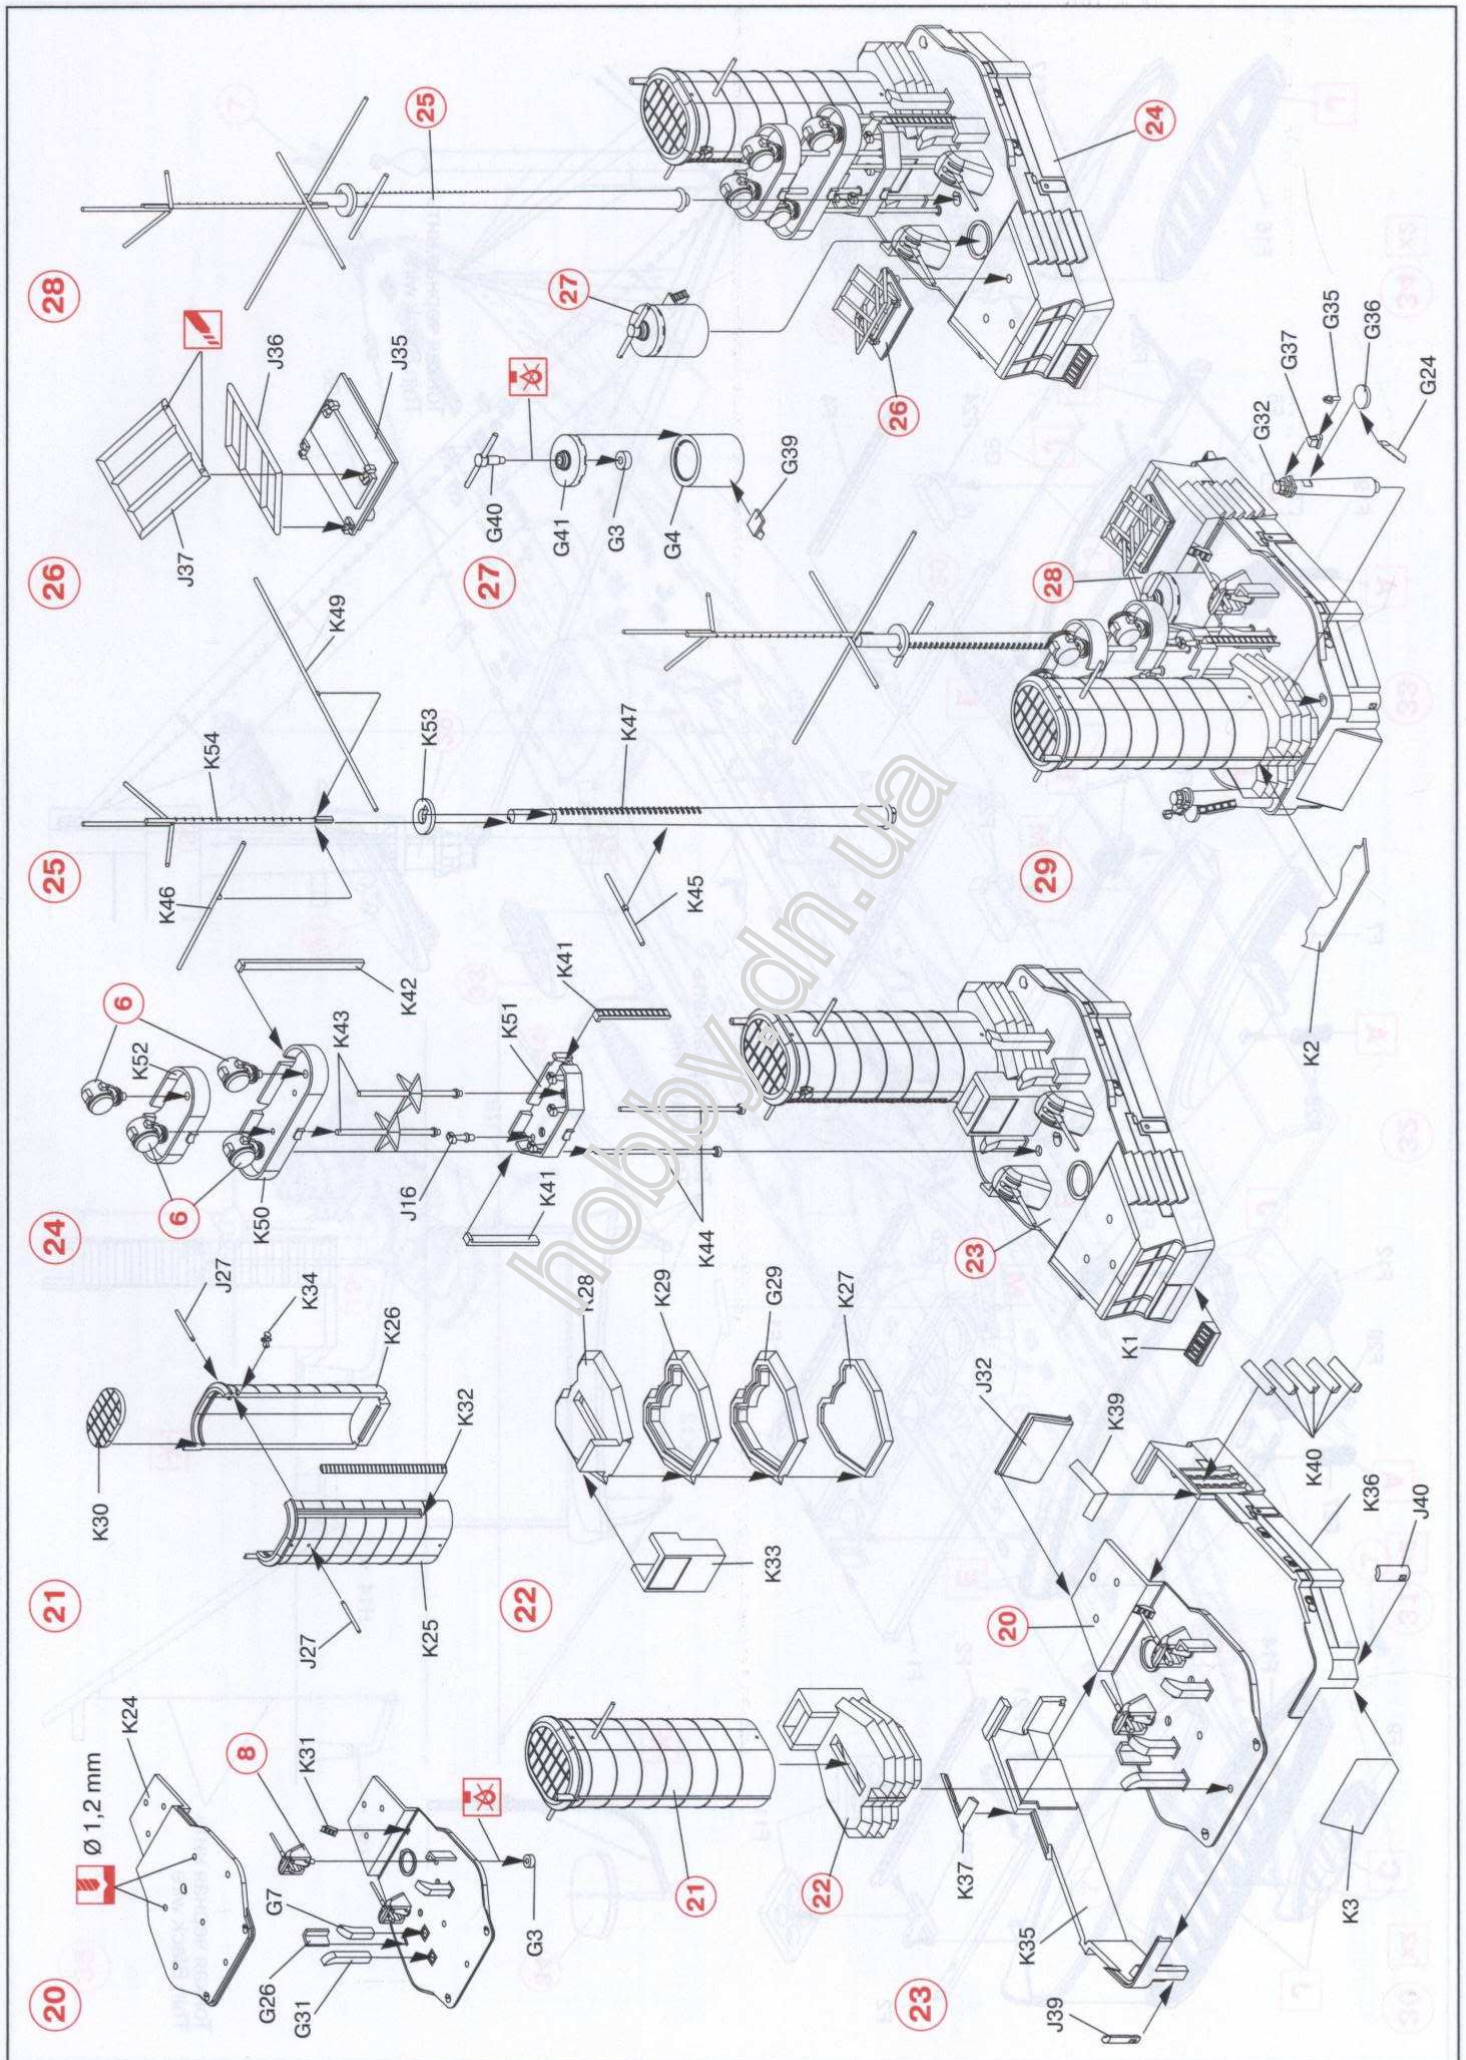

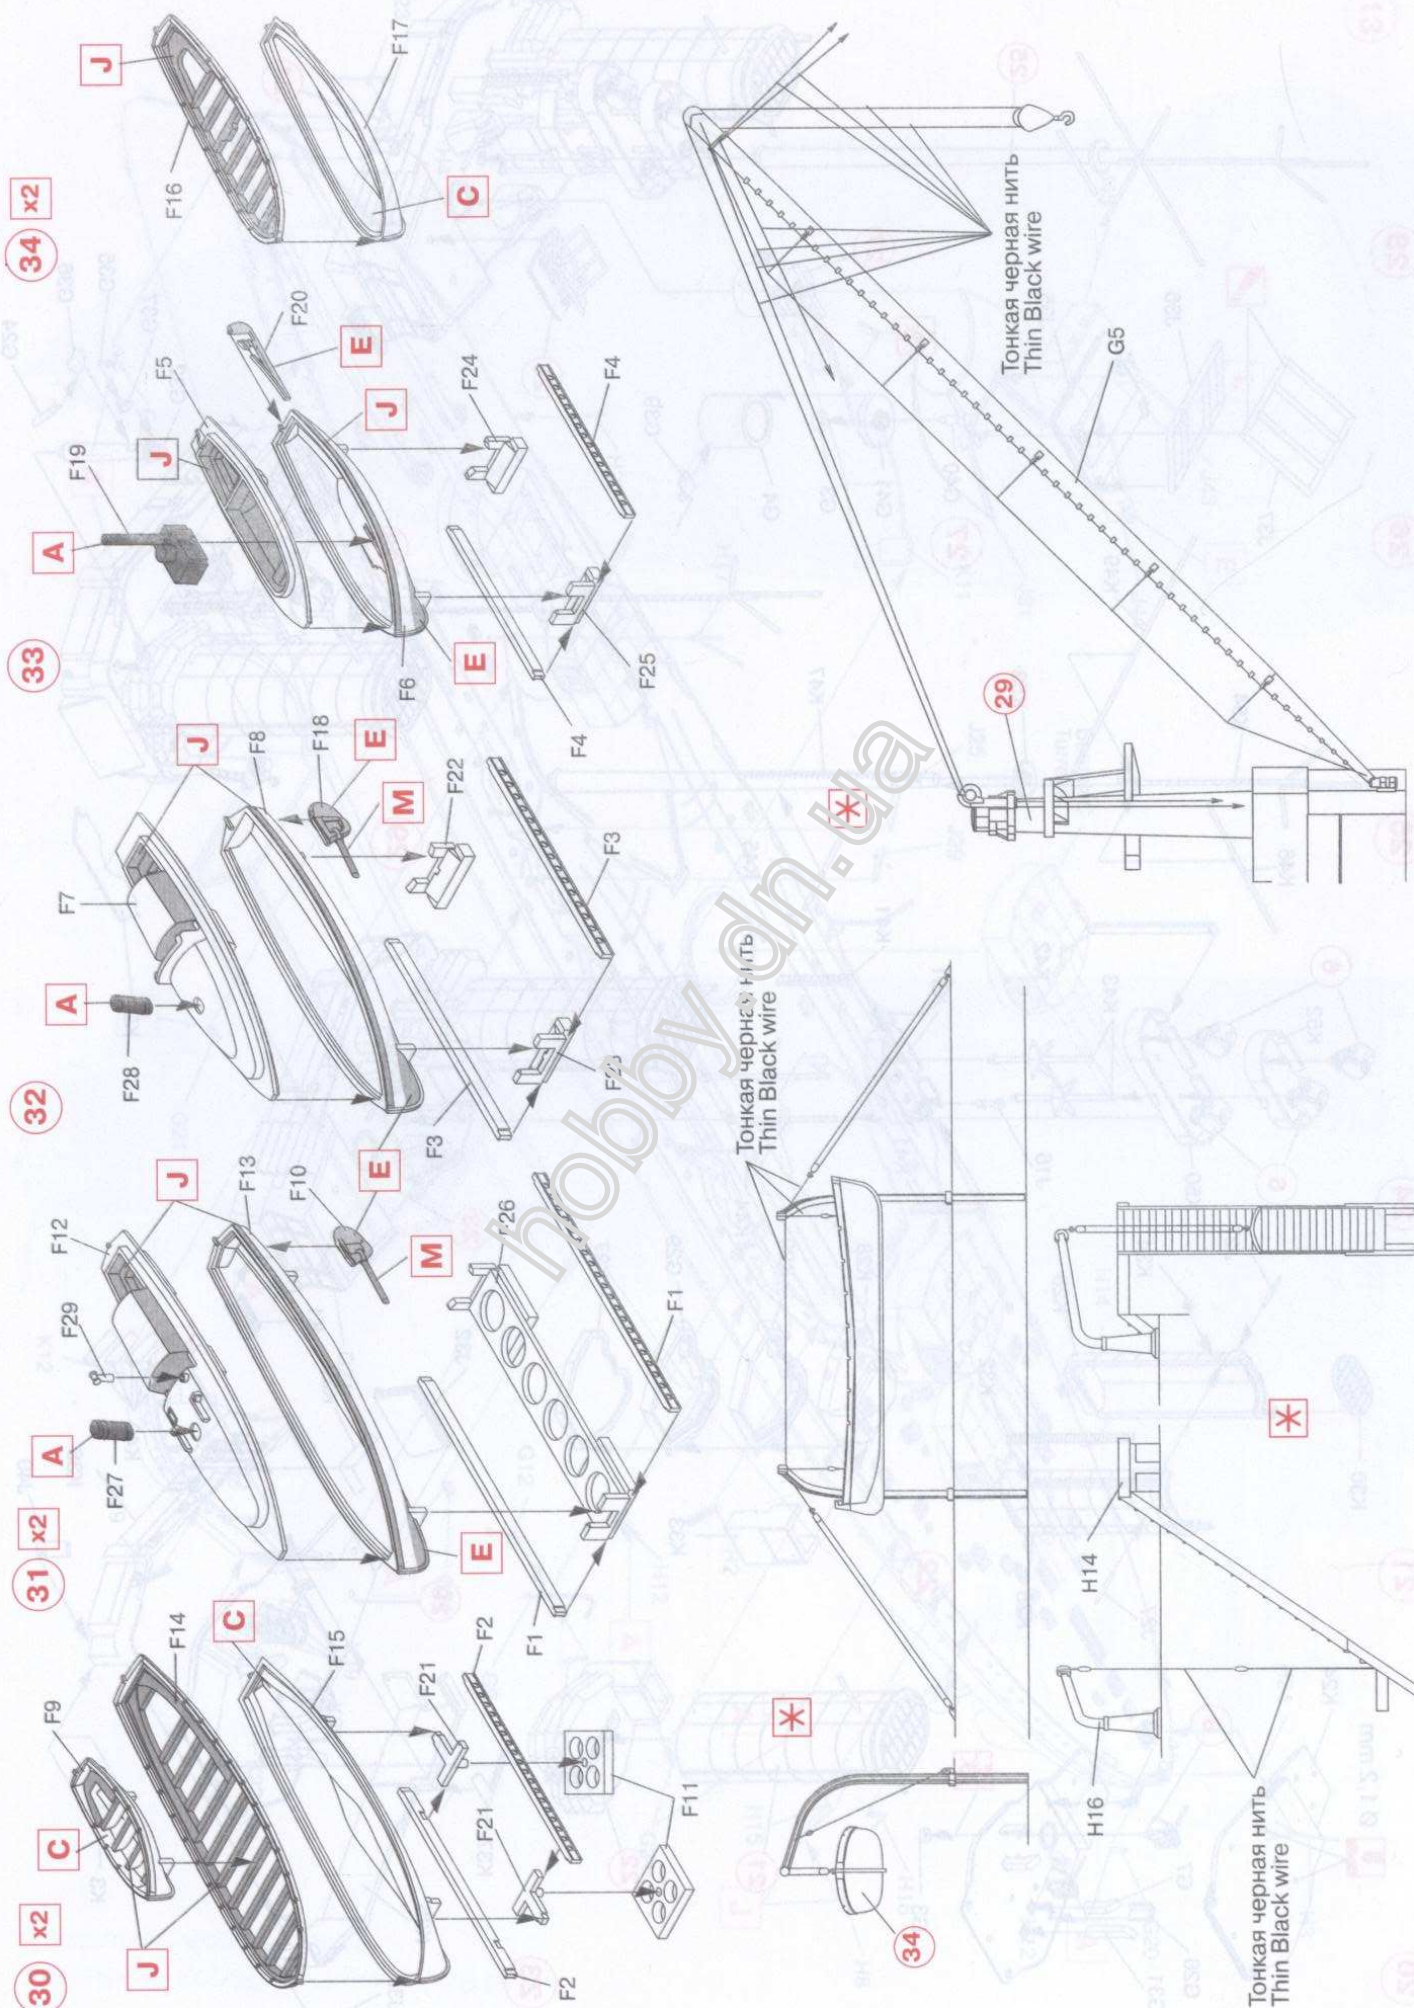

Линейный корабль "Кёниг", 1914 г. Battleship "König", 1914.

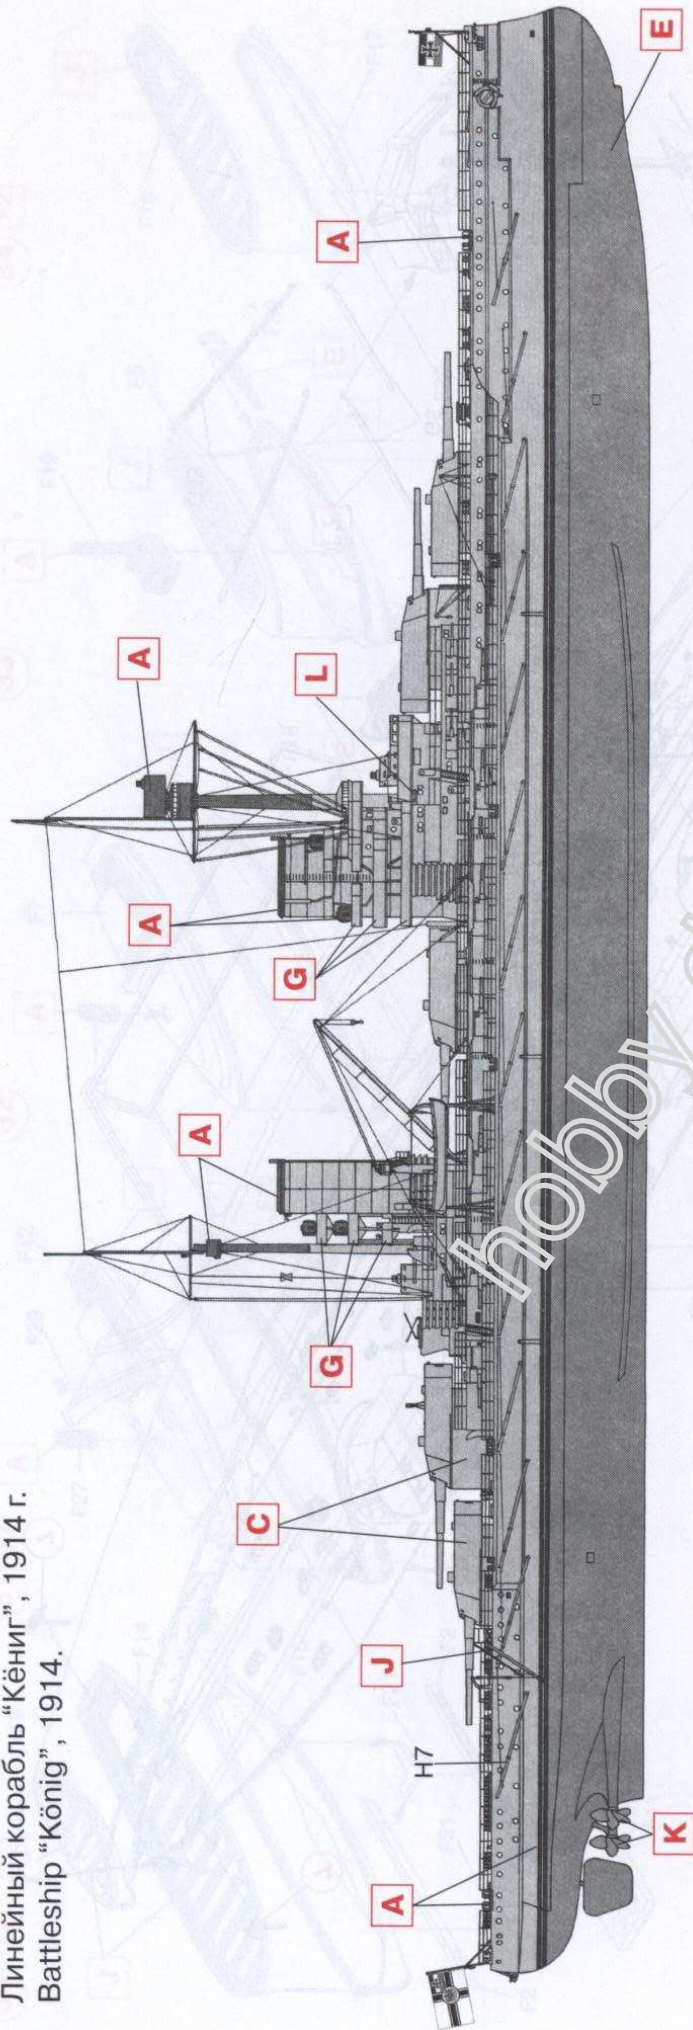

	Model Master			Model Master	
A	1749	Чёрный, матовый		G	1705 Песочный
B	1768	Белый, матовый		H	1735 Дерево
C	1728	Светло-серый, матовый		J	1701 Тёмное дерево
D	1741	Тёмно-серый, матовый		K	1782 Латунь
E	1593	Красный		L	1524 Зелёный, глянец
F	1785	Тёмно-коричневый, матовый		M	1790 Серебряный
					Chrome Silver

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня.
Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги.
Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.
Glue and paint are not included.
When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.
Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.
Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.
Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.
После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.
Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.