



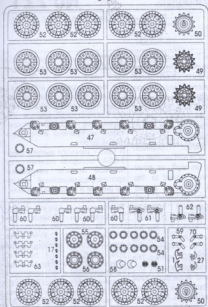


**A**

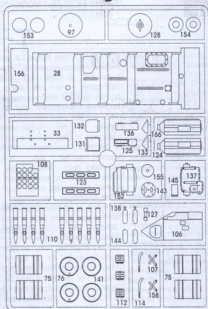


**B**



**C**

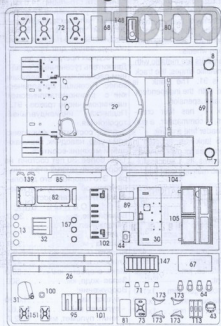

**D**

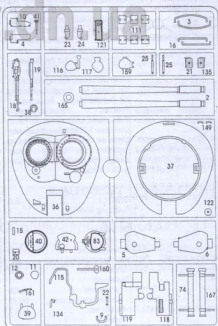

2



НЕ КЛЕИТЬ  
DO NOT GLUE  
KLEBEN  
KLEBEN



НЕ КЛЕИТЬ  
DO NOT GLUE  
NICHT KLEBEN  
NE KLEBEN





СЛИПЯТИ  
FILE DOWN  
ENTFERN  
СЛИПЯТИ



ФАРБОВАТИ  
PAINT  
FÄRBN  
FÄRBN



ПОВТОРИТИ З ПРОТИЛЕЖНОГО БІКУ  
REPEAT SAME PROCEDURE ON OPPOSITE SIDE  
GLEICHES VORGANG AUF GEGENÜBERLIEGENDE SEITE WIEDERHOLEN  
ПОВТОРИТИ С ПРОТИВПОЛОЖНОЇ СТОРОНИ

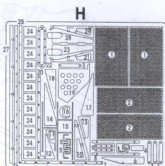

Humbrol			
33	Черный	Matt Black	Mattschwarz
34	Белый	Matt White	Matte Weiss
53	Черный, оксидированный	Gun Metal	Metal-Brüniert
54	Латунь	Brass	Messing
87	Серебристый	Matt Steel Grey	Stahlgrau, matt
153	Черный, оксидированный	Insignia Red	Signalrot
155	Темно-оливковый	Matt Olive Drab	Olivgrün, matt
191	Серебристый, хром	Chrome Silver	Chromsilber
208	Зеленый, оксидированный	Signal Green	Signalgrün
			Черный
			Белый
			Черный, оксидированный
			Латунь
			Серебристый
			Красный оксидированный
			Темно-оливковый
			Серебристый, хром
			Зеленый

## МОНТАЖНАЯ СХЕМА / ASSEMBLY / МОНТАЖНАЯ СХЕМА

### УВАГА - ПРОЧИТАЙ ОБОВ'ЯЗКОВО!

Деталі з рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Нумери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок з'єднання деталей позначений цифрами: ①, ②, ③... З'єднувати деталі за допомогою клею Plastic CEMENT.

Вказівка до наклеювання декалей: вирізати з аркуша потрібні декалі, покласти їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім сдунути їх з аркуша. Для кращого прилягання, притиснути їх чистою ганчіркою.

### ATTENTION USEFUL ADVICE!

Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: ①, ②, ③... Use plastic cement only.

Directions for applying the decals: cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0.5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

### ВНИМАНИЕ - ПРОЧИТАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!


Детали из рамок вырезать при помощи острого ножа или кусачек. Нумера деталей обозначены цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в которой находится деталь, указана буквой: А, В, С... Порядок монтажа деталей указан цифрами: ①, ②, ③... Клеить детали при помощи клея Plastic CEMENT.

Указание для наклеивания декалей: вырезать из листа нужные декали; опустить их в посуду с чистой водой приблизительно на 0,5 минуты; наложить декали на модель, а затем сдвинуть их с листа. Для лучшего прилегания, прокатать их марлевой тампоном.


### ACHTUNG EIN NÜTZLICHER RAT!

Spritzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: ①, ②, ③... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.

Anweisungen für Abziehbilder-Anbringen: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abheben. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

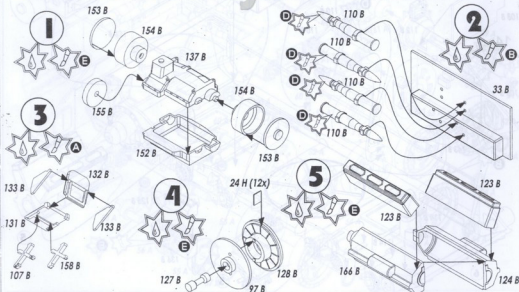

3

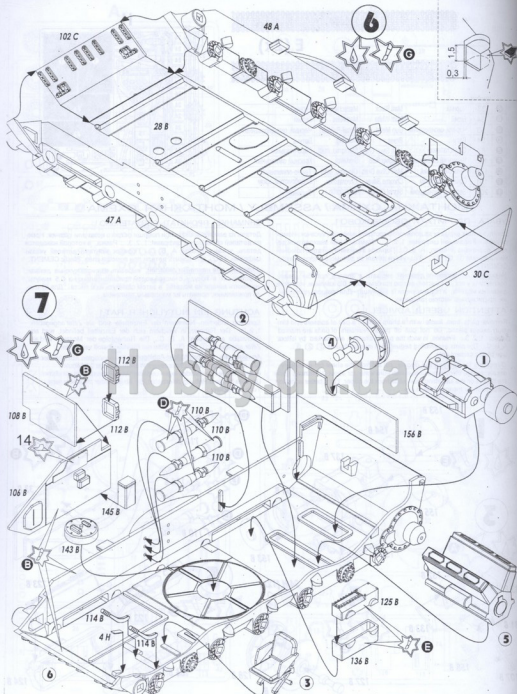

4

НЕ КЛЕЙТЕ  
GLUE  
KLEBEN  
KEEEOU

НЕ КЛЕЙТЕ  
DO NOT GLUE  
NIGHT KLEBEN  
HE KEEEOU

НЕ ФАЙЛ  
FILE DOWN  
ENTFEREN  
NIEEOOU


НЕ ФАЙЛ  
PAINT  
FÄRBN  
EDNEOU

ПОПОВТОРИТИ  
REPEAT  
GLEICHEN VORGANG  
POBTOPIB  
ПОВТОРИТИ


3 ПРОТИВЛЮЖНОГО БОКУ  
ON OPPOSITE SIDE  
GEGENÜBERLIEGENDE SEITE  
ПОПОВТОРИТИ С ПРОТИВЛЮЖНОЙ СТОРОНЫ

8

2X




9

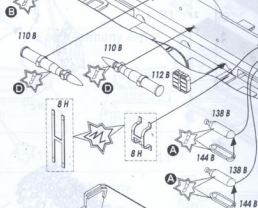

10

7 9

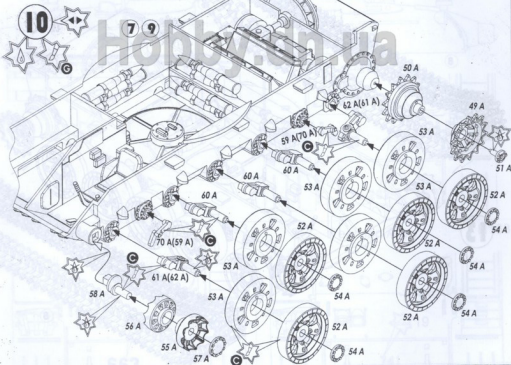

ПЯТИ  
SOLDER  
LOTEN  
ПЯТЬ



ЗІГНУТИ  
BEND  
BIEGEN  
СОГНУТЬ






КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ  
NUMBER OF WORKING STEPS  
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE  
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ  
APPLY DECAL  
ABZIEHBILDER ANBRINGEN  
НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ

5

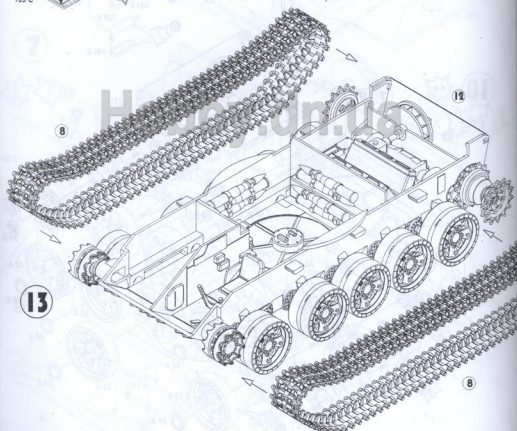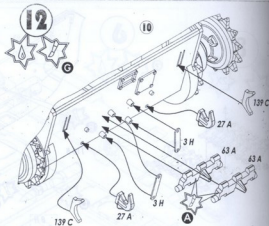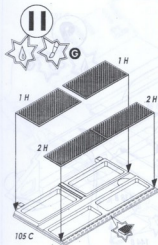

**6**



КЛЕЙТИ  
GLUE  
KLEBEN  
КЛЕИТЬ



НЕ КЛЕЙТИ  
DO NOT GLUE  
NICHT KLEBEN  
НЕ КЛЕИТЬ



СПИЛЯТИ  
FILE DOWN  
ENTFERNEN  
СПИЛИТИ




ФАРБУВАТИ  
PAINT  
FÄRBN  
КРАСИТЬ



ПОВТОРИТИ З ПРОТИВНОГО БОКУ  
REPEAT SAME PROCEDURE ON OPPOSITE SIDE  
GLEICHEN VORGANG AUF GEGENÜBERLEGEN SEITE WIEDERHOLEN  
ПОВТОРИТЬ С ПРОТИВНОПОЛОЖНОЇ СТОРОНИ



G

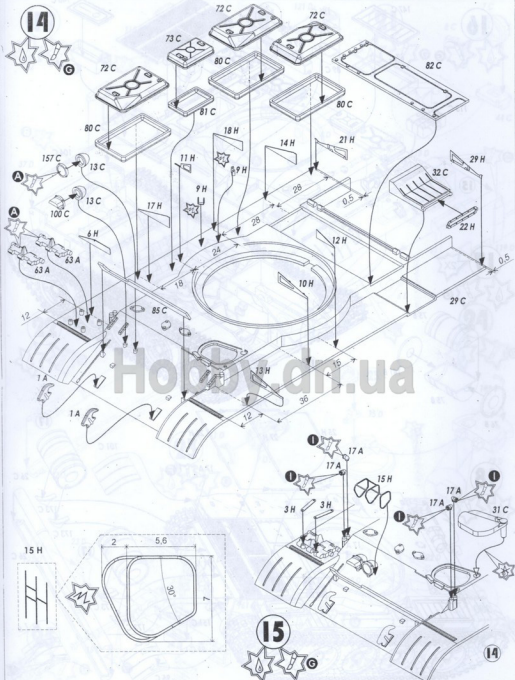

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a part with a central hole. The dimensions are: a horizontal distance of 2 from the left edge to the start of the hole, a horizontal distance of 5,6 from the start of the hole to the right edge, a vertical distance of 7 from the top edge to the bottom edge, and a 30° angle at the bottom right corner of the hole.

15



ПАРТИ  
SOLDER  
LOTEN  
ПАРТЬ



ЗГНУТИ  
BEND  
BIEGEN  
СОГНУТЬ






КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ  
NUMBER OF WORKING STEPS  
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE  
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСИТИ ДЕКАЛЬ  
APPLY DECAL  
ABZIEHBILDER ANBRINGEN  
НАНЕСИТИ ДЕКАЛЬ

14

7

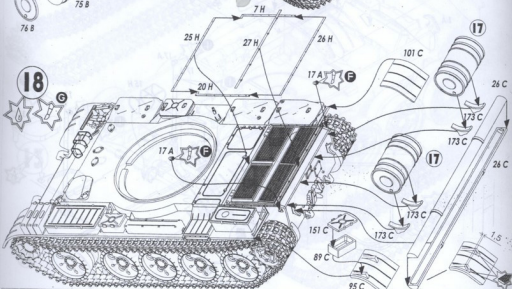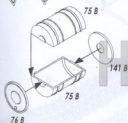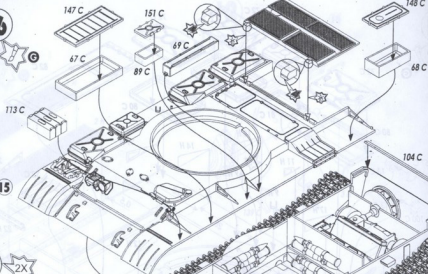

8



КЛЕЙ  
DO NOT GLUE  
НЕ КЛЕЙ



НЕ КЛЕЙ  
DO NOT GLUE  
НЕ КЛЕЙ



СПИЖИТИ  
FILE DOWN  
СПИЖИТИ




ФАРБУВАТИ  
PAINT  
ФАРБЕН  
КРАСИТИ



ПОВТОРИТИ З ПРОТИЛЕЖНОГО БІКУ  
REPEAT SAME PROCEDURE ON OPPOSITE SIDE  
GLEICHEN VORGANG AUF GEGENÜBERLEGENDE SEITE WIEDERHOLEN  
ПОВТОРИТИ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЇ СТОРОНИ



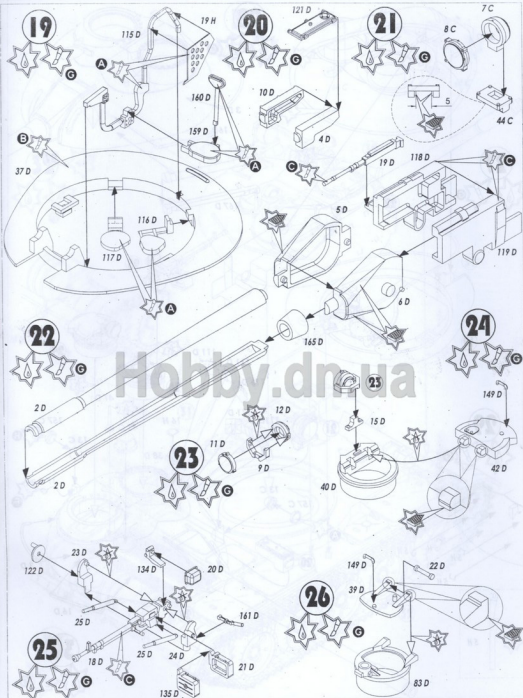

ПАРТИ  
SOLDER  
ЛОТЕН  
ПЛЯТЬ




ЗГНУТИ  
BEND  
BIEGEN  
СОГНУТЬ



КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ  
NUMBER OF WORKING STEPS  
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE  
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ  
APPLY DECAL  
ABZIEHBILDER ANBRINGEN  
НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ

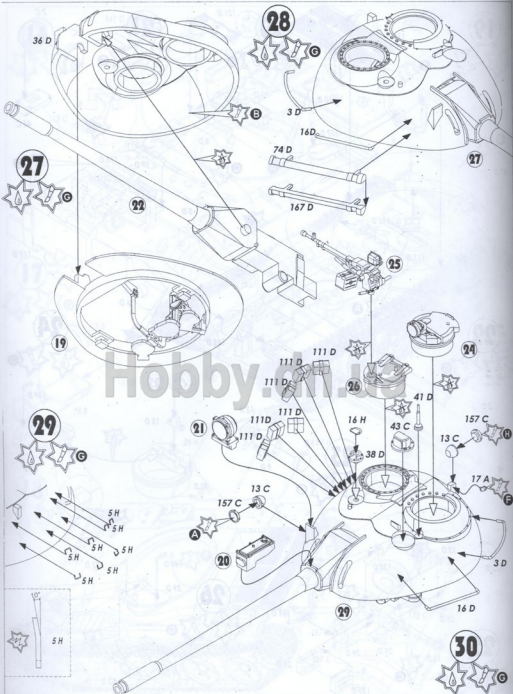

КЛЕИТЬ  
GLUE  
KLEBEN  
КЛЕИТЬ



НЕ КЛЕИТЬ  
DO NOT GLUE  
NICHT KLEBEN  
НЕ КЛЕИТЬ




СЛИЗЫТЬ  
FILE DOWN  
ENTFERNEN  
СЛИЗЫТЬ



ФАРБУВАТИ  
PAINT  
FÄRBN  
КРАСИТЬ



ПОВТОРИТИ З ПРОТИВЛЕЖНОГО БОКУ  
REPEAT SAME PROCEDURE ON OPPOSITE SIDE  
GLEICHEN VORSICHT AUF GEGENÜBERLIEGENDE SEITE WIEDERHOLEN  
ПОВТОРИТЬ С ПРОТИВПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ

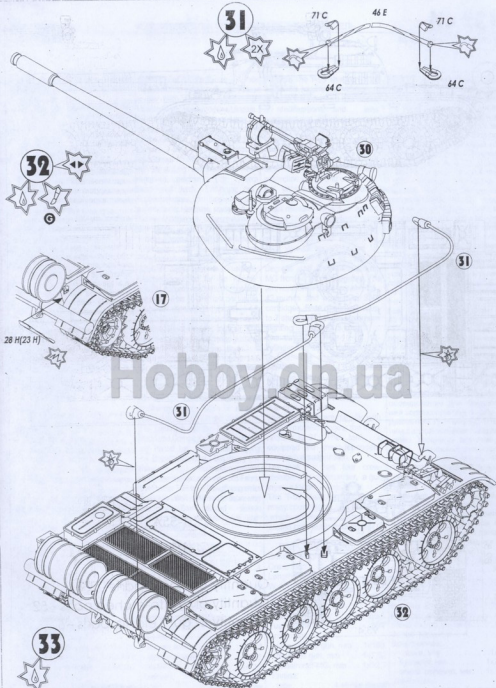

ПАРТИ  
SOLDER  
LOTEN  
ПАРТЬ





ЗІГНУТИ  
BEND  
BIEGEN  
СОГНУТЬ




КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ  
NUMBER OF WORKING STEPS  
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE  
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ  
APPLY DECAL  
ABZIEHBILDER ANBRINGEN  
НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ

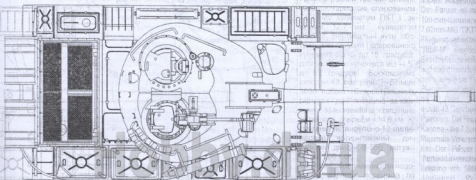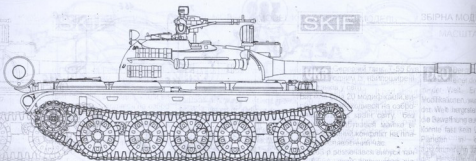

257

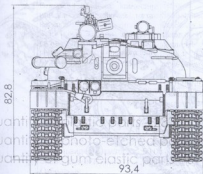

82,8

93,4

SKIF

ЗЫРНА МОДЕЛЬ

МАСШТАБ

T-55A

1:35 ВМБ Б.Т.Х.

Quantity of plastic parts - 233  
Quantity of photo-etched parts - 52  
Quantity of gum elastic parts - 6



КЛЕИТЬ  
GLUE  
KLEBEN  
KLEBT



НЕ КЛЕИТЬ  
DO NOT GLUE  
NICHT KLEBEN  
NIE KLEBT



СТИЛТИ  
FILE DOWN  
ENTFERN  
СТИЛТЬ



ФАРБОВАТИ  
PAINT  
FÄRBN  
KRAFTEN





ПОВТОРИТИ З ПРОТИВНОЇ СТОРОНИ  
REPEAT SAME PROCEDURE ON OPPOSITE SIDE  
GLEICHEN VORGANG AUF GEGENÜBERLIEGENDE SEITE WIEDERHOLEN  
ПОВТОРИТИ С ПРОТИВНОЇ СТОРОНИ

12



Czech Army

H155

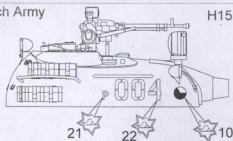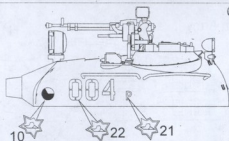



East Germany Army

H155

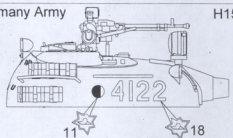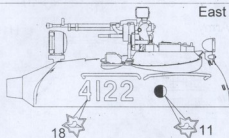


Finnish Army

H155

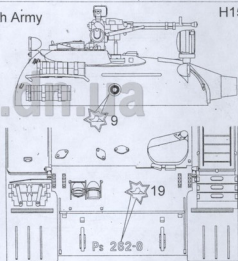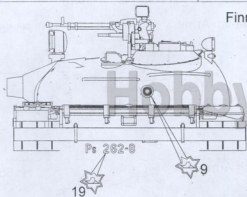


Pervian Army

H93

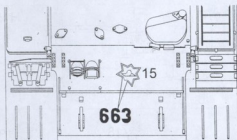



Pervian Army

H163

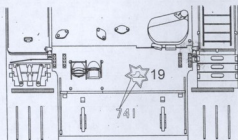



Czech Army

H155

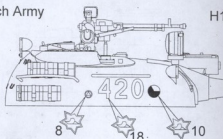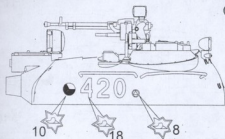



Soviet Army

H155

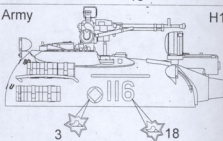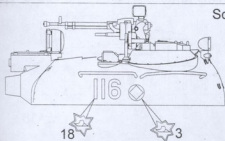



Slovenian Army

H155

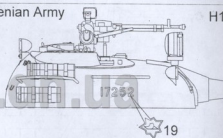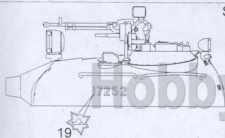

Polish Army

H155

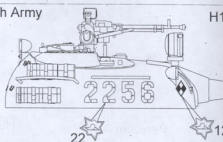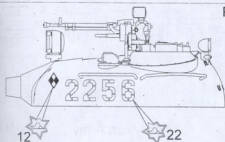

Polish Army

H155

