Panzer 38 (t) mit 7,5 cm KwK 40 L/48

UM

No.486

1:72

UKR На початку 1944 року був виконаний проект установки серійної башти танка Pz.Kpfw.IV з гарматою KwK 40 L/48 на шасі нового винищувача танків «Хетцер». Проект був схвалений, але потужності двигуна виявилося недостатньо. Тому башту вирішили полегшити, прибравши командирську башту і бортові двері. Екіпаж також зменшили на одну людину. Однак далі проекту справа не пішла і дослідний зразок не виготовлявся.

ENG At the beginning of 1944 it was implemented the project of mounting of a serial turret of the Pz.Kpfw.IV tank with the KwK 40 L/48 gun on the chassis of the new tank fighter "Hetzer" . The project had been approved, but engine capacity was not enough. Therefore the turret decided to be facilitated, by removing a commander's cupola and onboard doors. The crew was also reduced by one person. However, the project hadn't gone further and the prototype wasn't made.

DEU Anfang 1944 wurde das Projekt der Installation des seriellen Turms des Pz.Kpfw.IV mit der KwK 40 L/48 auf dem Chassis des neuen Hetzer Jagdpanzers abgeschlossen. Das Projekt wurde genehmigt, aber die Motorleistung war nicht genug. Daher wurde beschlossen, den Turm zu entlasten, indem der Turm und die Seitentüren des Kommandanten entfernt wurden. Die Crew wurde ebenfalls um eine Person reduziert. Das Projekt hat jedoch nicht funktioniert und der Prototyp wurde nicht hergestellt.

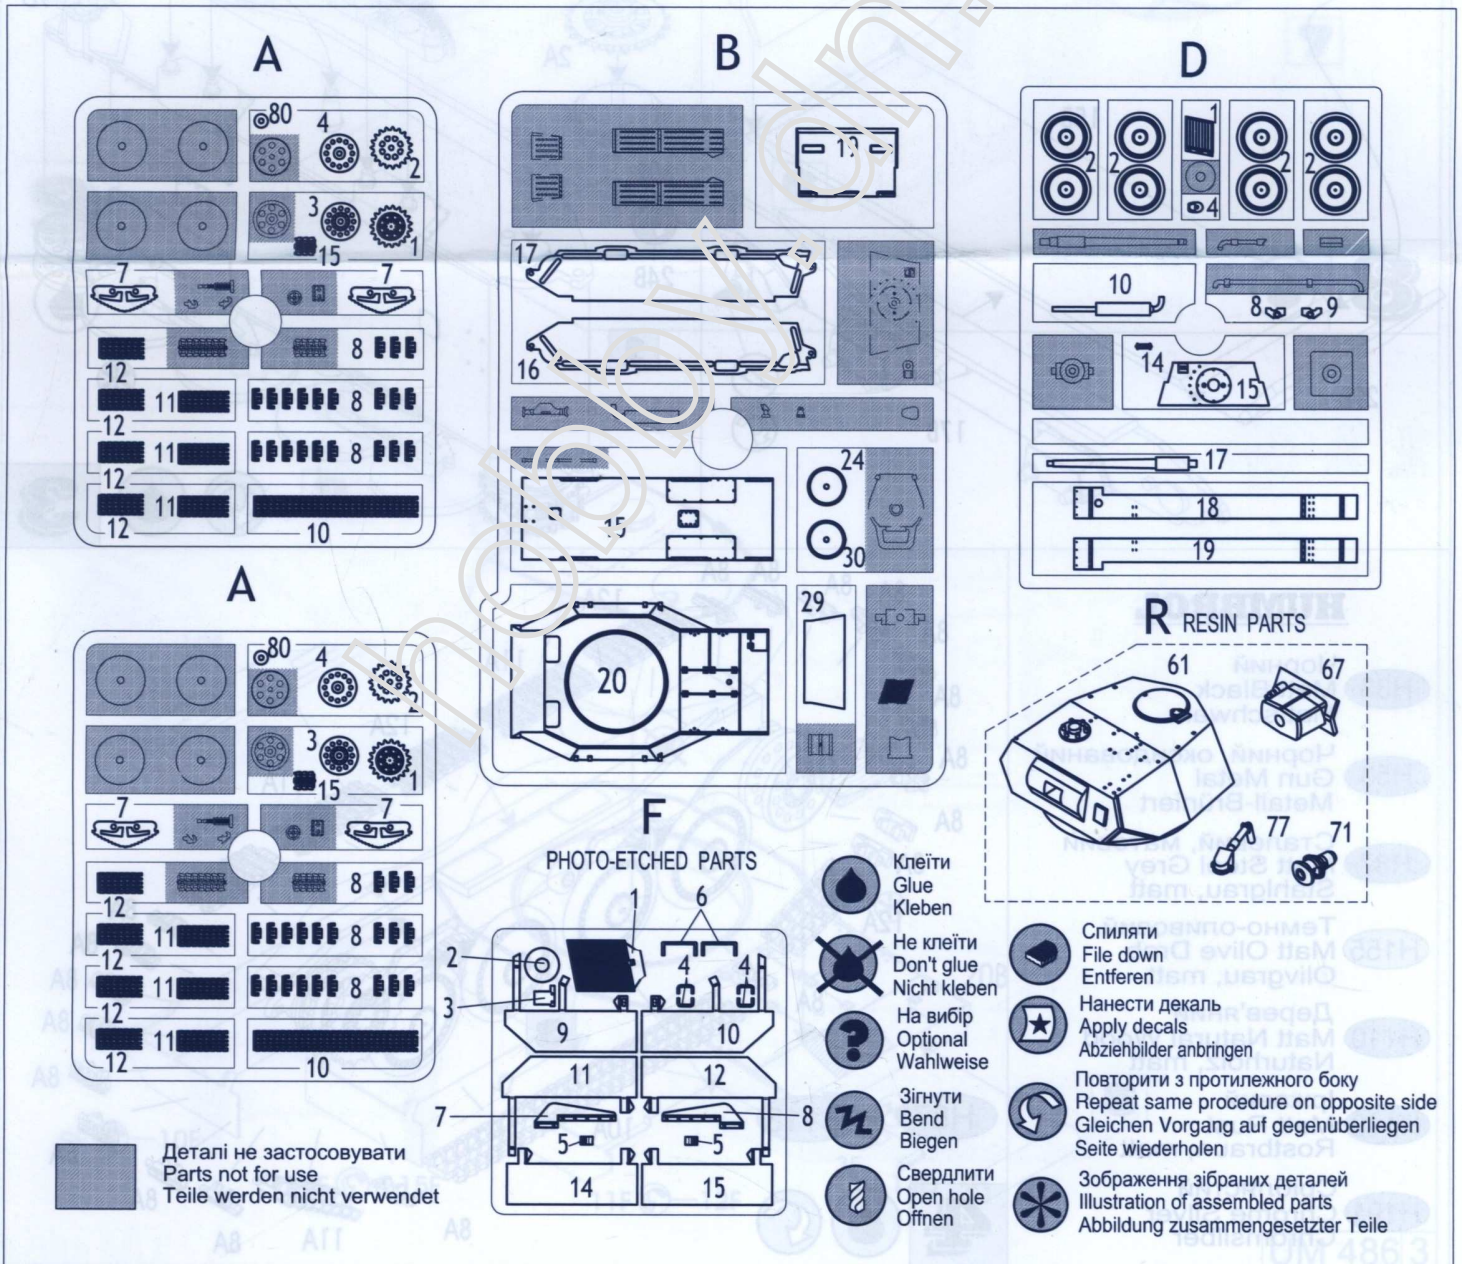

ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ !

Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Номе ри деталей позначені цифрами: 1, 2, 3.... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: A, B, C... Порядок монтажу деталей позна чений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі; помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.

READ BEFORE YOU START!

Remove parts from frame with asharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in wich the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling seguence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement only. Cut aut from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!

Spritzling entfemen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bittle nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Batt abschneiden, in ein Glass reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

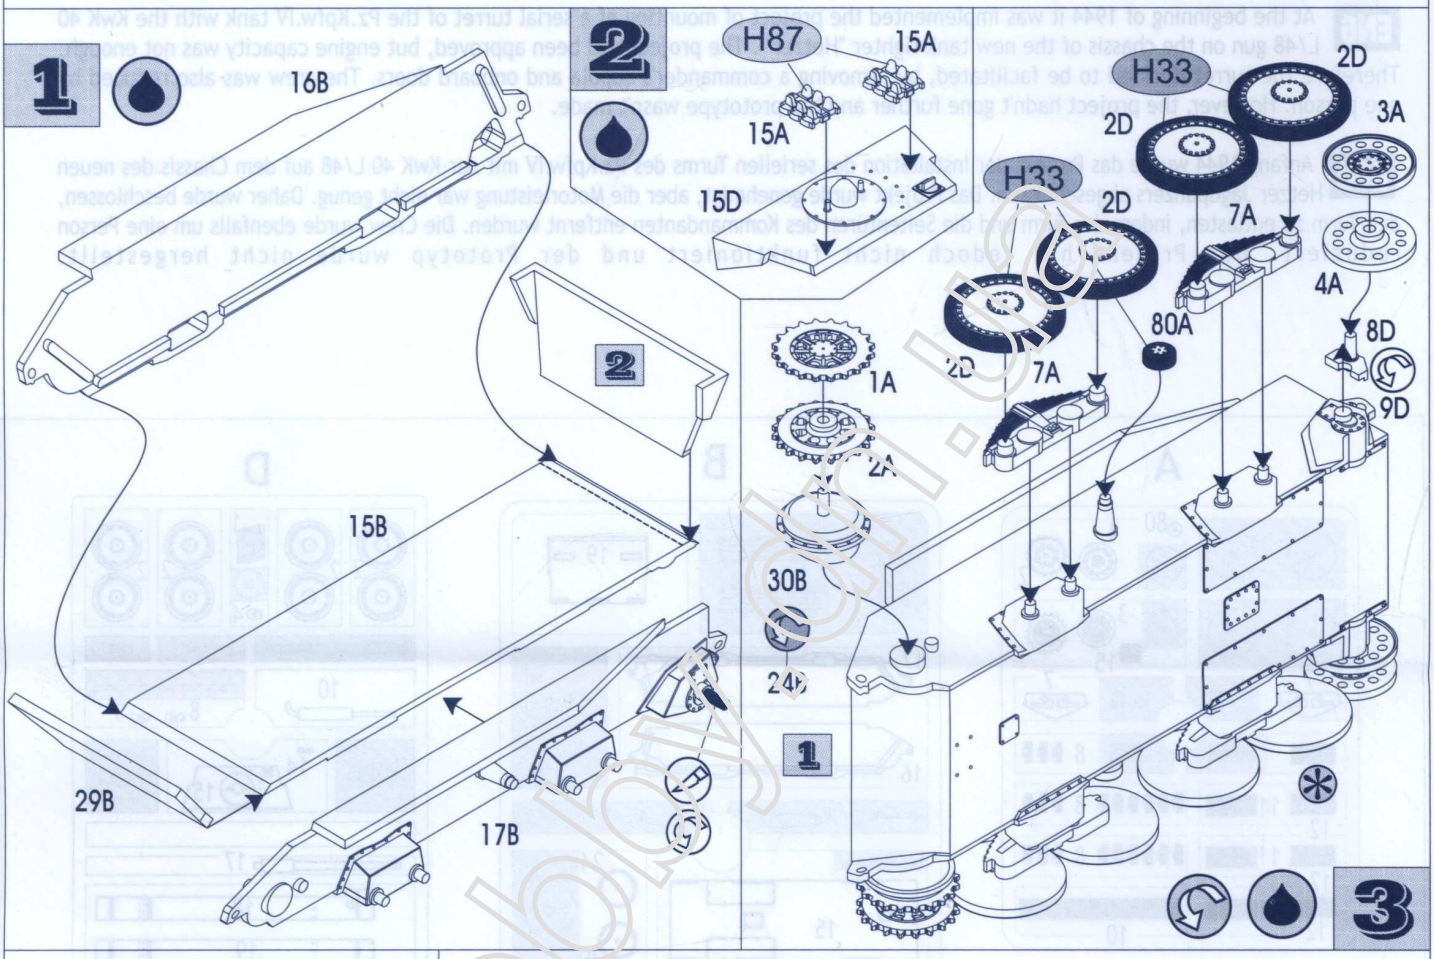

HUMBROL

- H33 — Чорний / Matt Black / Mattschwarz
- H53 — Чорний, оксидований / Gun Metal / Metall-Brüniert
- H87 — Сталевий, матовий / Matt Steel Grey / Stahlgrau, matt
- H155 — Темно-оливовий / Matt Olive Drab / Olivgrau, matt
- H110 — Дерев'яний / Matt Natural Wood / Naturholz, matt
- H113 — Іржавий / Matt Rust / Rostbraun, matt
- H191 — Сріблястий / Chrome Silver / Chromsilber

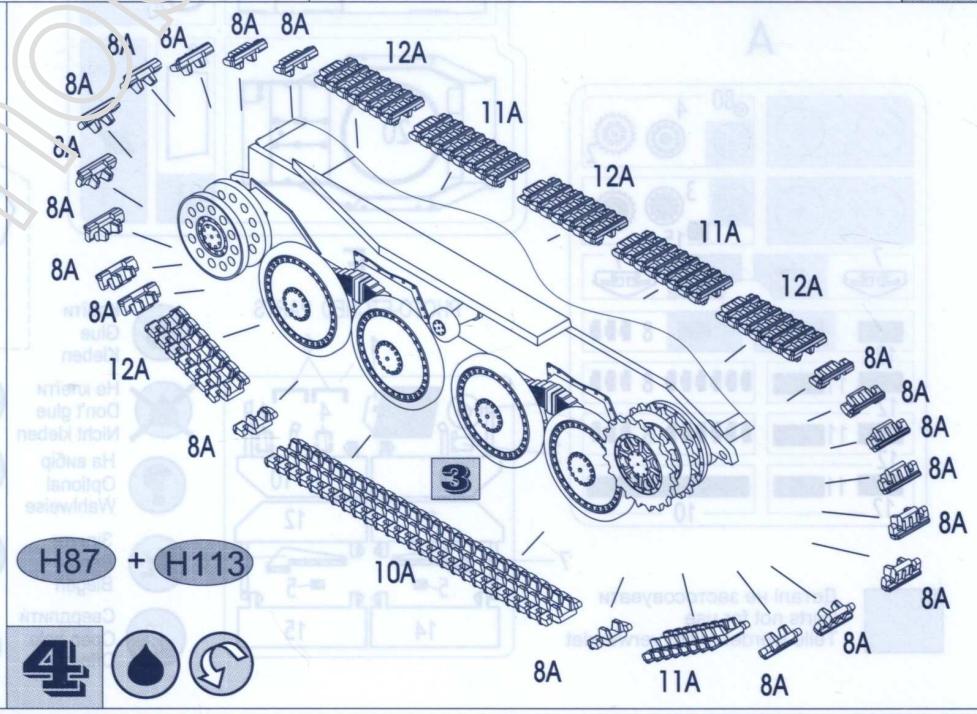

hobby.dn.ua

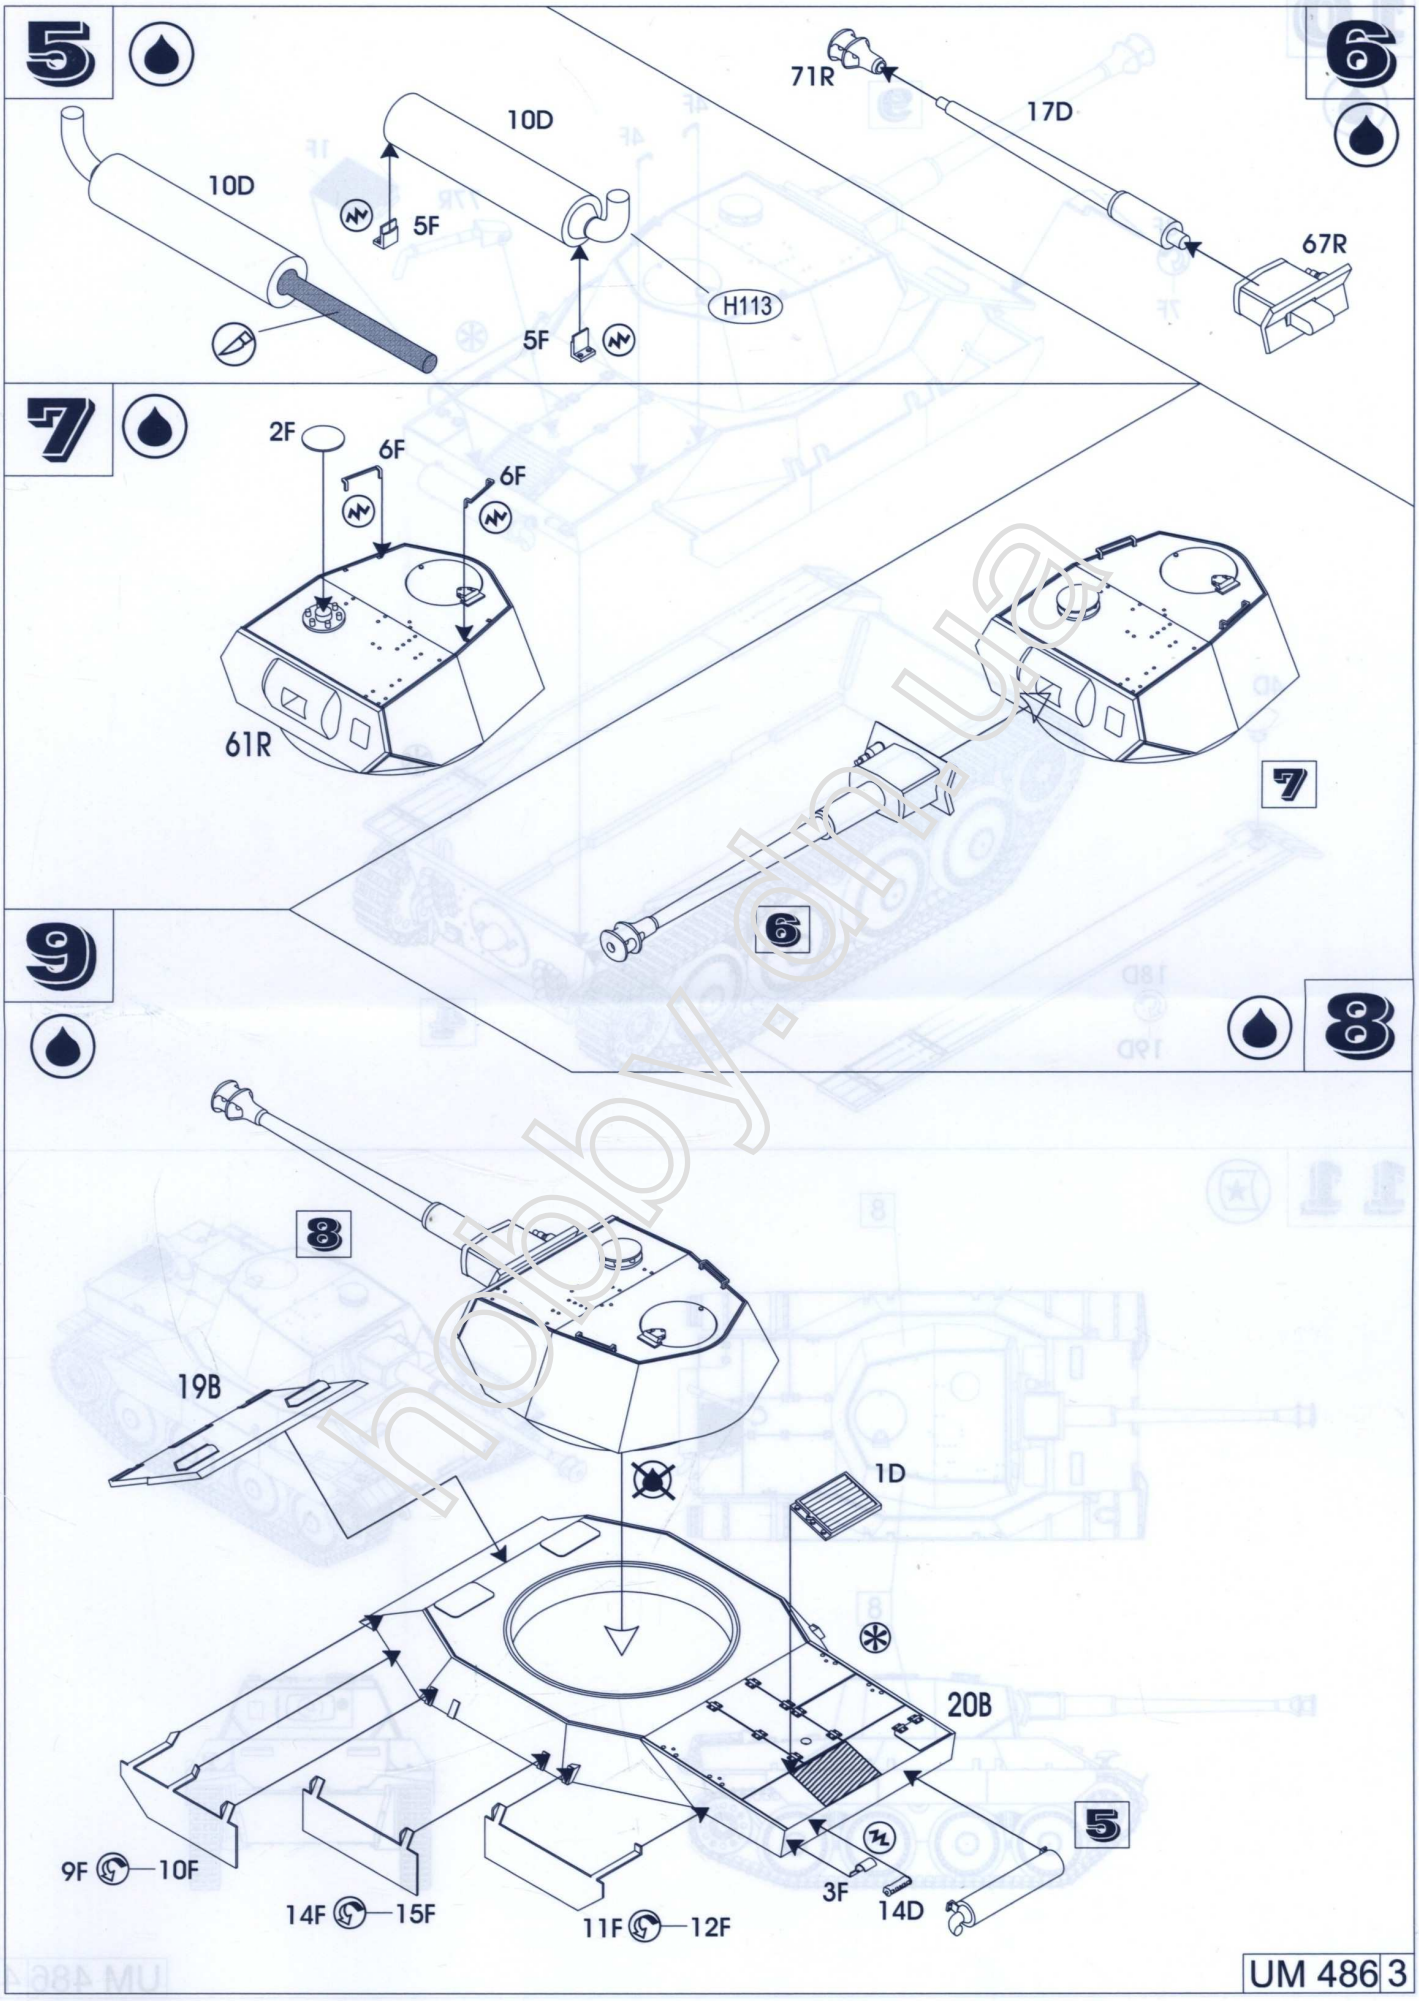
5
10D
10D
5F
5F
H113
6
71R
17D
67R
7
2F
6F
6F
61R
7
6
8
9
8
19B
1D
20B
5
9F
10F
14F
15F
11F
12F
3F
14D

hobby.dn.ua

10

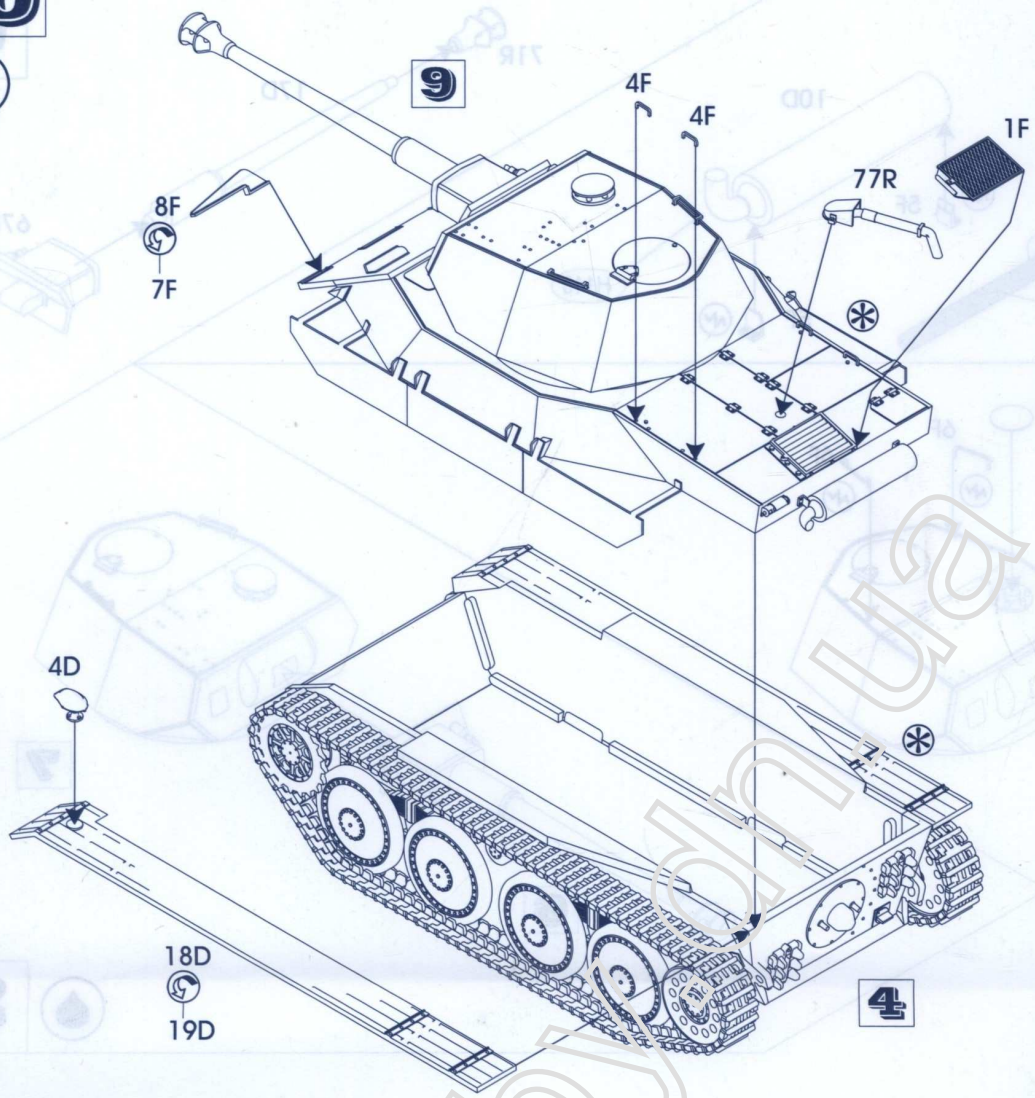

11

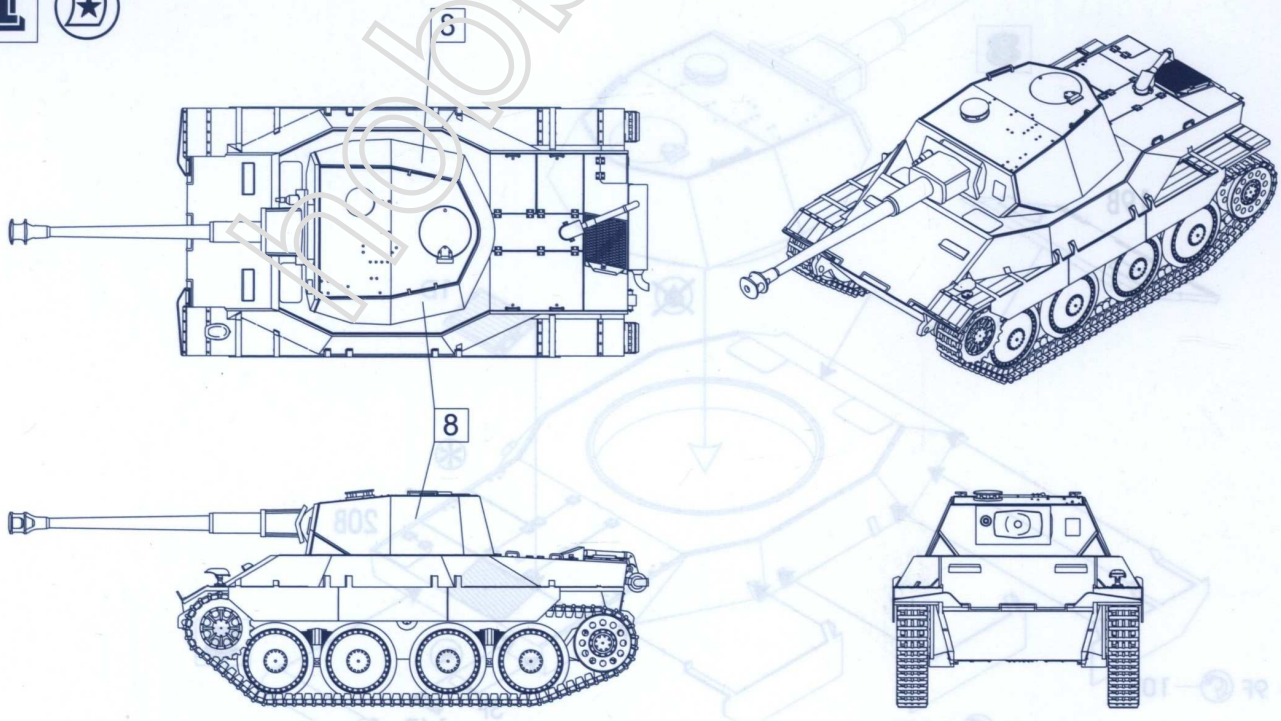

hobbyua